


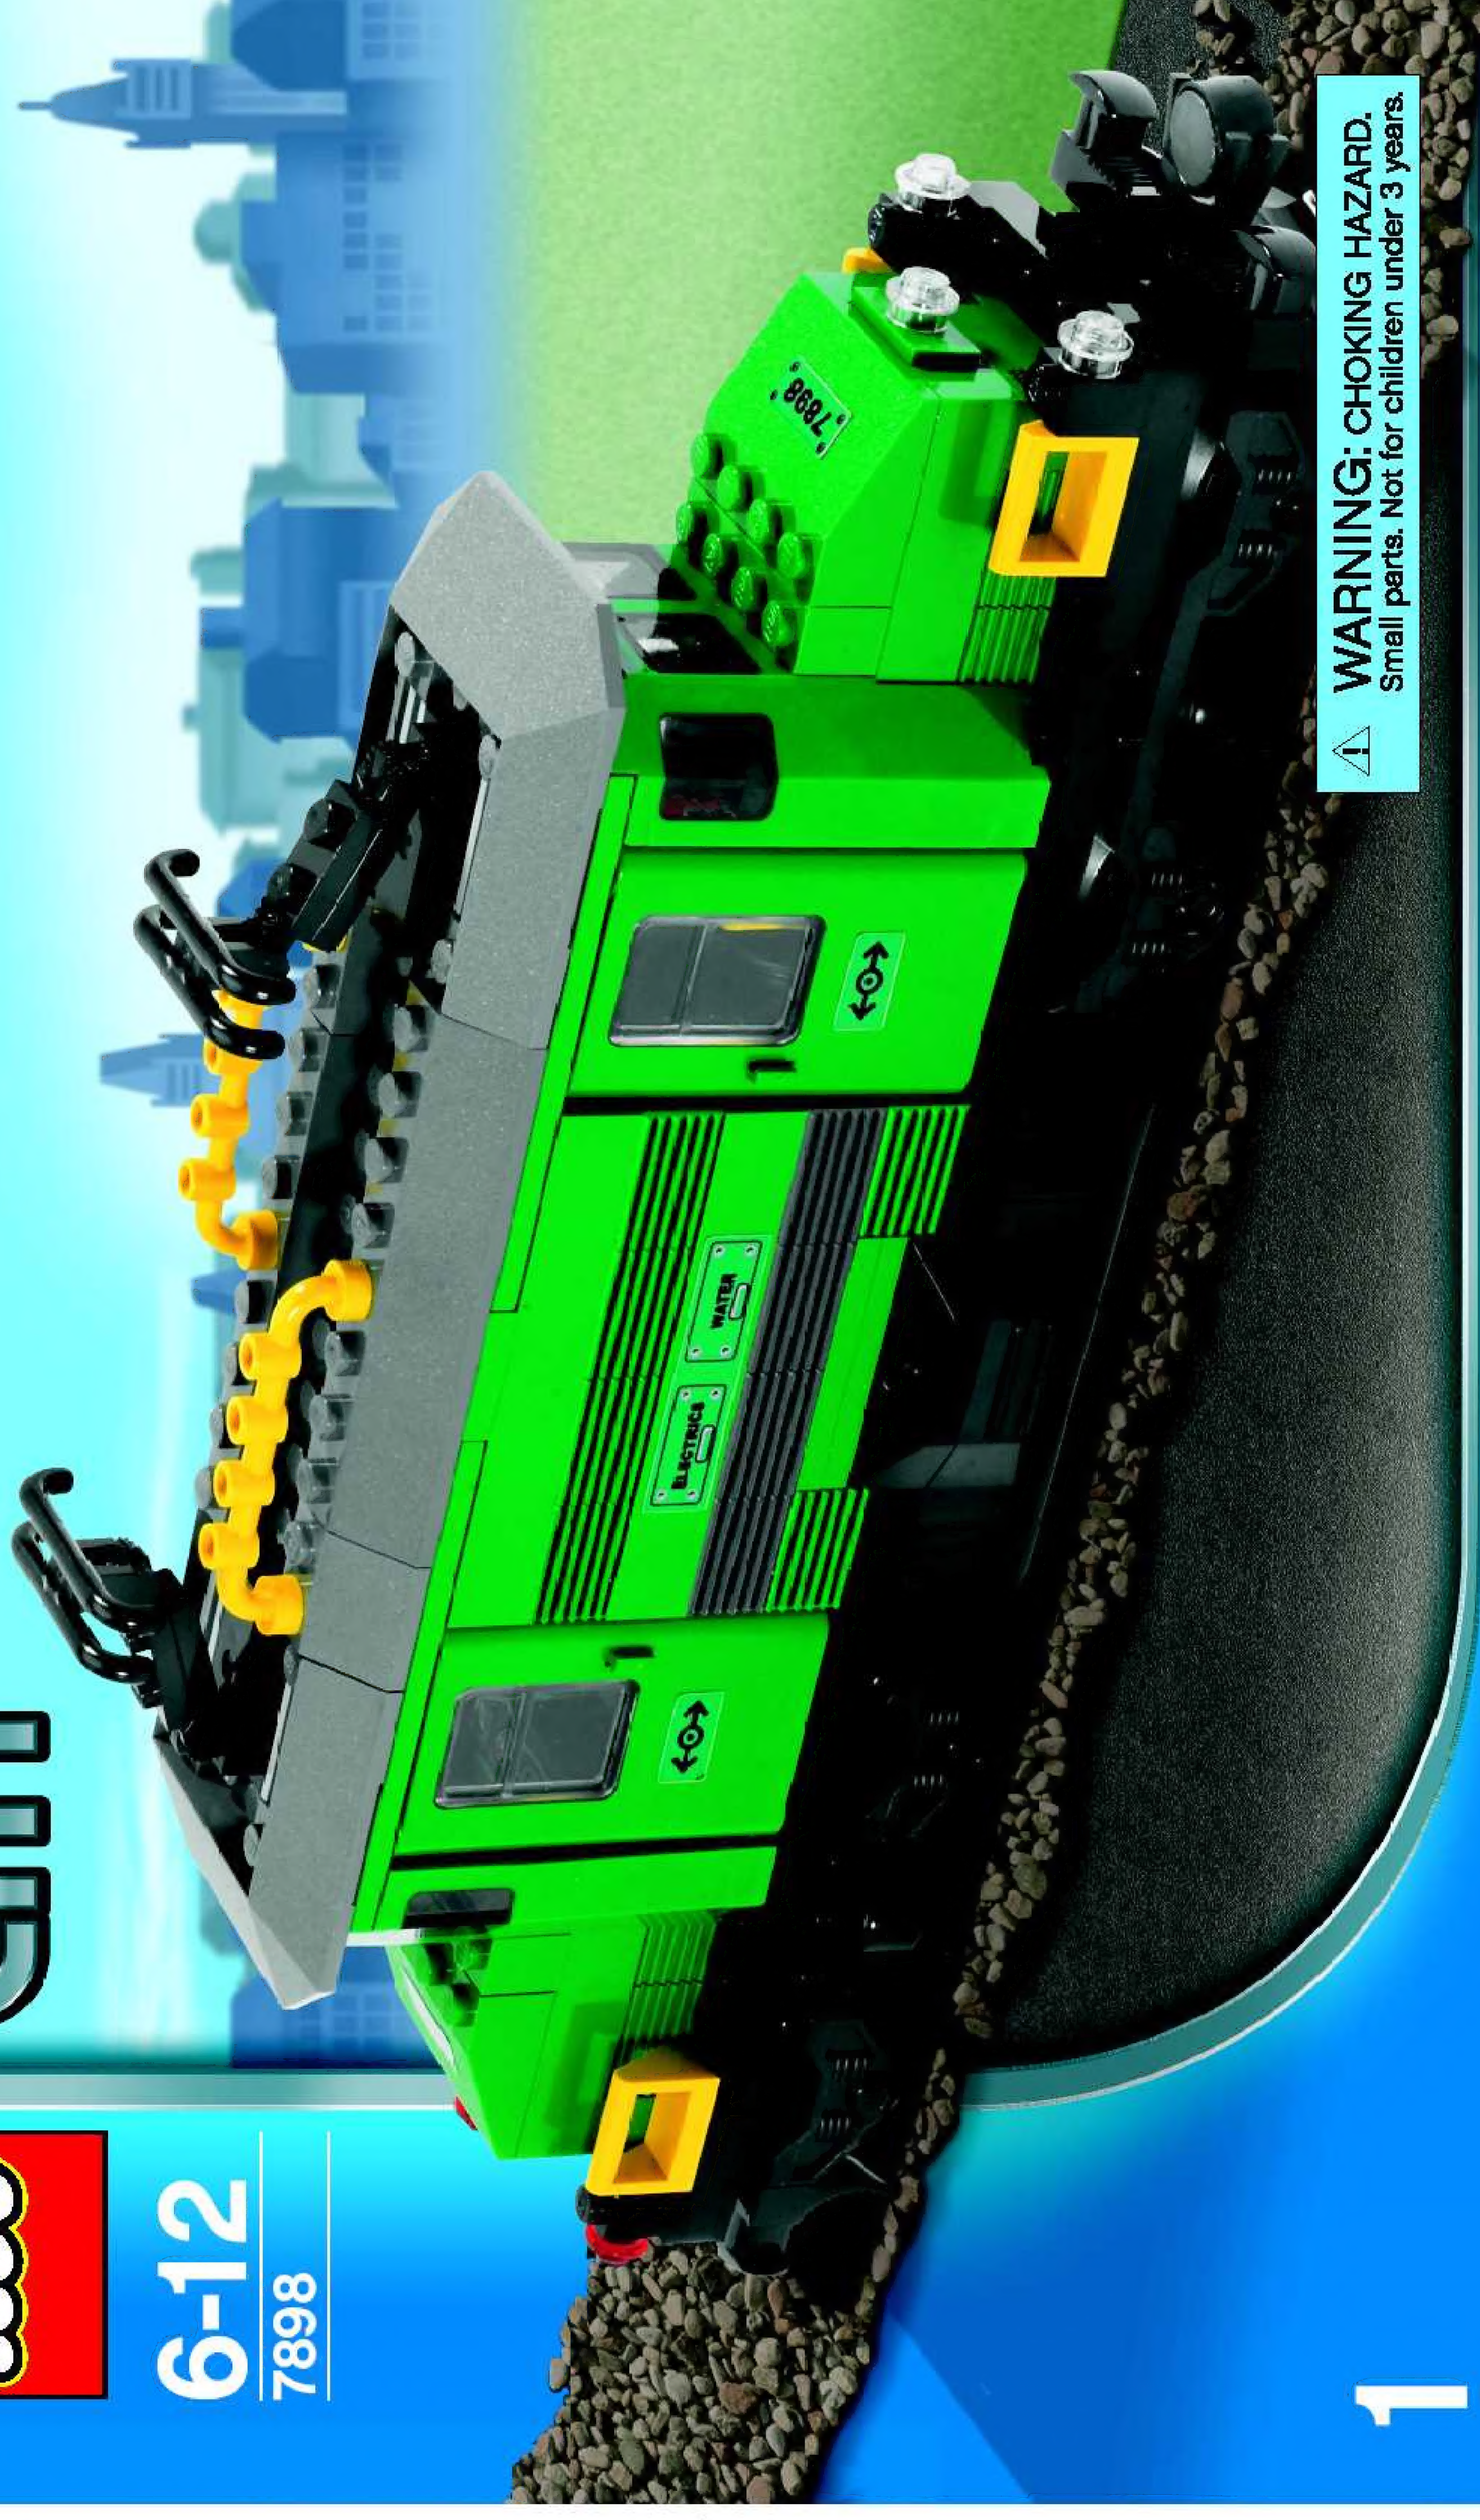

6-12

7898

CITY



 **WARNING: CHOKING HAZARD.**  
Small parts. Not for children under 3 years.

1

4533726



## EN

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

## DE

Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wiederaufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

## FR

Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

## IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esaurite. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

## NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Opladbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Opladbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-opladbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsluiten.

## ES

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías, si el producto no se utiliza por un largo periodo de tiempo o si las baterías están desgastadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

## DK

Vigtig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batterierne skal vande rigtigt når de i sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsøges opladet i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batterikassens kontaktholder.

## FI

Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samaa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmän aikaa käyttämättä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain tuotteessa suositeltuja tai vastaaventyyppisiä paristoja. Aseta paristot siten, että nevat osoitettavat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava oikeanlaisella laiturilla alkuisen valvonnanassa. Ne on polstettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan aiheuta oikosaukkua pariston kosketusten välillä.

## SE

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderats, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överinseyn. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontaktpyor.

## PT

Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gasto. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas de forma a que os seus pólos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis deverão ser recarregadas utilizando o recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-circuito do compartimento das pilhas.

## GR

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών, ή παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Βγάζετε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου, ή αντίστοιχου τύπου. Βάλτε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα. Θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενός ενηλίκου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν, και ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μη βραχυκυκλώνετε τη θήκη των μπαταριών.

## JP

電池の取り扱いに関する注意

異なるタイプの電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないで下さい。長時間商品を使用しない時や電池が切れた時は、必ず電池を取り外してください。電池は推奨されている種類か、もしくは対応する種類のみを使用してください。電極を正確して正しい方向に電池を入れてください。充電電池を使用する際は製造者の取扱の元、正しく充電をして使用してください。商品の中に入れたまま電池を充電することは絶対に避けてください。充電時ではない電池を充電したり、電極をショートさせたりしないでください。

## CN

電池使用須知

切勿將不同類型的電池一起使用，亦不要把舊電池與新電池混合使用。如有一段長時間不會使用本產品或電池已耗盡，請把電池拆除。切勿使用已損壞之電池。只可使用建議中之電池型號，或其他兼容式型號。請根據指示安裝電池。

你可以使用充電的循環電池，但必須採用適當的充電器，並在成年人的指導下方可進行充電。電池仍在產品內是不能充電的，請勿強行嘗試。切勿試圖為非循環電池充電。亦切勿自行接駁電池箱的兩極，以免產生短路。

## KR

건전지 사용시 주의 사항

다른 건전지리, 또는 새 건지와 구 건지를 혼용해서 사용하지 마십시오.
장기간 제품을 사용하지 않을 경우에는 전지를 제품에서부터 제거해 주십시오.
재충전가능전지(rechargeable battery)는 어론의 용제 하에 충전이 이루어져야 합니다.
모든 재충전가능전지(rechargeable battery)는 제품 안에서 충전을 할 수 있으므로,
겉다로 충전해서는 안됩니다.
그리고, 재충전가능전지(rechargeable battery)가 아닌 전지를 충전해서는 안됩니다.

## RU

Необходимая информация об элементах питания
Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из термinals в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендуемые элементы питания, либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны поддерживаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать неперезаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь замкнуть полюса в устройстве для элементов питания.

## PL

Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli baterie się wyczerpały, należy wyjąć baterie. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można naładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gniazdzisku baterii.



## CZ

### Důležitá informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebudete-li výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací póliů. Nabíjitelné baterie musí být nabity ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíjitelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesnažte nabíjet baterie, které nejsou nabíjitelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

## SK

### Dôležitá informácia o batériách

Nikdy nepoužíajte neraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybité. Nikdy nepoužíajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou pólov. Dobíjateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospeljej osoby. Dobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiete sa o to ani pokúšať. Nikdy sa nesnažte nabíjať batérie, ktoré nie sú dobíjateľné. Nikdy neskratuje kontakty v priestore pre batérie.

## HU

### Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjunk különböző típusú elemeket, illetve ne használjunk új és használt elemet egyszerre. Mindig távolítsuk el az elemeket, ha a készüléket előre láthatóan hosszú ideig nem fogjuk használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használjunk megrongálódott elemet. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjuk. Az elemeket a polaritásuknak megfelelő módon helyezzük be. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátortöltővel szabad feltölteni, egy felnőtt segítő felügyelete mellett. Az akkumulátorokat nem tölthetjük fel úgy, hogy azok a termékben vannak, ezt meg sem szabad próbálnunk. Soha ne próbáljuk meg feltölteni a nem tölthető elemet. Soha ne hozzunk létre rövidzárlatot az elemtartó kivételével között.

## UA

### Необхідна інформація про батареї

Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних типів або батареї з різними строком вживання. Обов'язково вилучайте батареї з пристрою якщо довгочасно не користуєтесь їм, або якщо в батарейних вже скінчився заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батареї. Використовуйте батареї лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батареї, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батареї повинні заряджатись у відповідному зарядному пристрої під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батареї, що знаходяться в пристрої. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батареї, що не підлягають підзарядці. В будь-якому випадку не намагайтесь зробити коротке замикання в пристрої для батарей.

## HR

### Važne informacije o baterijama

Nikada ne koristite različite vrste baterija zajedno, kao ni kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadite baterije ako uređaj neće biti korišten duže vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrebljavajte samo preporučenu vrstu baterija ili njima ekvivalentni tip. Umetnite baterije tako da su im polovi ispravno orijentirani. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućem punjaču baterija pod nadzorom odrasle osobe. Ne možete puniti baterije dok su umetnute u uređaj i to nikada niti ne pokušavajte. Nikada ne pokušavajte napuniti baterije koje se ne mogu puniti. Nikada kratkim spojem ne spajajte polove baterija.

## SR

### Важна информација о батеријима

Никада не користите различите типове батерије заједно, и не комбинуйте старе батерије са новима. Увек извадите батерије уколико производ нећете користити дуго време или ако су се батерије испразниле. Никада не употребљавajte оштећене батерије. Користите искључиво тип батерија који се препоручује или одговарајућу замену. Приликом стављања батерије pazите да полови буду правилно постављени. Батерије не пуњања ом морају пунити уз употребу одређеног пуњача и под надзором одрасле особе. Батерије се не могу пунити док су у производу, и то не смеете ни да покушавате. Никада не покушавајте да напуните батерије које се не пуне. Никада не престајтејте полове кућиште за батерије.

## SI

### Pomembna informacija o baterijskih vložkih

Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa nove vložke skupaj z nabijenimi. Če so se baterijski vložki izpraznili ali če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočen tip baterijskih vložkov ali enakovredne vložke. Baterijske vložke vstavite tako, da sta pola plus in minus pravilno usmerjena. Baterijske vložke za ponovno polnjenje morajo otroci polniti z ustreznim polnilcem samo pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem morate vložke vedno izvesti iz igrač. Nikoli ne smete polniti baterijskih vložkov, medtem ko so še vedno v igrač. Nikoli ne poskušajte polniti baterijske vložke, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijske vložke ne smete nikoli povzročiti kratkega stika.

## RO

### Informații importante cu privire la baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii și nici combinații de baterii noi și vechi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel ca polii să fie în poziție corectă. Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unui adult. Bateriile nu pot fi reîncărcate cât timp sunt încă în produs, și nu încercați niciodată să le încărcați astfel. Nu încercați niciodată să reîncărcați baterii care nu sunt reîncărcabile. Nu scurtcircuitați niciodată bornele suportului bateriei.

## BG

### Важна информация за батериите

Не използвайте различни типове батерии едновременно, нито комбинация от стари и нови батерии. Винаги изваждайте батериите, ако изделието няма да се използва продължително време или ако батериите се са изтопили. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчвания тип или съответстващ на него тип. Поставете батериите така, че полюсите да се разположени правилно. Акумуляторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зареждащо устройство под надзор на възрастни. Батериите не могат да се зареждат, докато са поставени в изделието, така че не трябва да се опитвате да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Не свързвайте в късо съединение клемите на батериите.

## LV

### Svarīga informācija par barošanas elementiem

Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī jaunas un vecas barošanas elementus. Arvien izņemiet barošanas elementus, ja tie izliedzjušies vai to darbības laiks izstrādājuma ilgāku laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātus barošanas elementus. Lietojiet tikai ieteicamā tipa barošanas elementus vai tiem atbilstošus analogus. Ievietojot barošanas elementus, jāievēro pareiza to pievienojuma polaritāte (+/-). Uzlādējamu barošanas elementu lādēšanai jāizmanto atbilstošs barošanas elementu lādētājs, uzlādējama jāveic piesargāto uzraudzību. Izstrādājumā ievietotus barošanas elementus uzlādēt nav iespējams, mēģinājumi to darīt nav pieļaujami. Nekad nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamus barošanas elementus. Nekad nepieļaujiet īsziģumu starp barošanas elementu tīpnes kontaktiem.

## EE

### Oluline teave patareide kohta

Mitte kunagi ära pane mänguasja sisse koos erinevat tüüpi patareide, samuti vanu ja uusi patareid. Kui mänguasja ei kasutata pikka aega, võta patareid sellest välja. Ka tühjaks saanud patareid tuleb mänguasjast välja võtta. Ära kasuta kahjustatud patareid. Kasuta ainult ettenähtud tüüpi või neile samaväärseid patareid. Patareid mänguasja sisse nii, et plus- ja miinus клеммни asend oleks õige. Akusid tuleb laadida ainult nendele ettenähtud akulaadija abil täiskorvunu järelvalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on mänguasja sees. Ära kunagi püüa nii teha. Ära mitte kunagi proovi akulaadijaga laadida tavallisi patareid. Patareipasa клеммиде vahel ei tohi tekkida lühisid.

## LT

### Svarbi informacija apie elementus

Nesinaudokite vienu metu skirtingų tipų elementais, taip pat su naujais elementais nenaudokite senų elementų. Išimkite elementus iš žaidimo, jeigu nesinaudosite gaminiu ilgą laiką arba jeigu elementai išsikvejo. Nesinaudokite sugadintais elementais. Naudokitės tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementais. Įdėkite elementus taip, kad atitiktų taigiami ir neigiami poliai. Akumuliatorinius elementus galima įkrauti tik tinkamu elementų įkrovikliu, pržiūrint suaugusiesiems. Elementų negalima įkrauti, neišėjus jų iš žaidimo, ir nebandykite to daryti. Nebandykite įkrauti neakumuliatorinio tipo elementų. Nedarykite trumpo jungimo elementų įdėda.

## TR

### Piller hakkında önemli bilgiler

Hiçbir zaman değişik tipte pilleri ya da eski pilleri yeni pillerle bir arada kullanmayın. Pilleri uzun uzun süre kullanılmayacaksa ya da piller bitmişse, pilleri çıkarın. Hiçbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Yalnız önerilen tipte piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilleri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Bitince yeniden doldurulabilen piller doğru pil doldurucuyu kullanarak, bir yetişkinin denetiminde doldurulmalıdır. Doldurulabilir pilleri ürünün içindeyken dolduramazsınız; hiçbir zaman bunu yapmaya çalışmayın. Hiçbir zaman, bitince doldurulamayan tip pilleri yeniden doldurmaya çalışmayın. Hiçbir zaman pil kutusuna kısa devre yapturmayın.




**AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.** Contient des petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.




**ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.** No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.




1

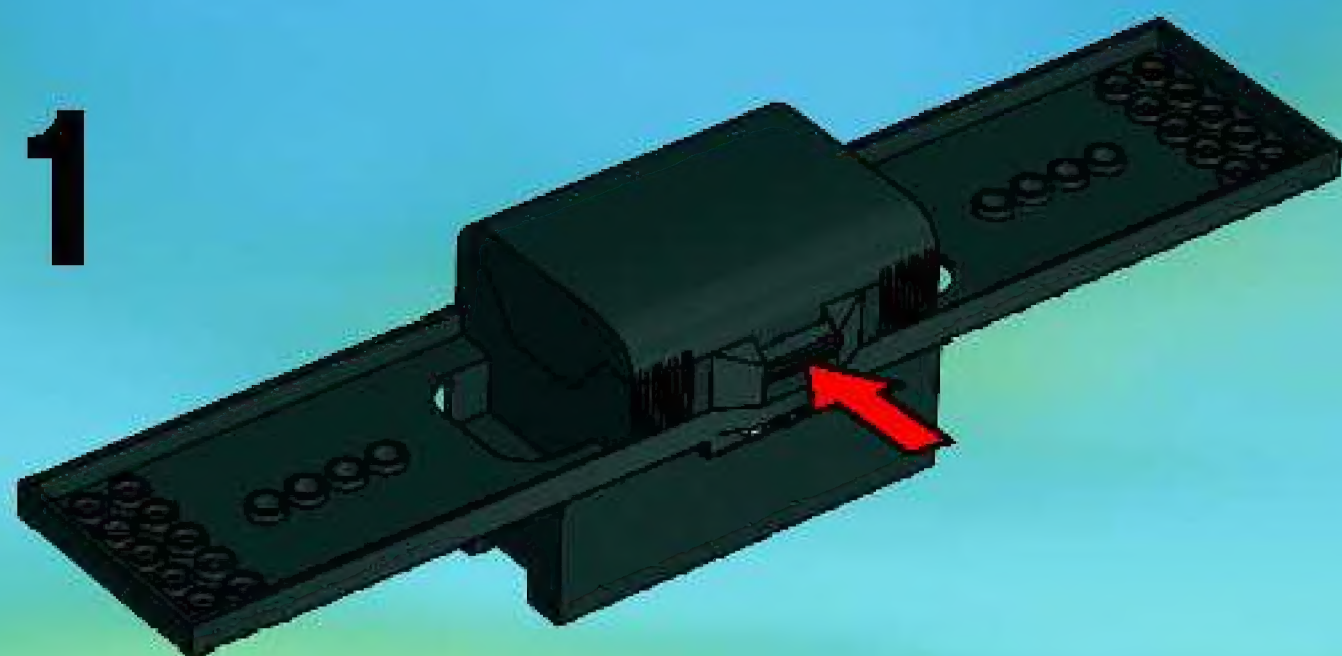



2

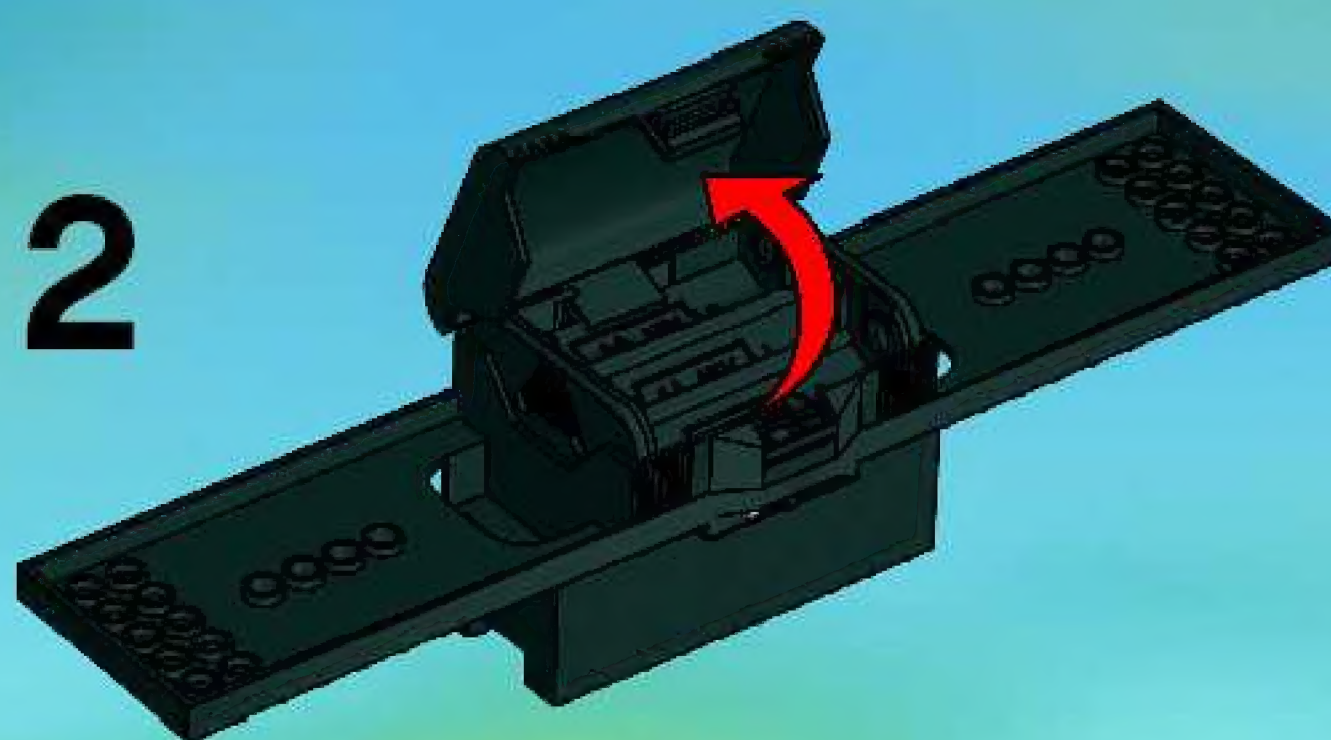

3

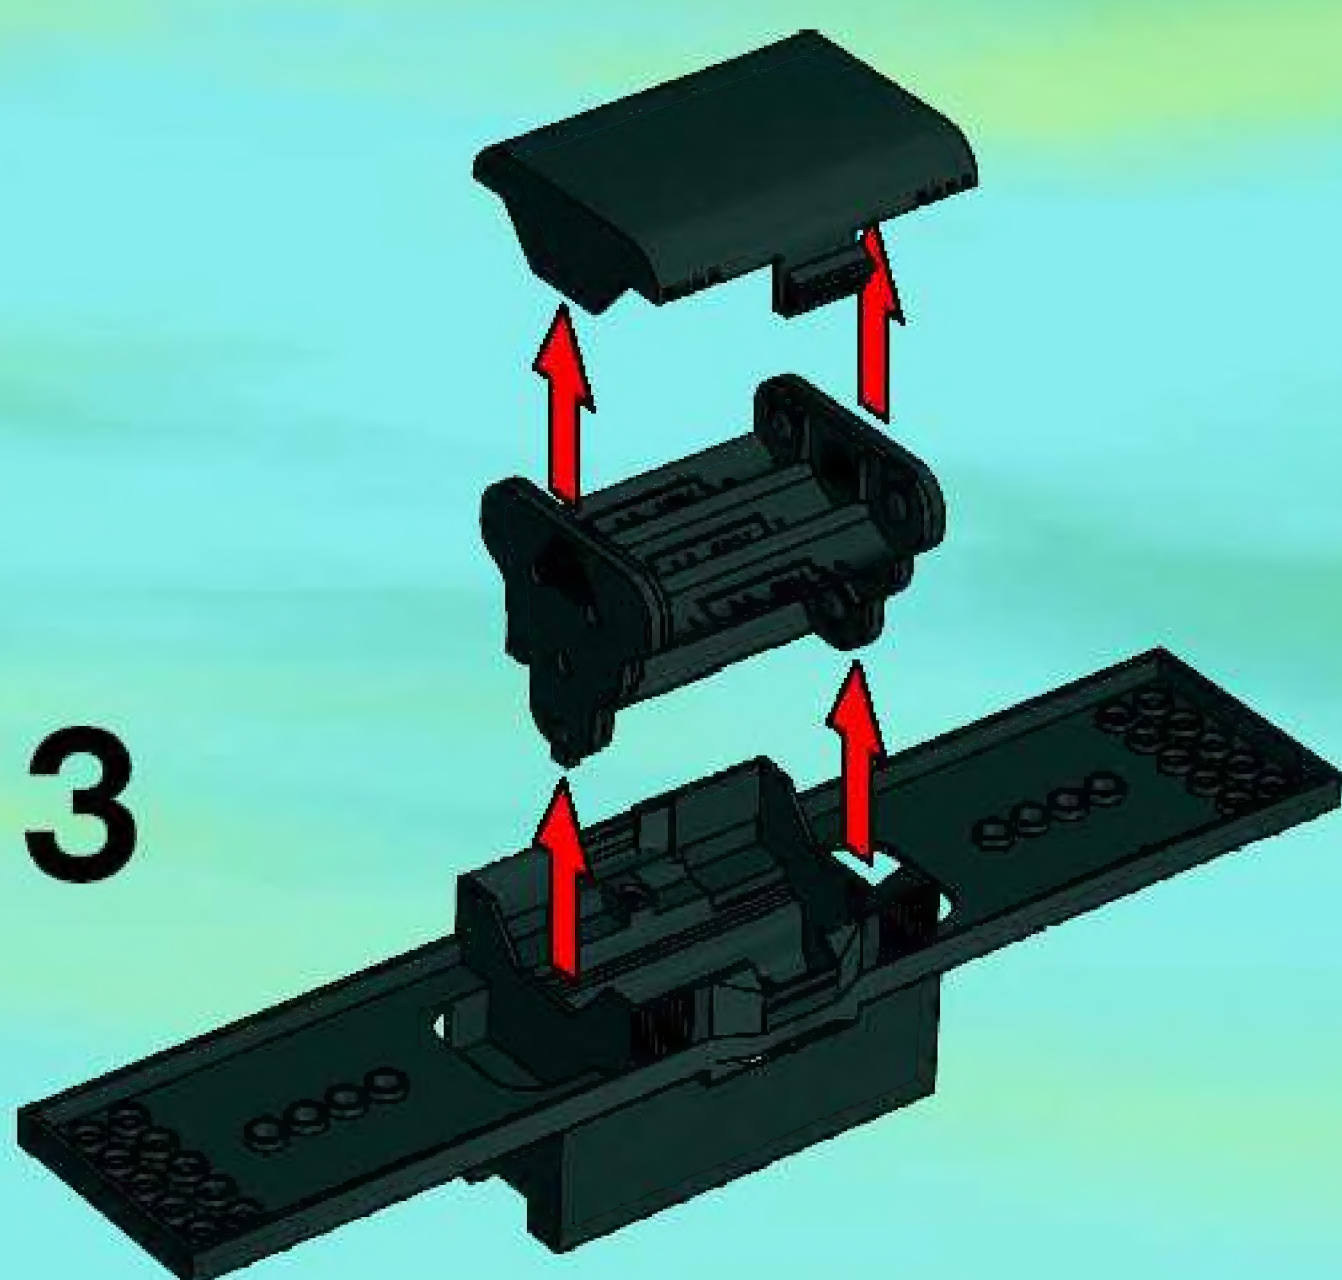

4

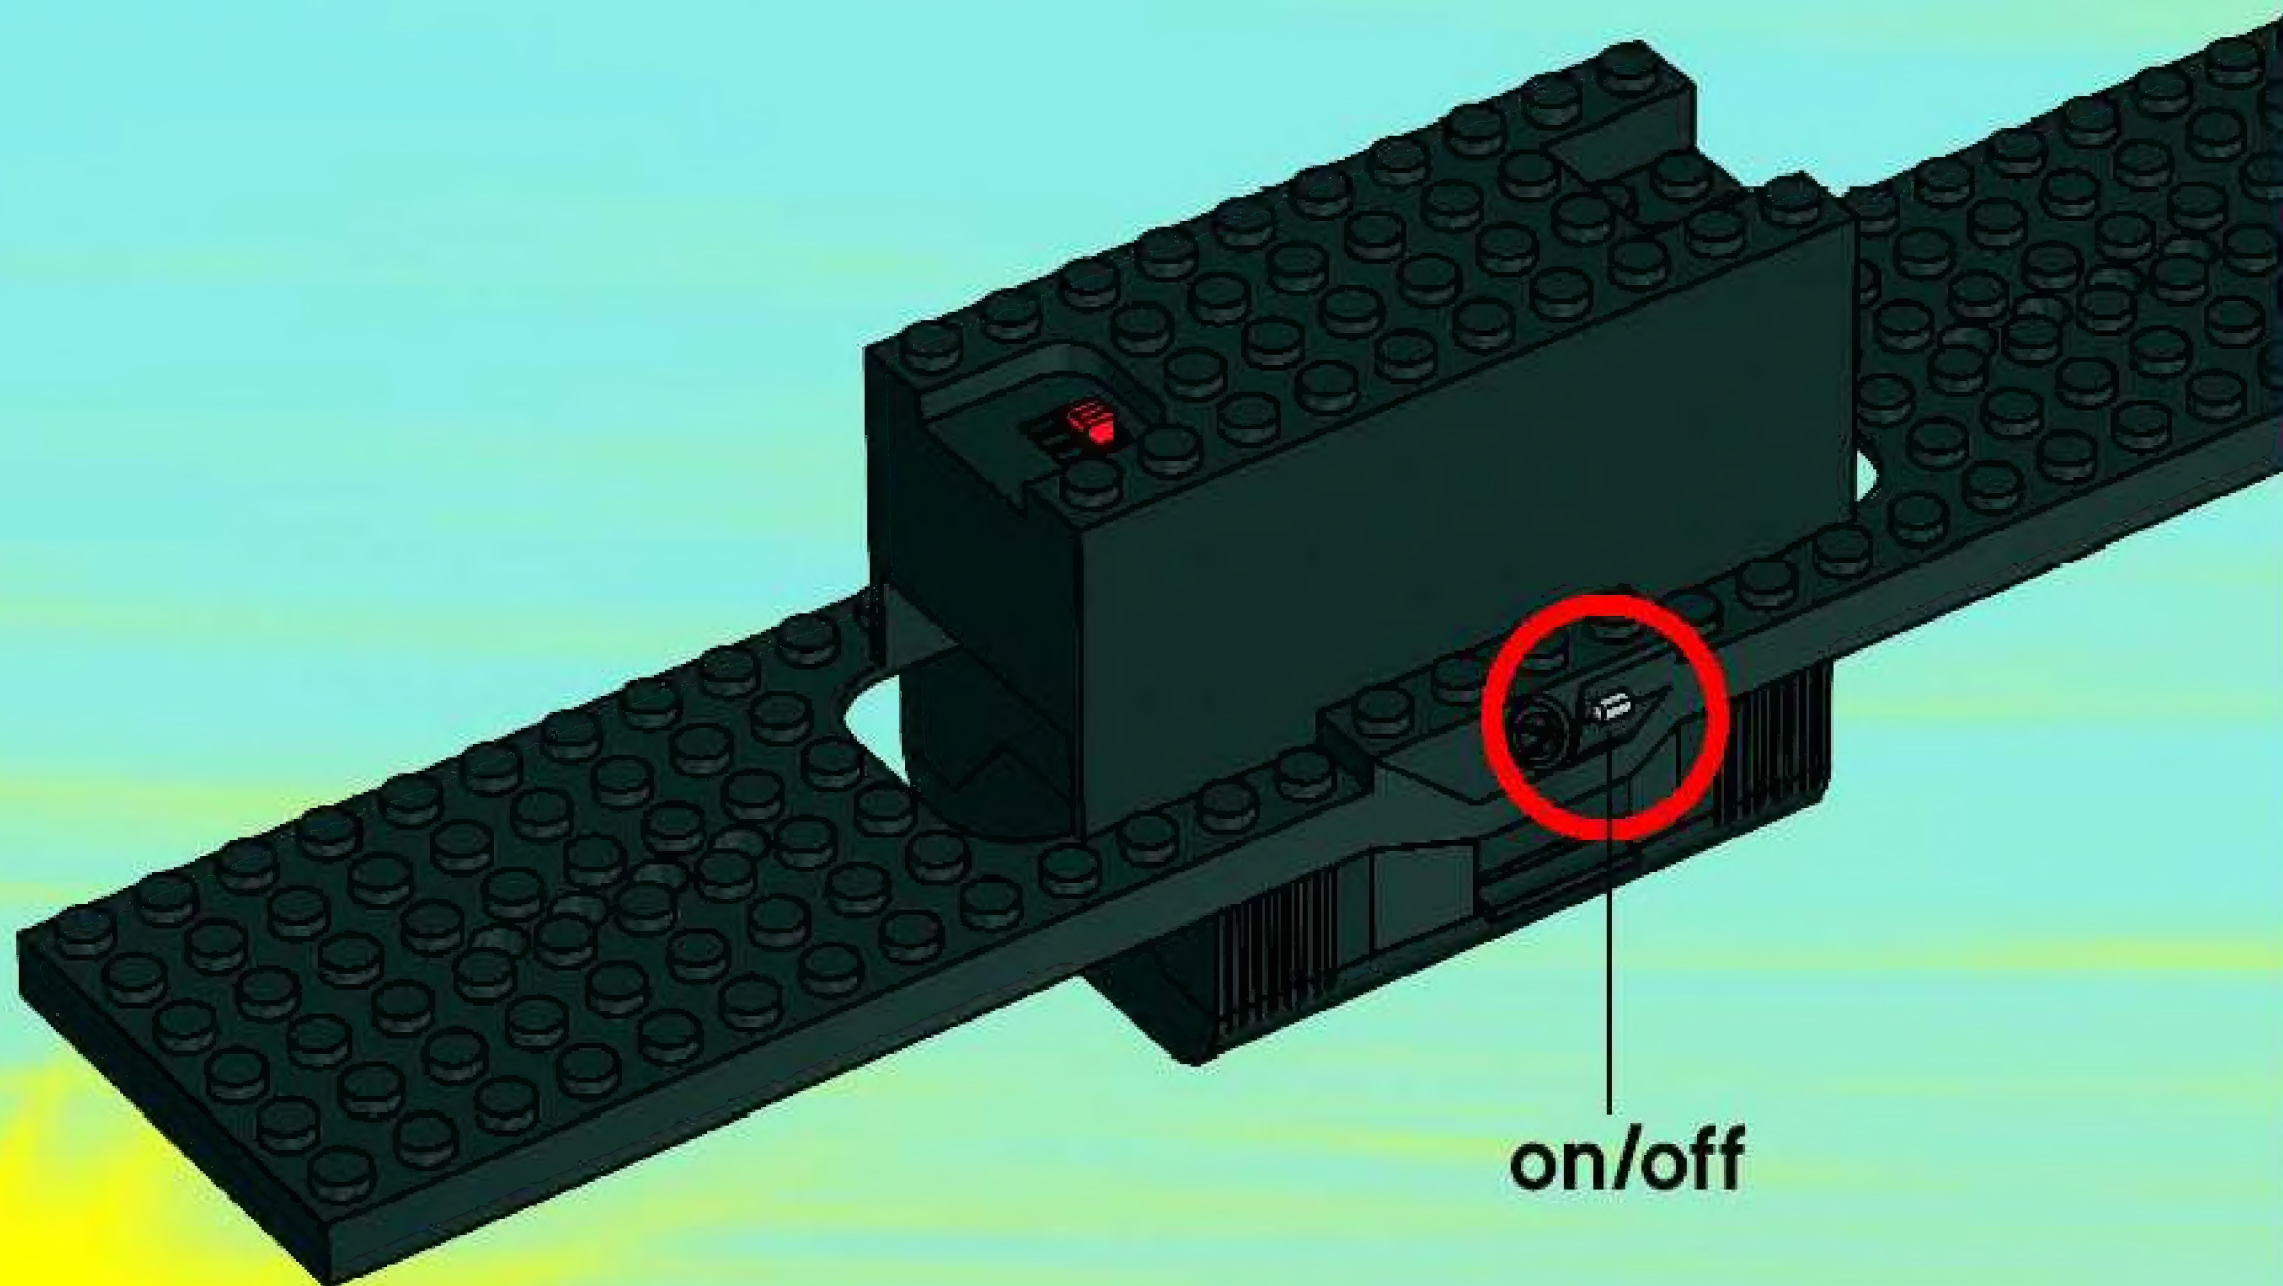
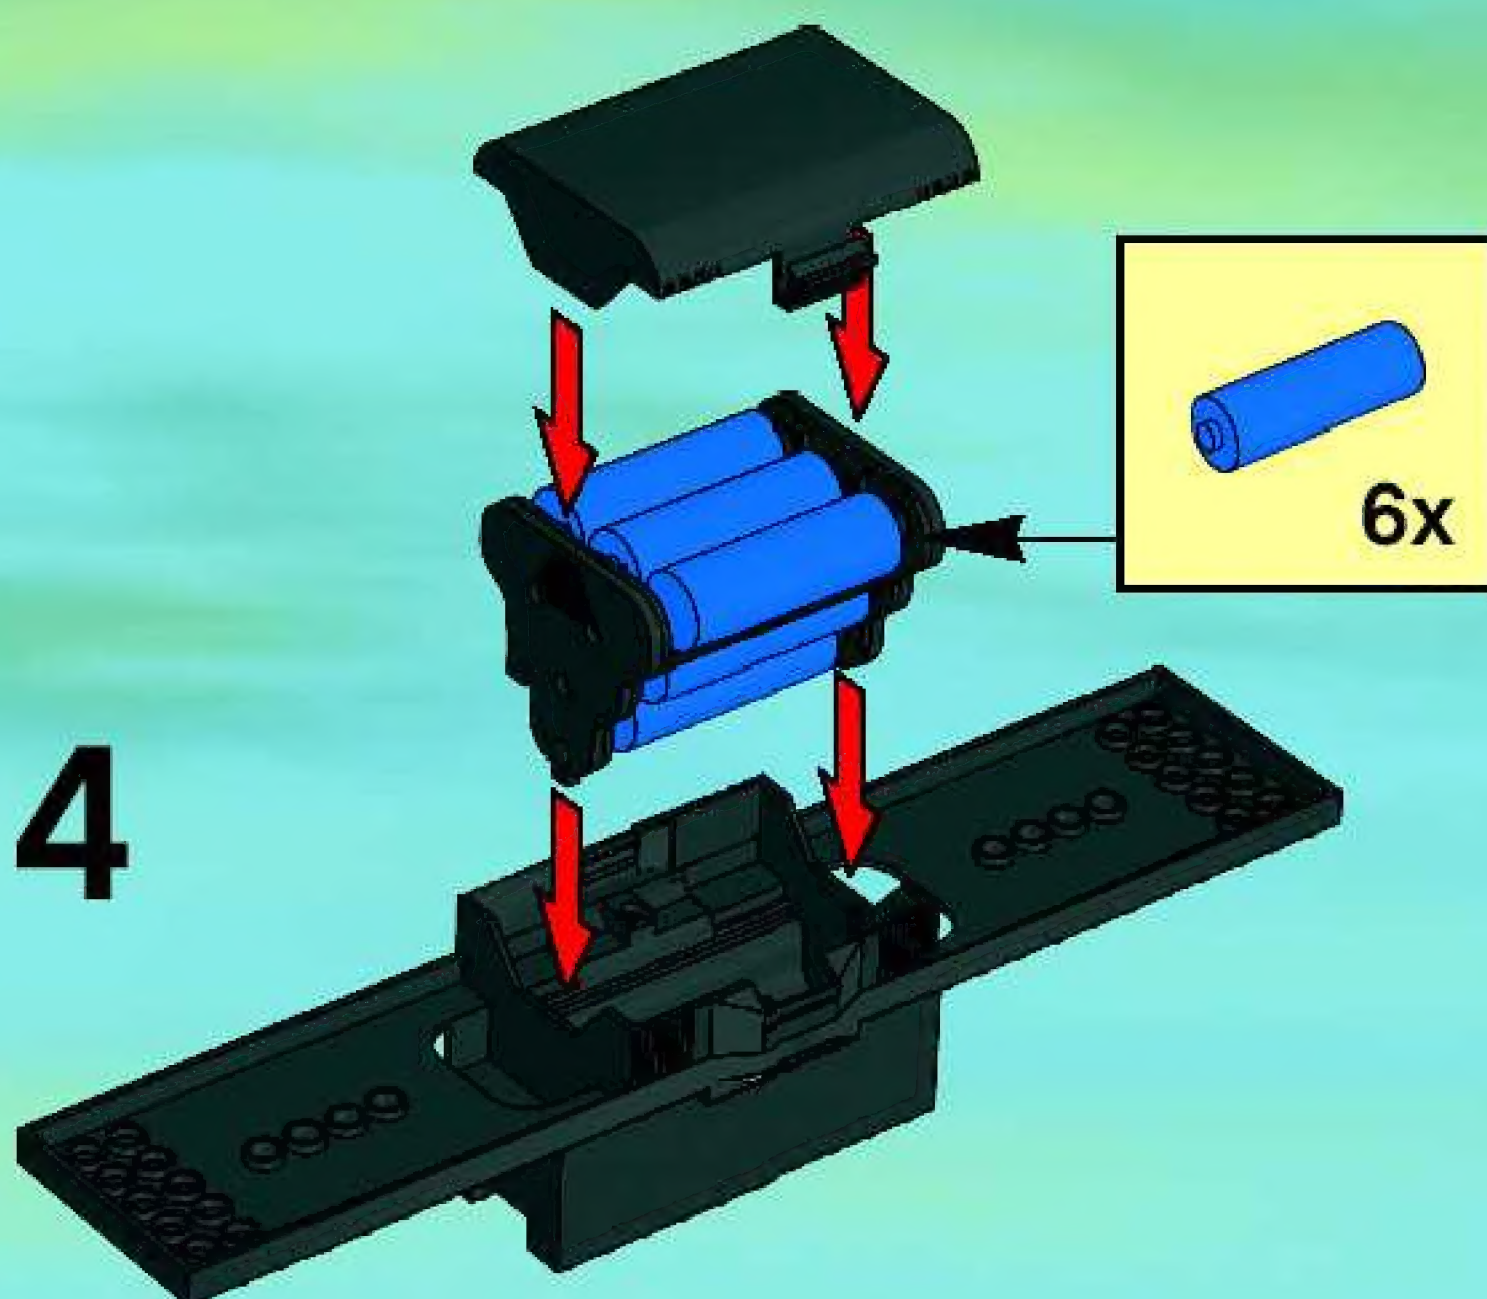


- Train trouble-shooting guide
- Zug - Anleitung zur Fehlerbehebung bei Zügen
- Train - Guide de dépannage du train



[www.lego.com/trainguide](http://www.lego.com/trainguide)






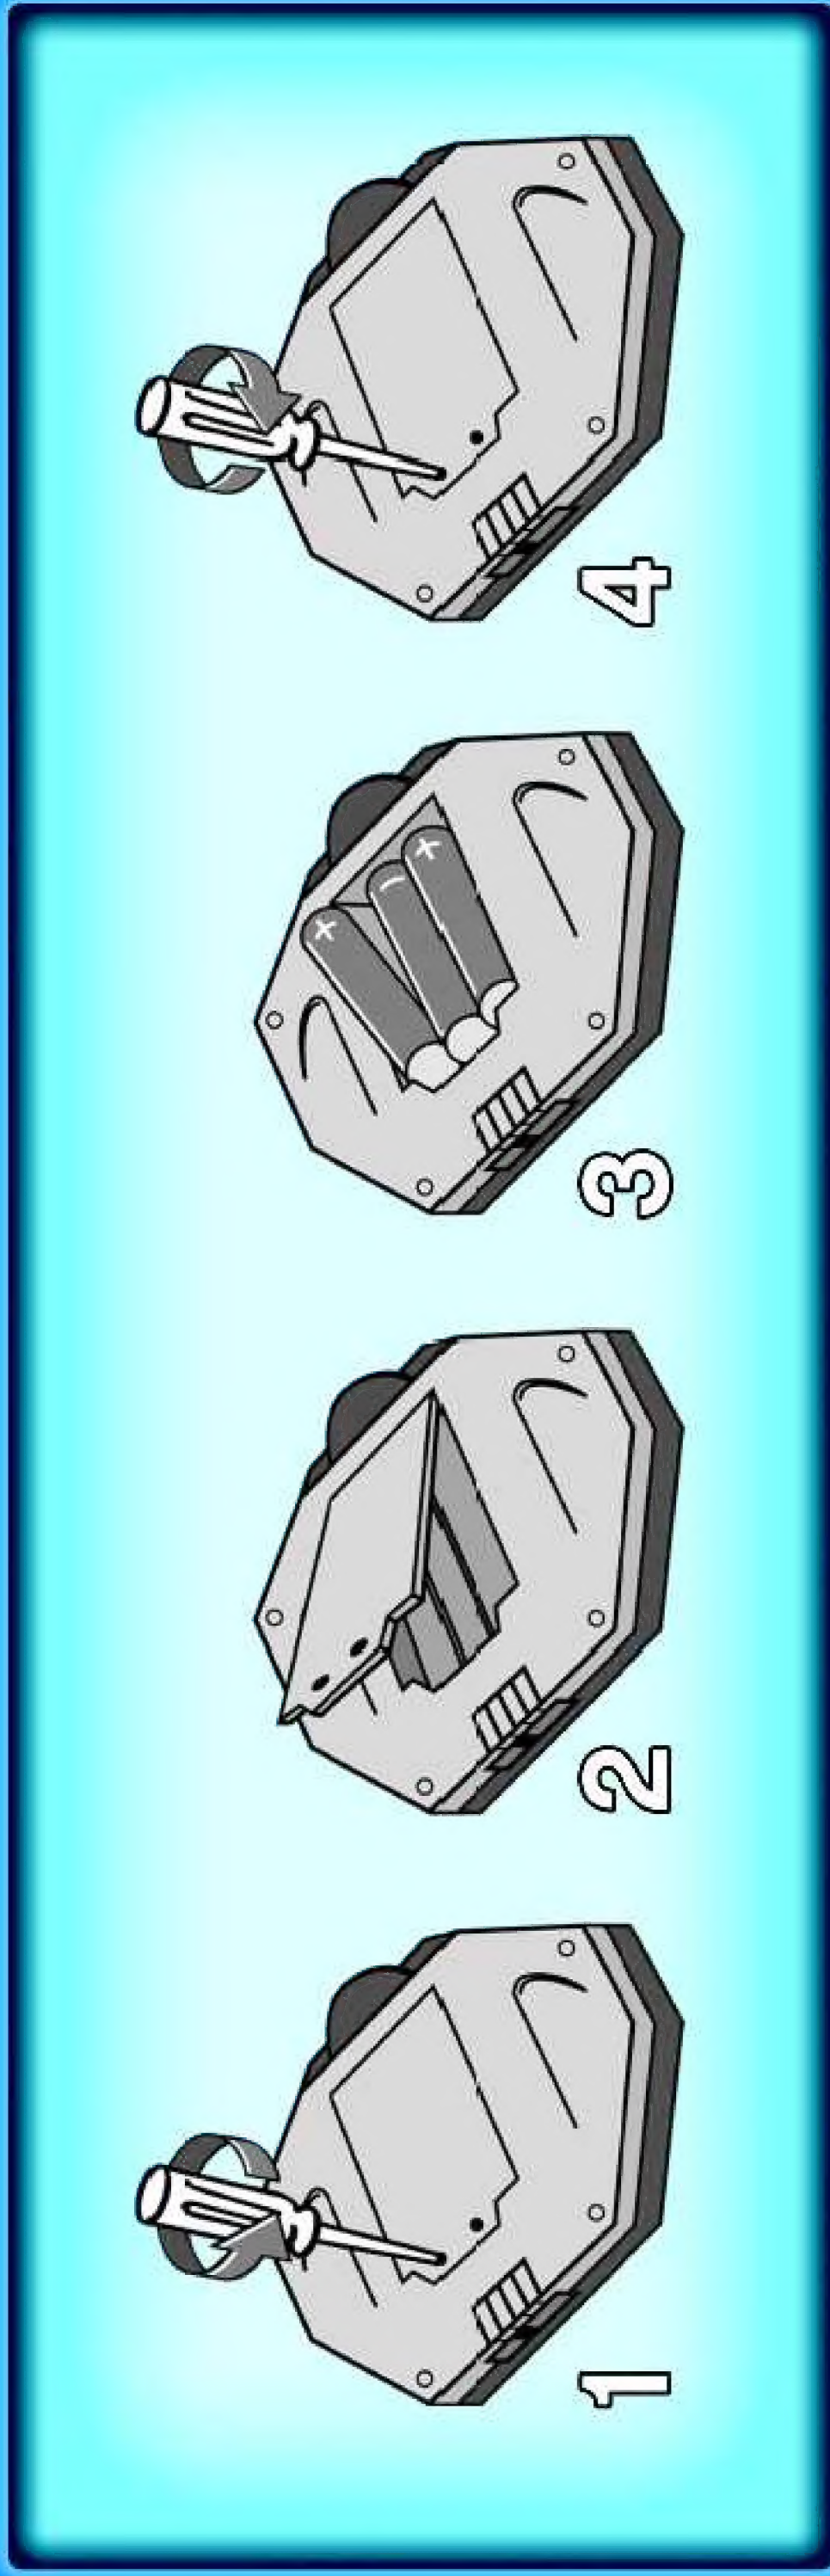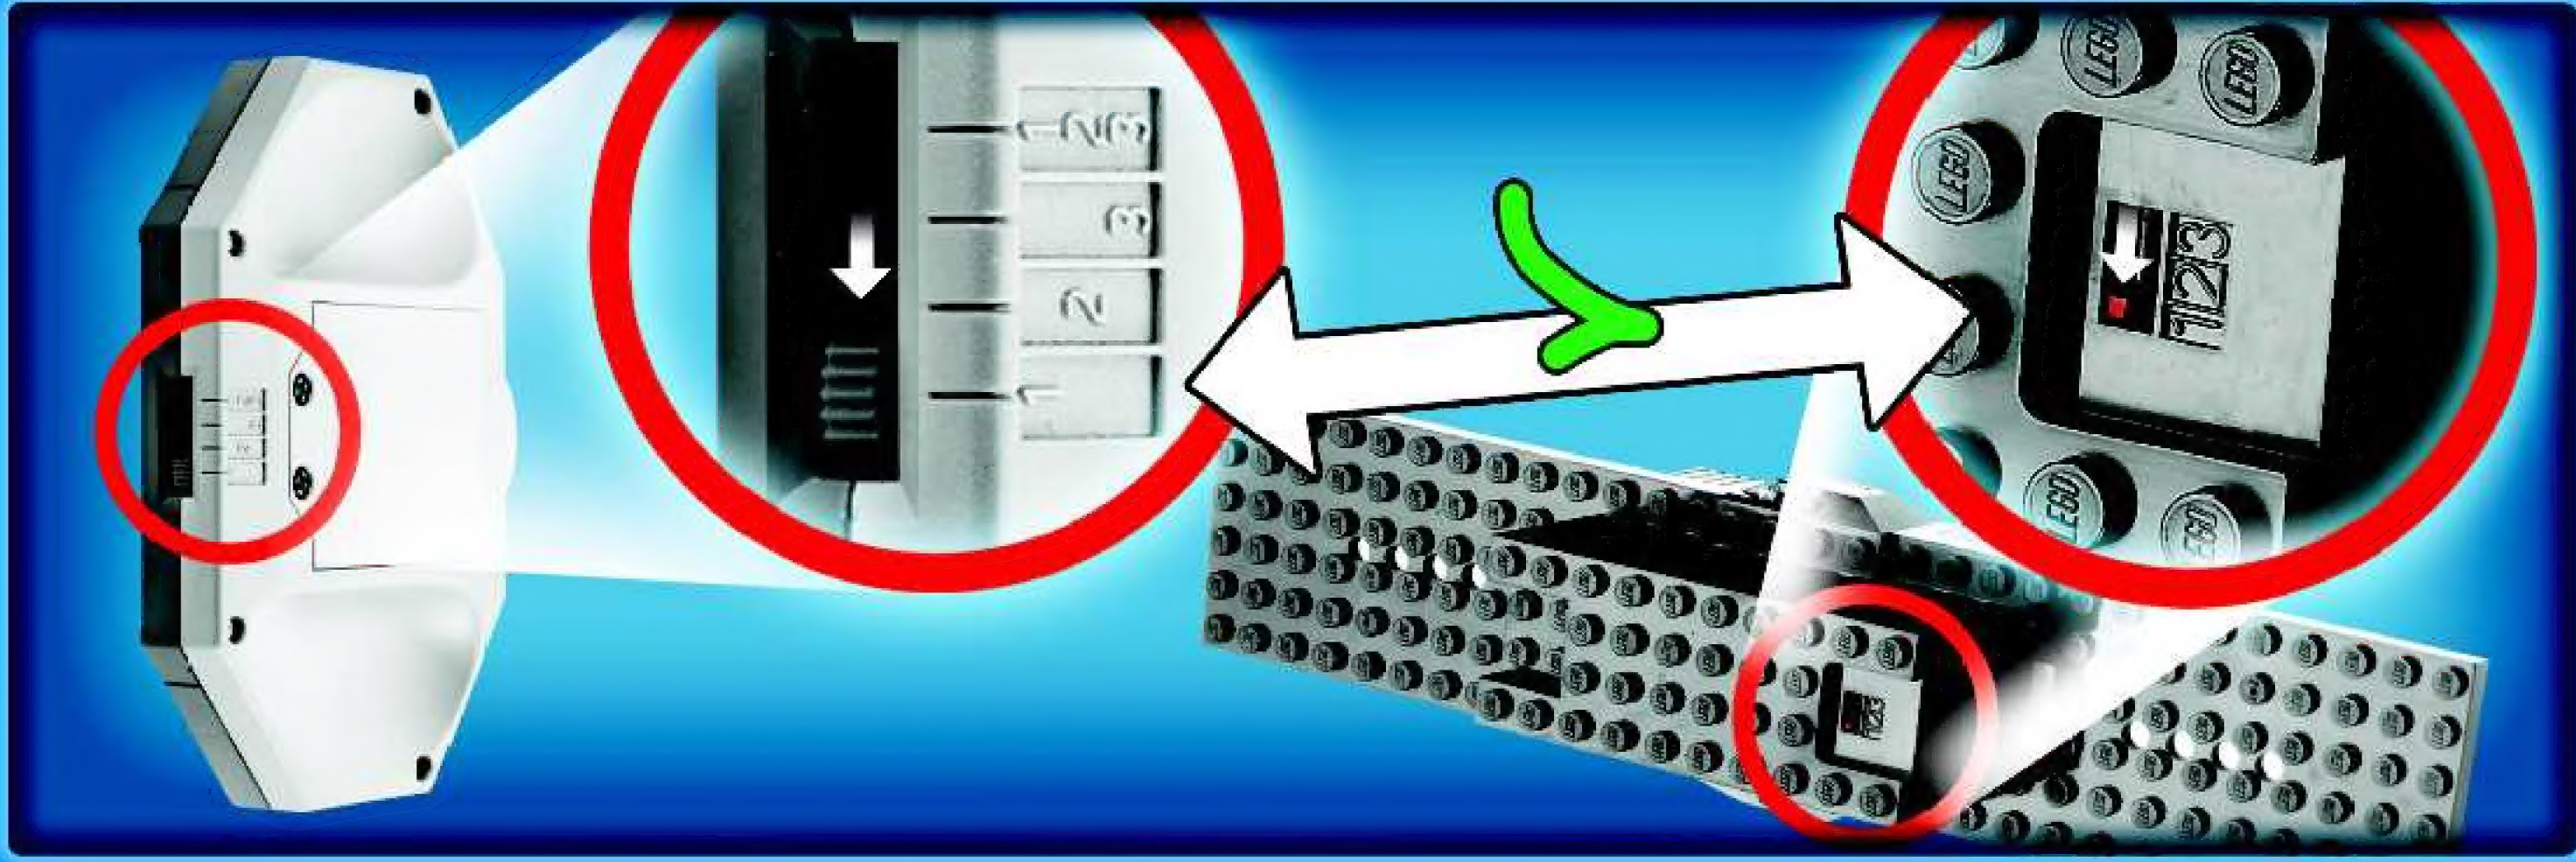




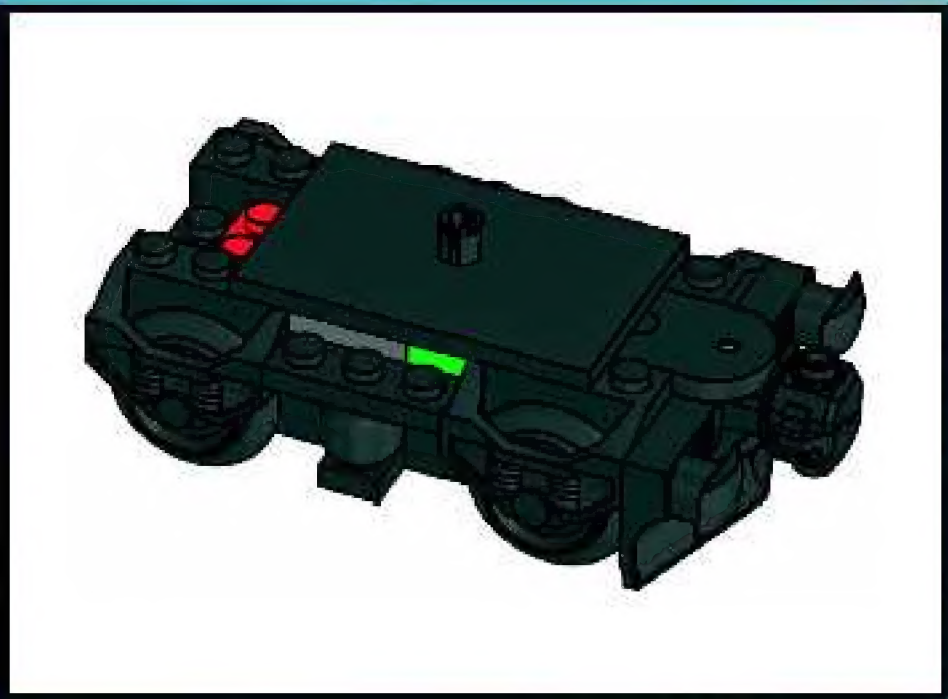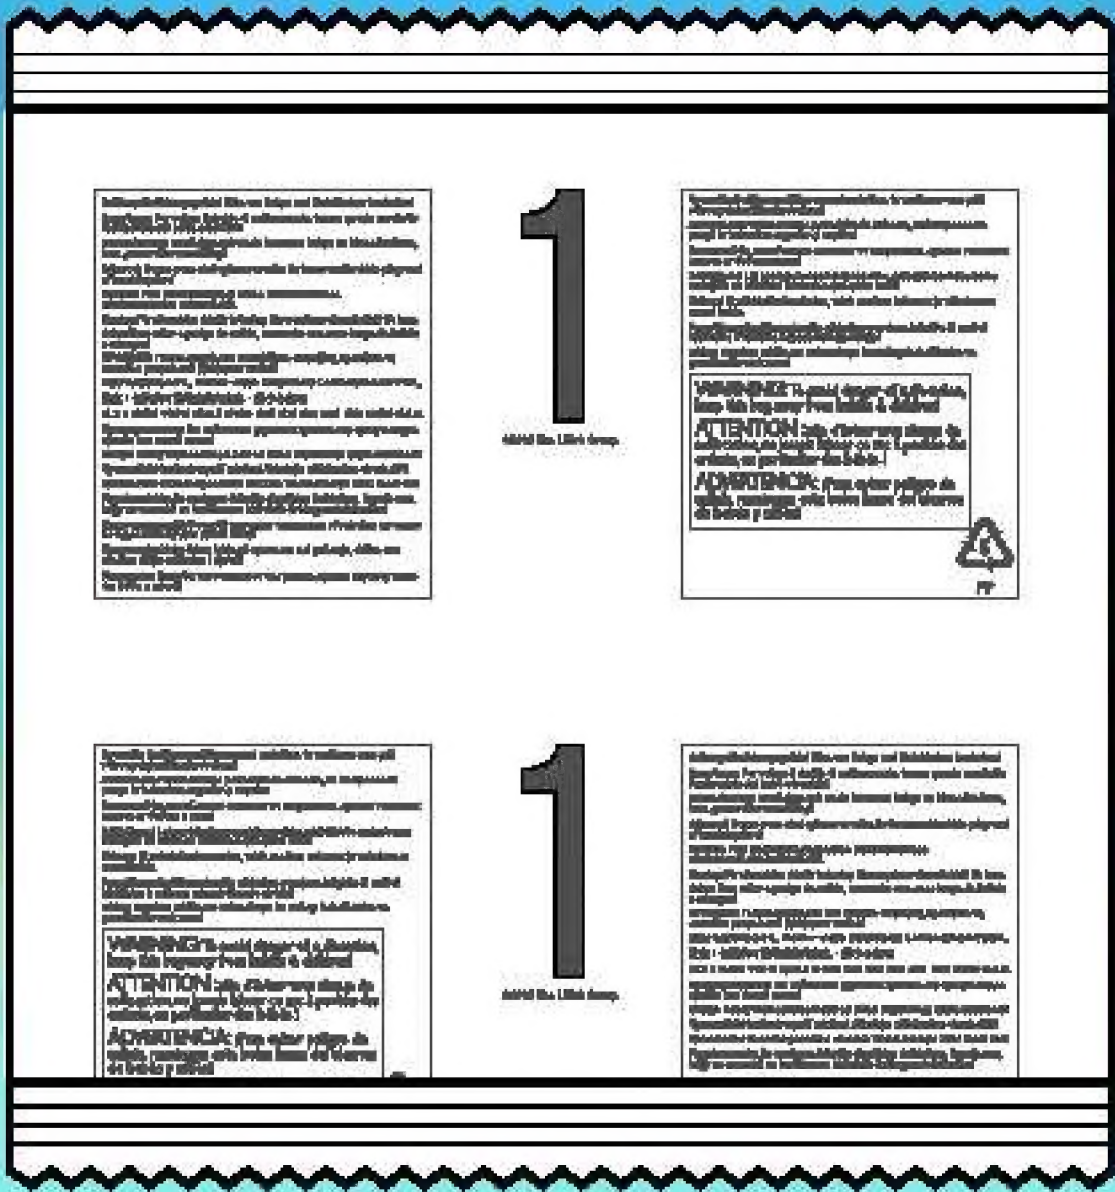

1

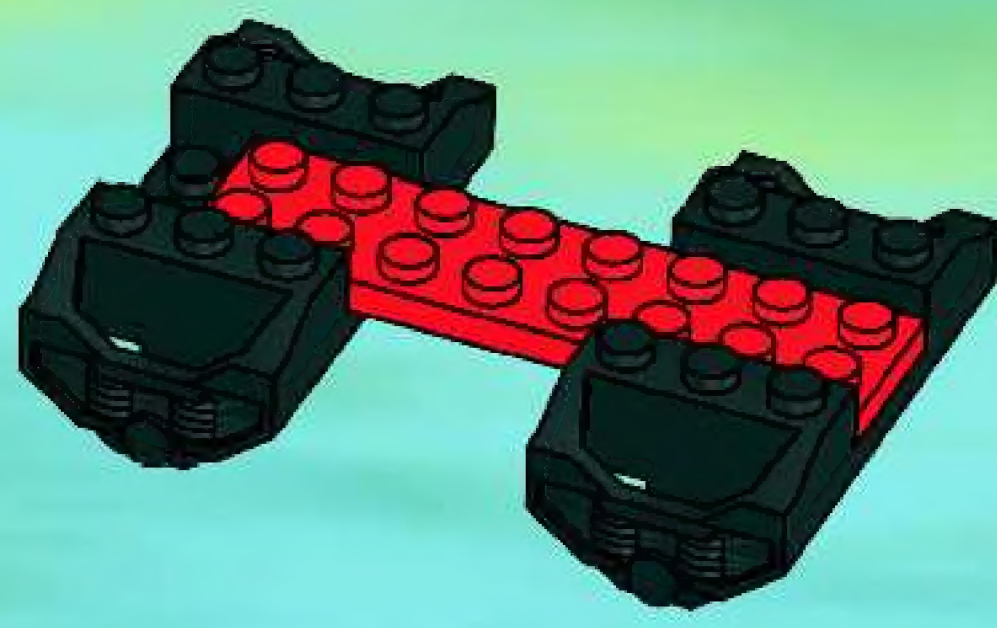


2

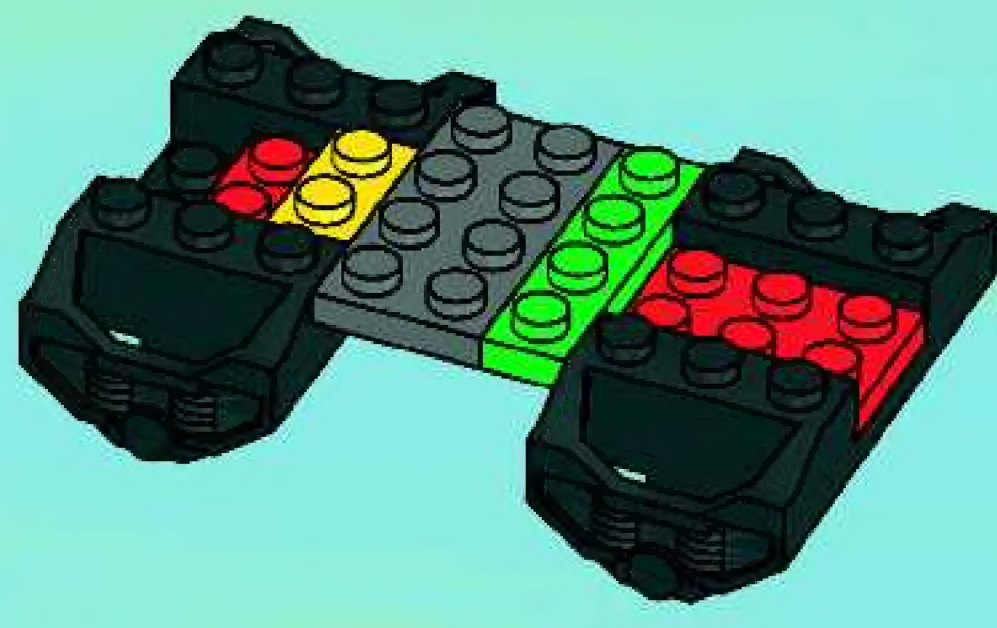

3




2x

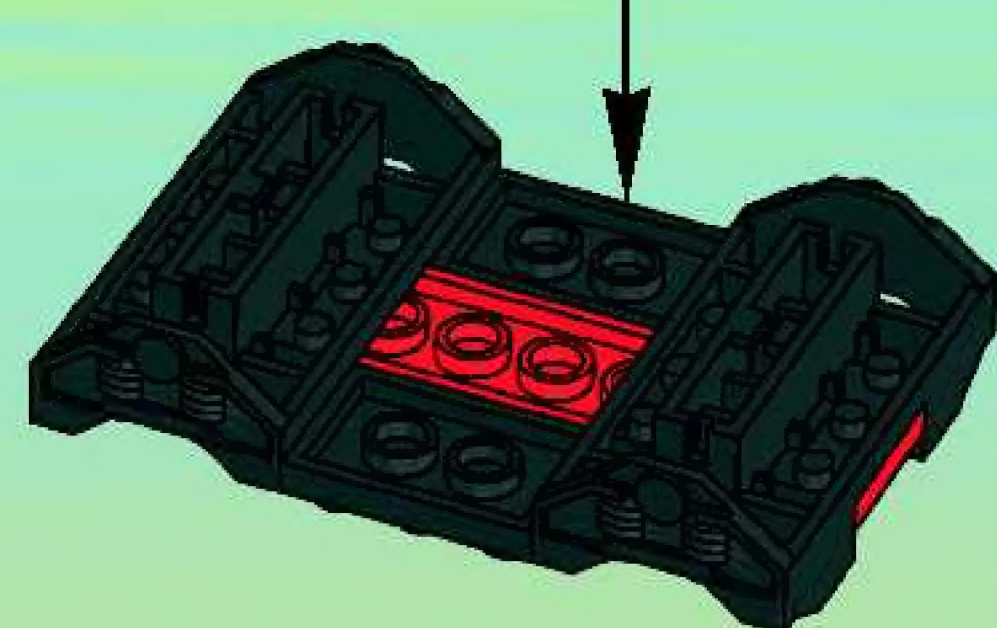







4

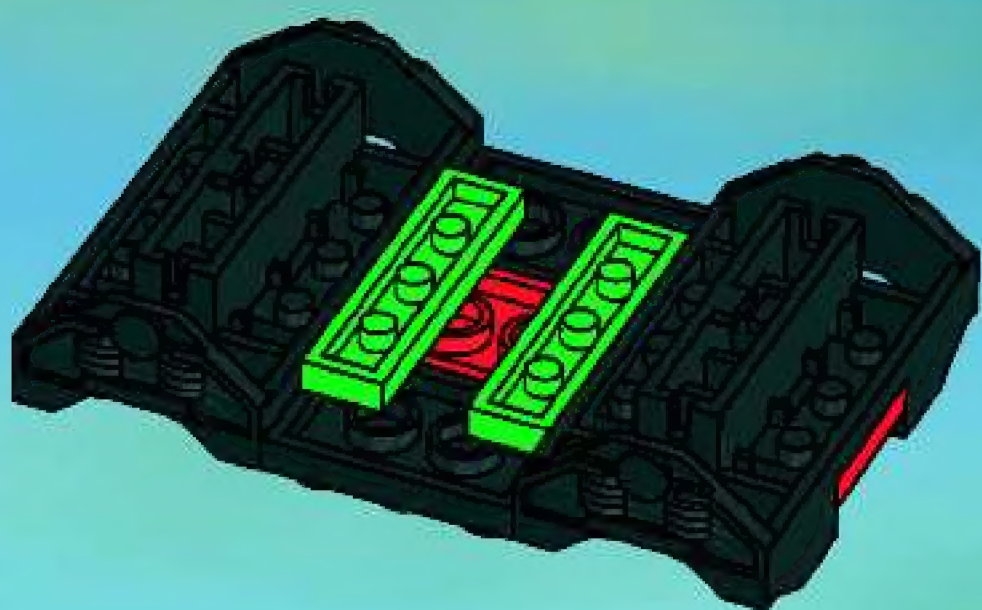

5

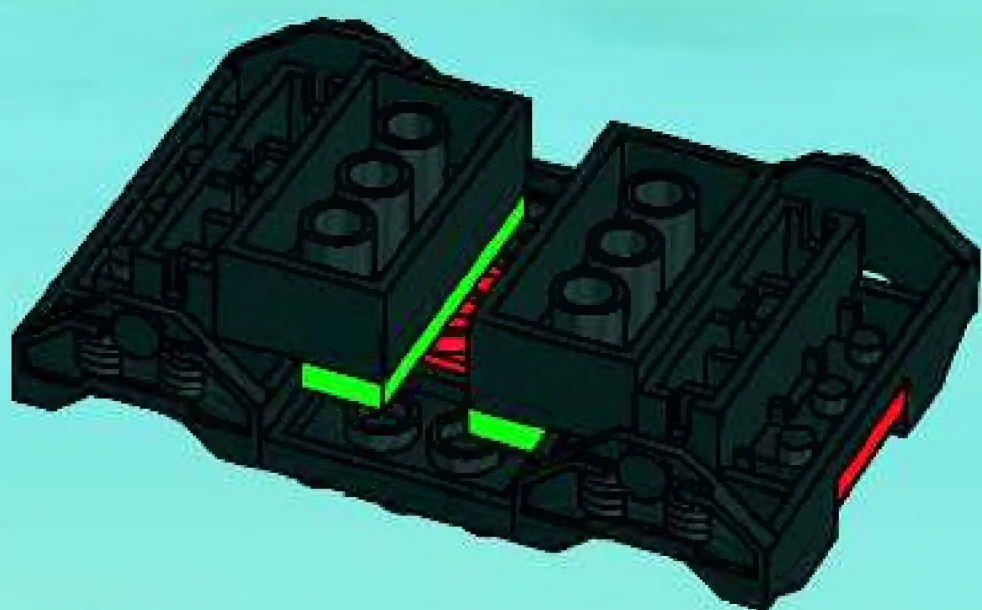


6

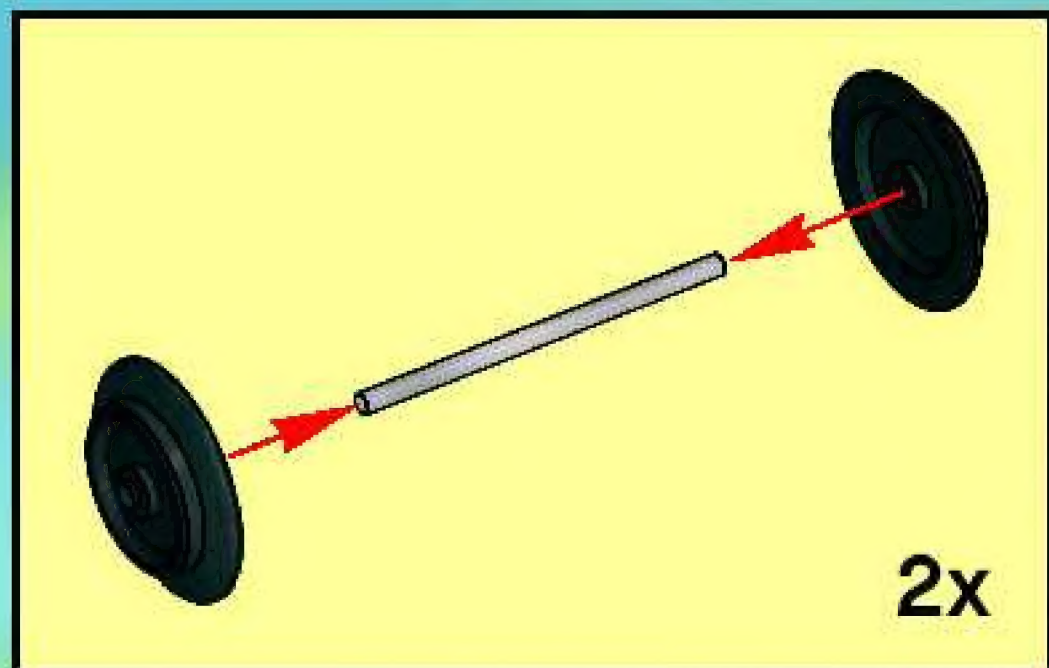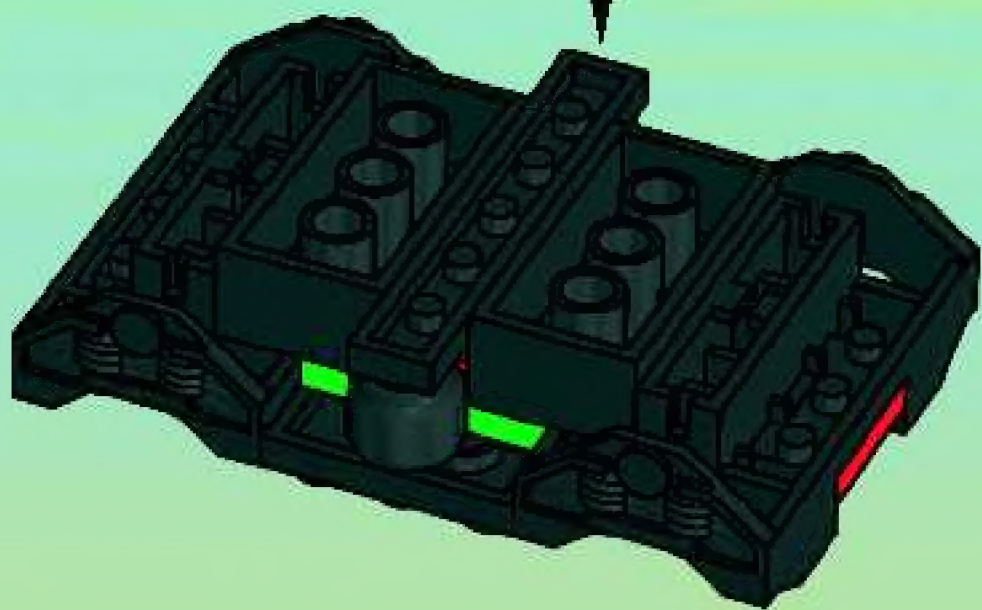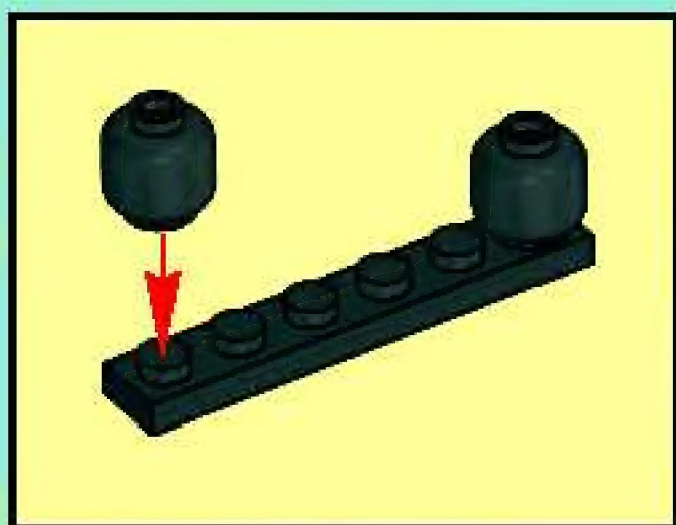

7




8

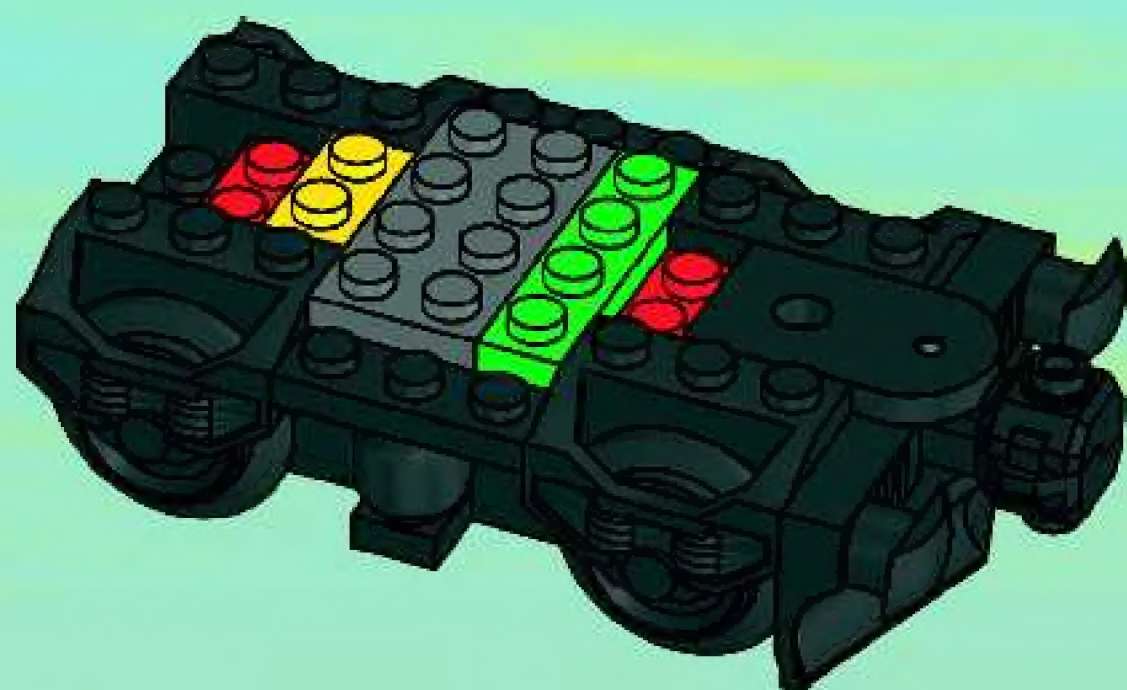





9

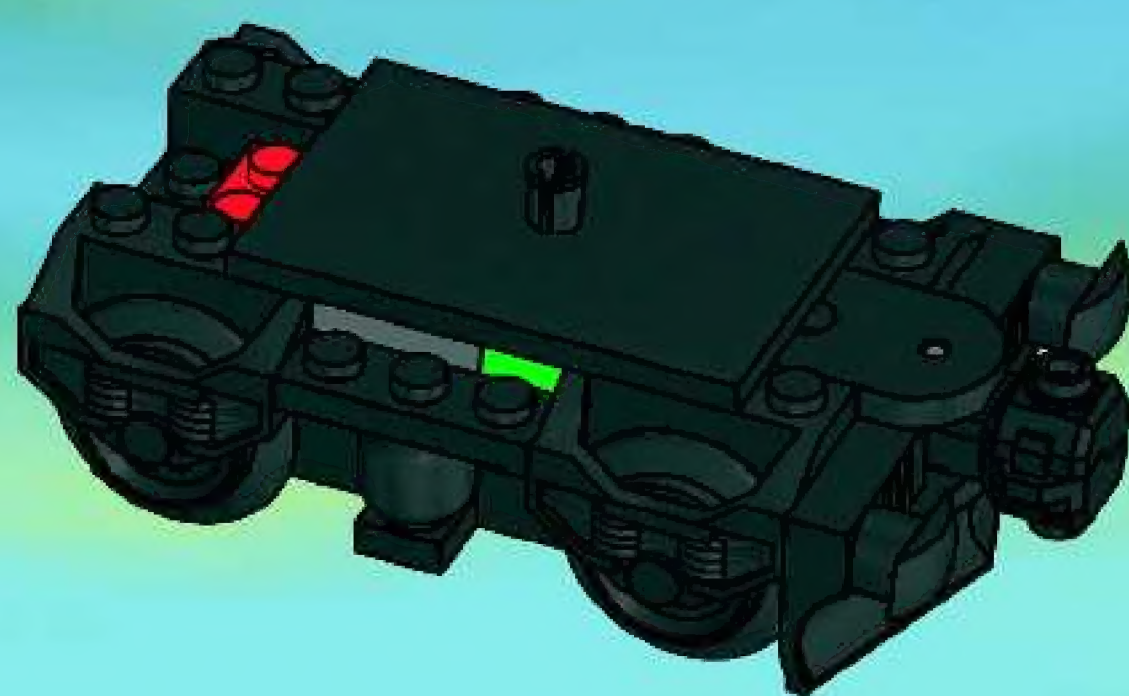


1

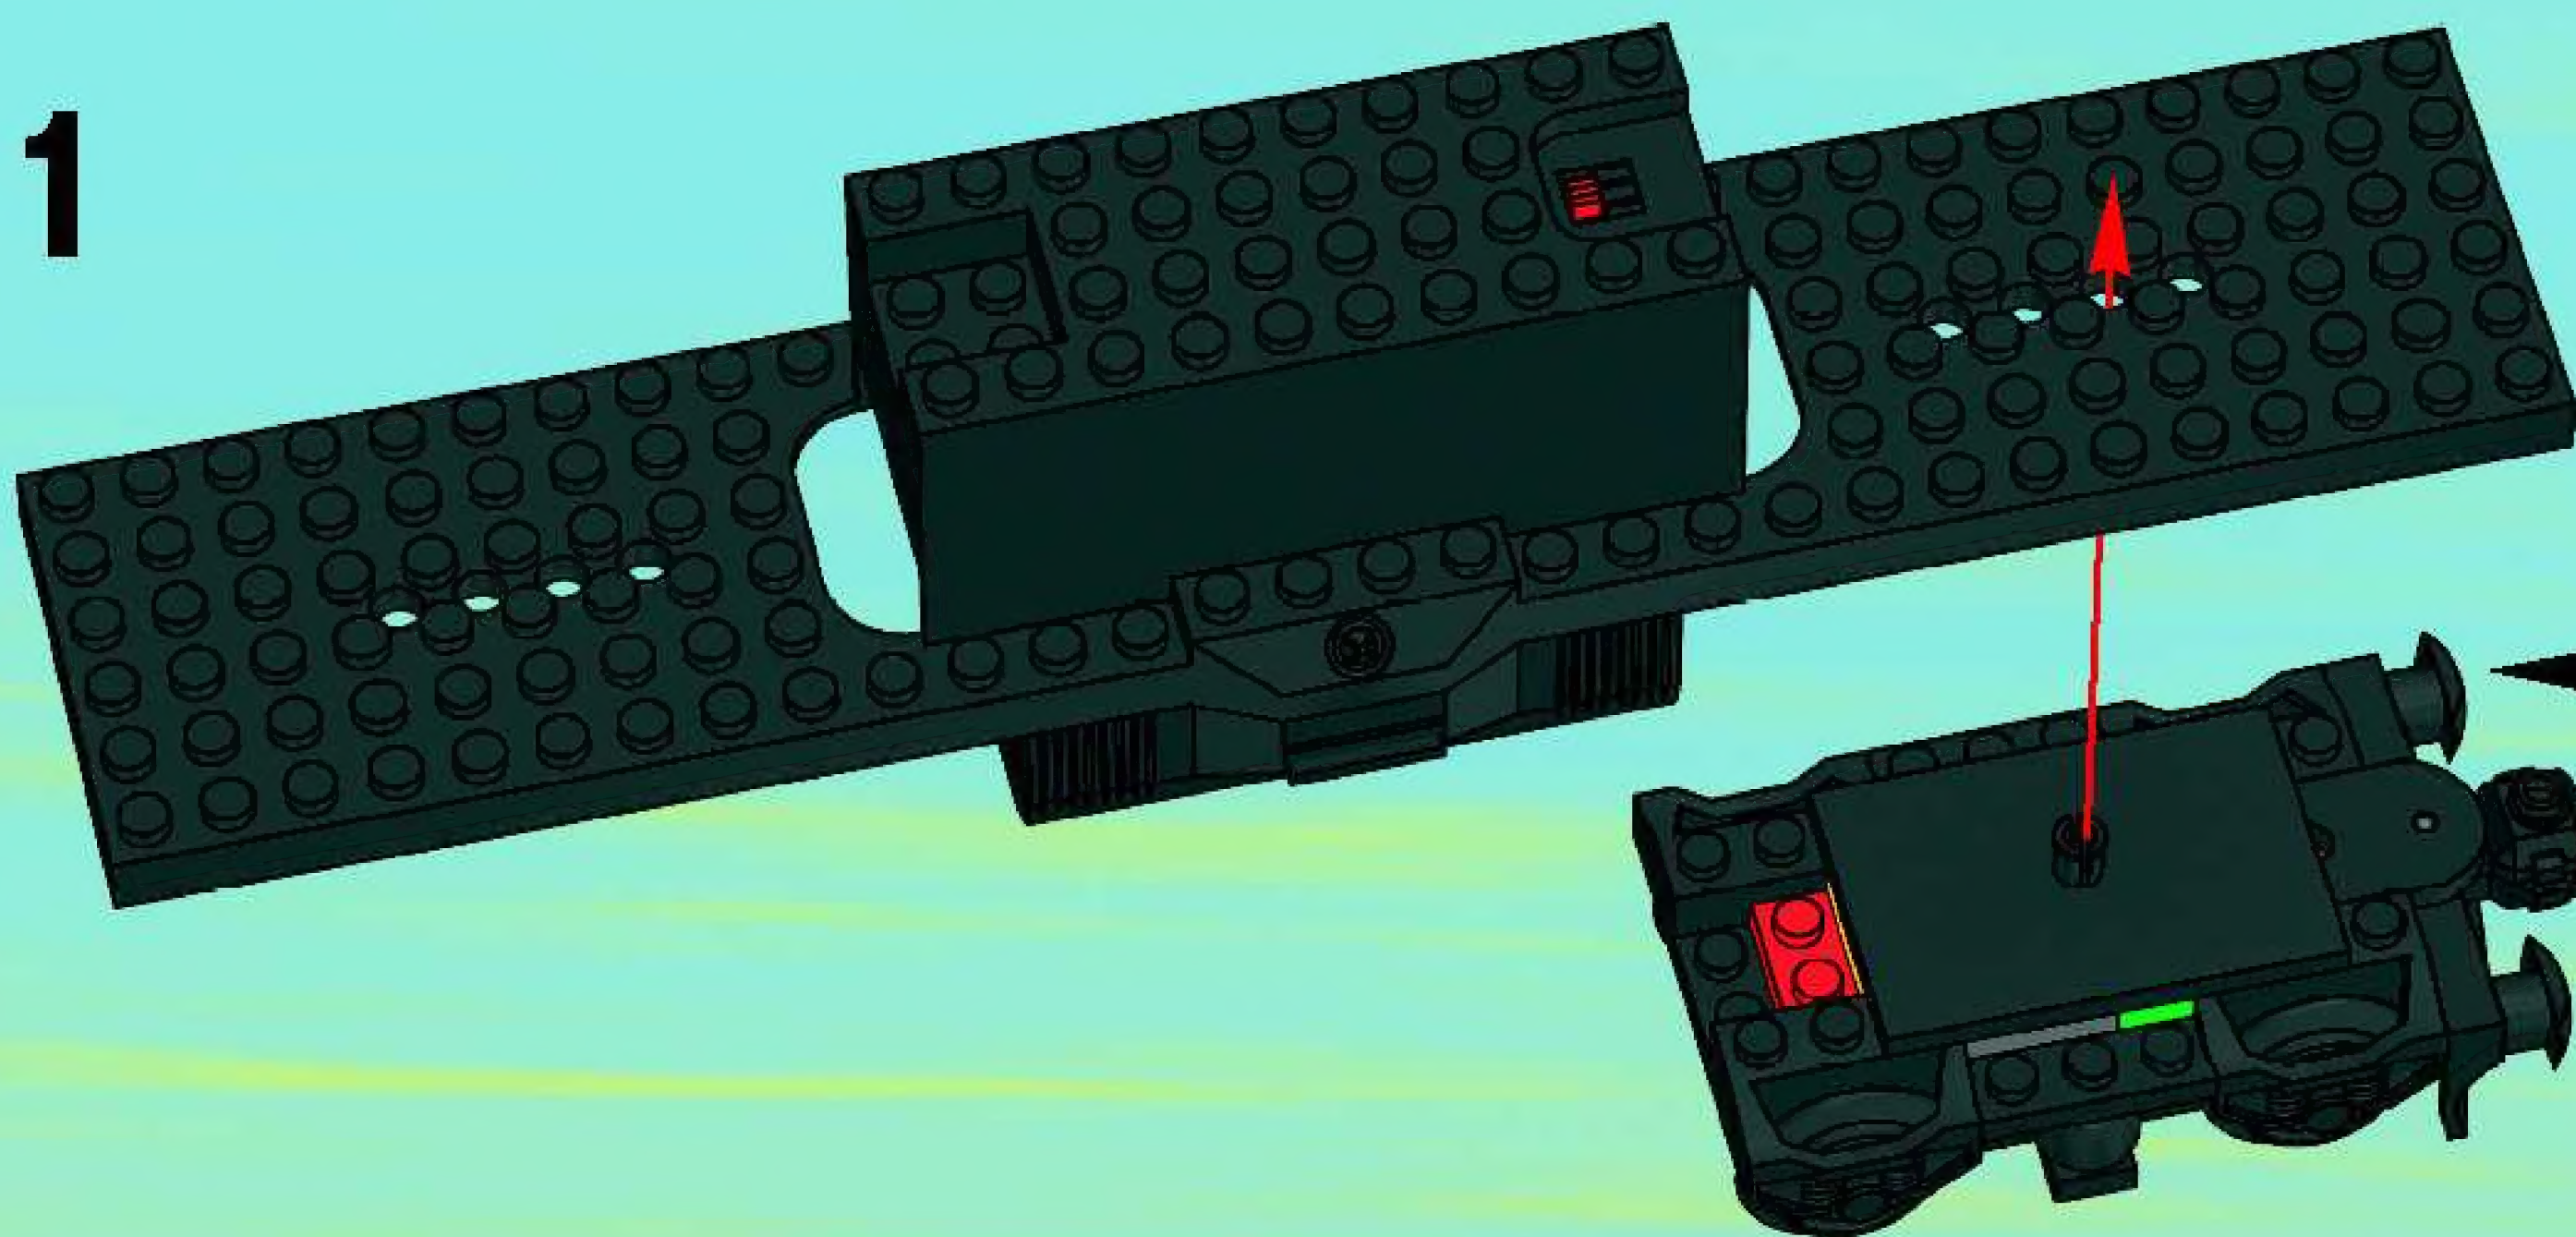




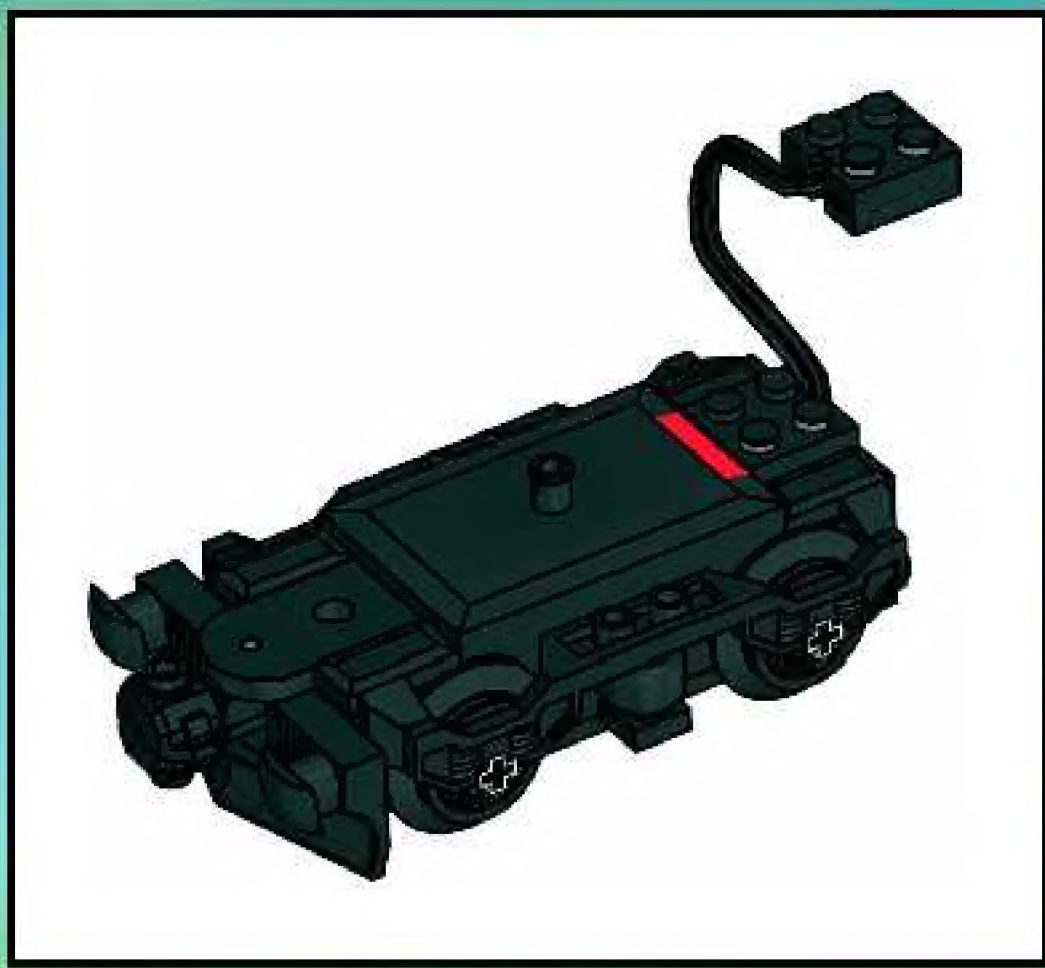


1

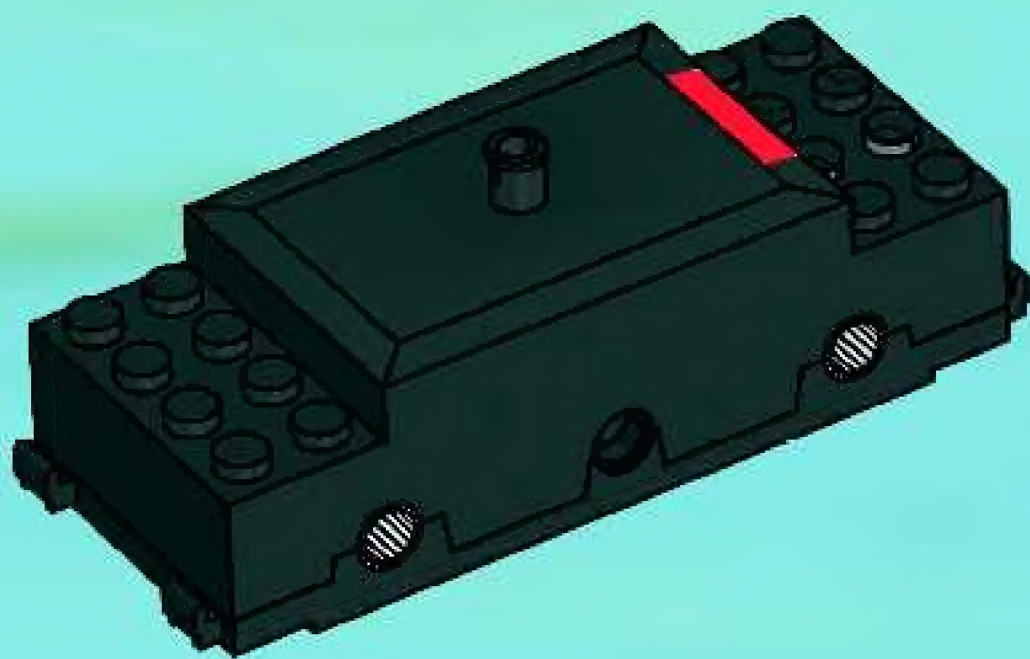


3

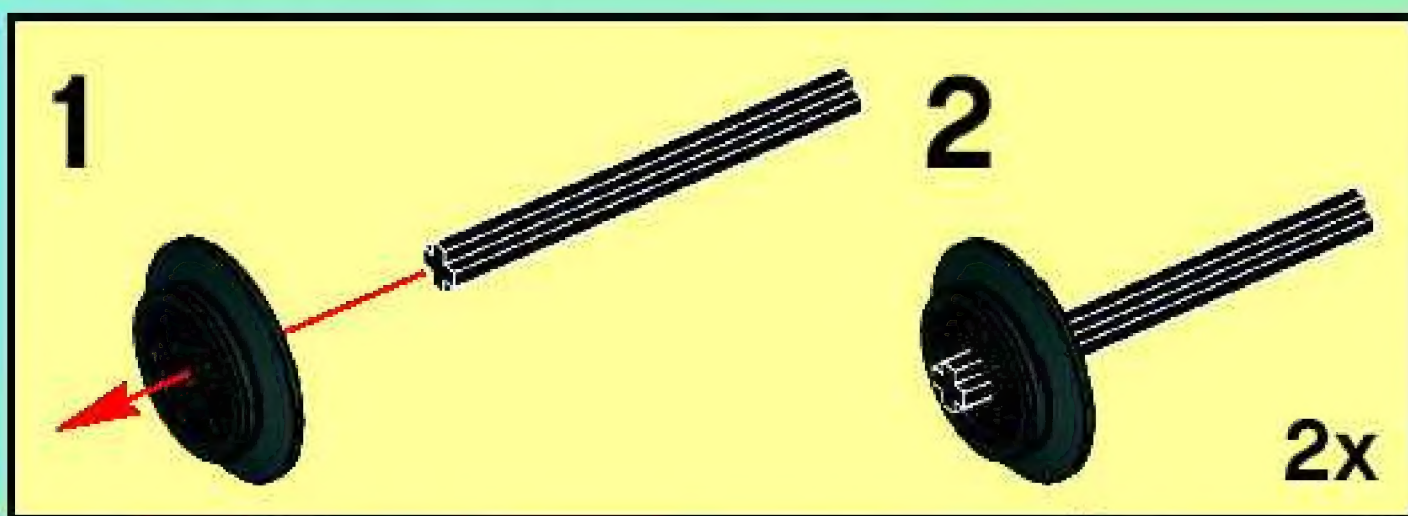


2

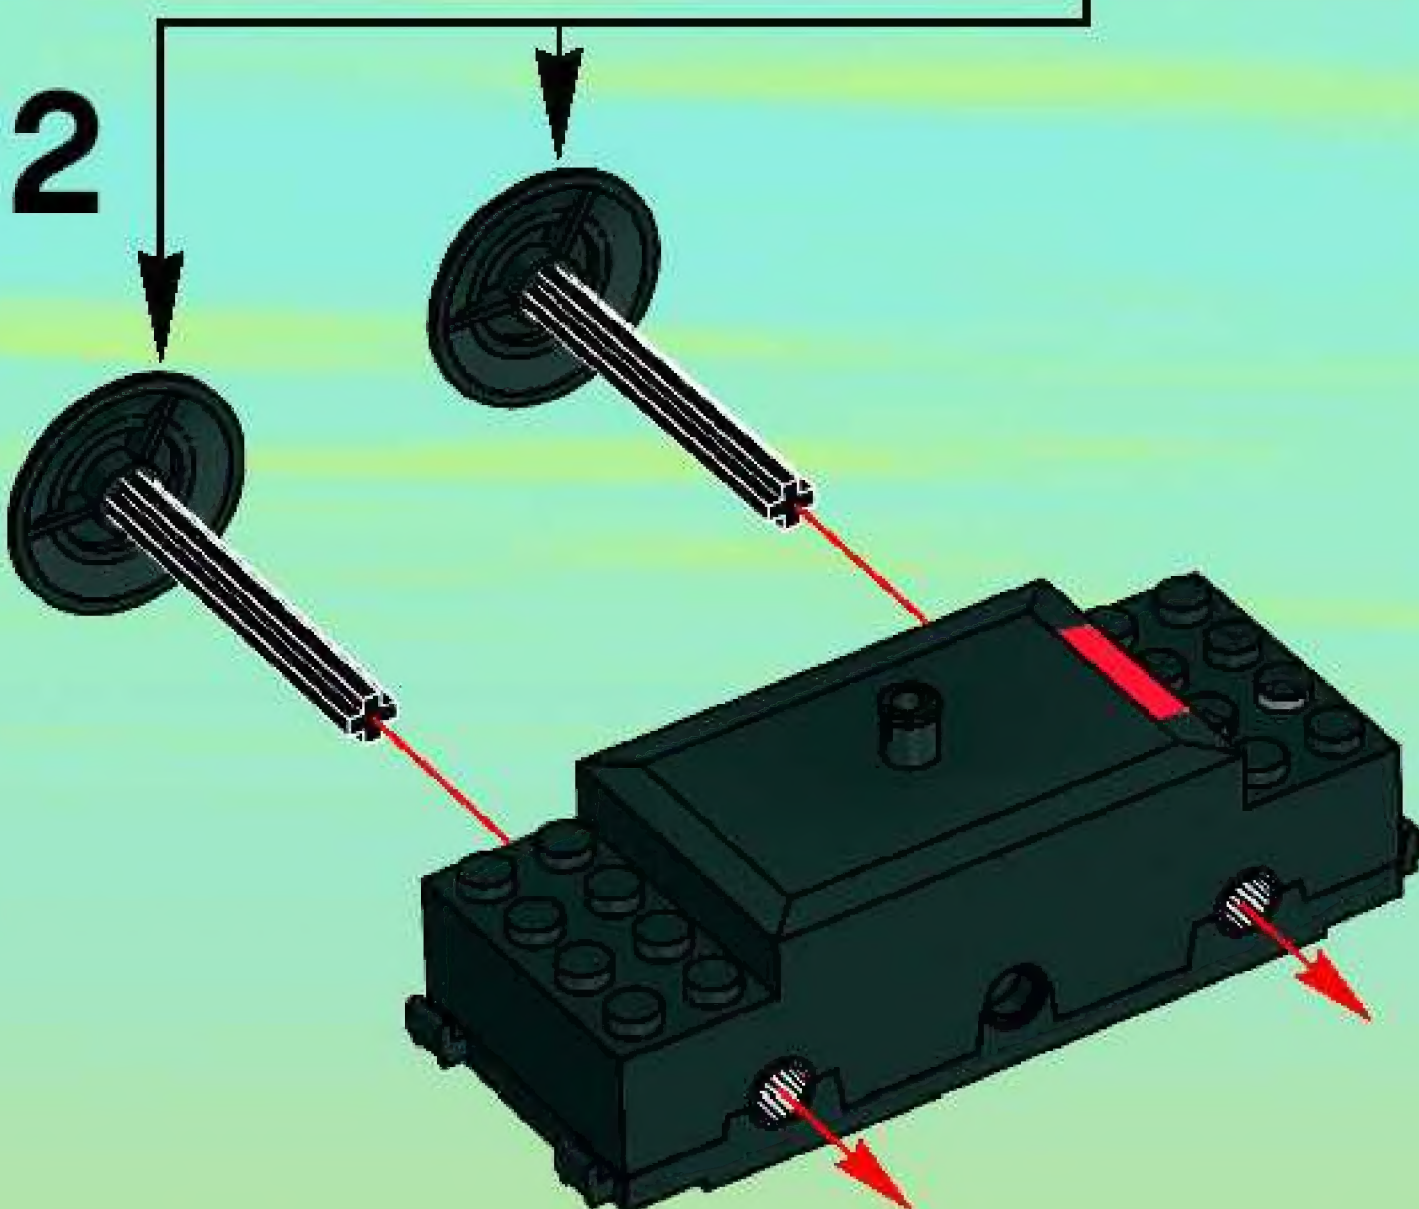


4

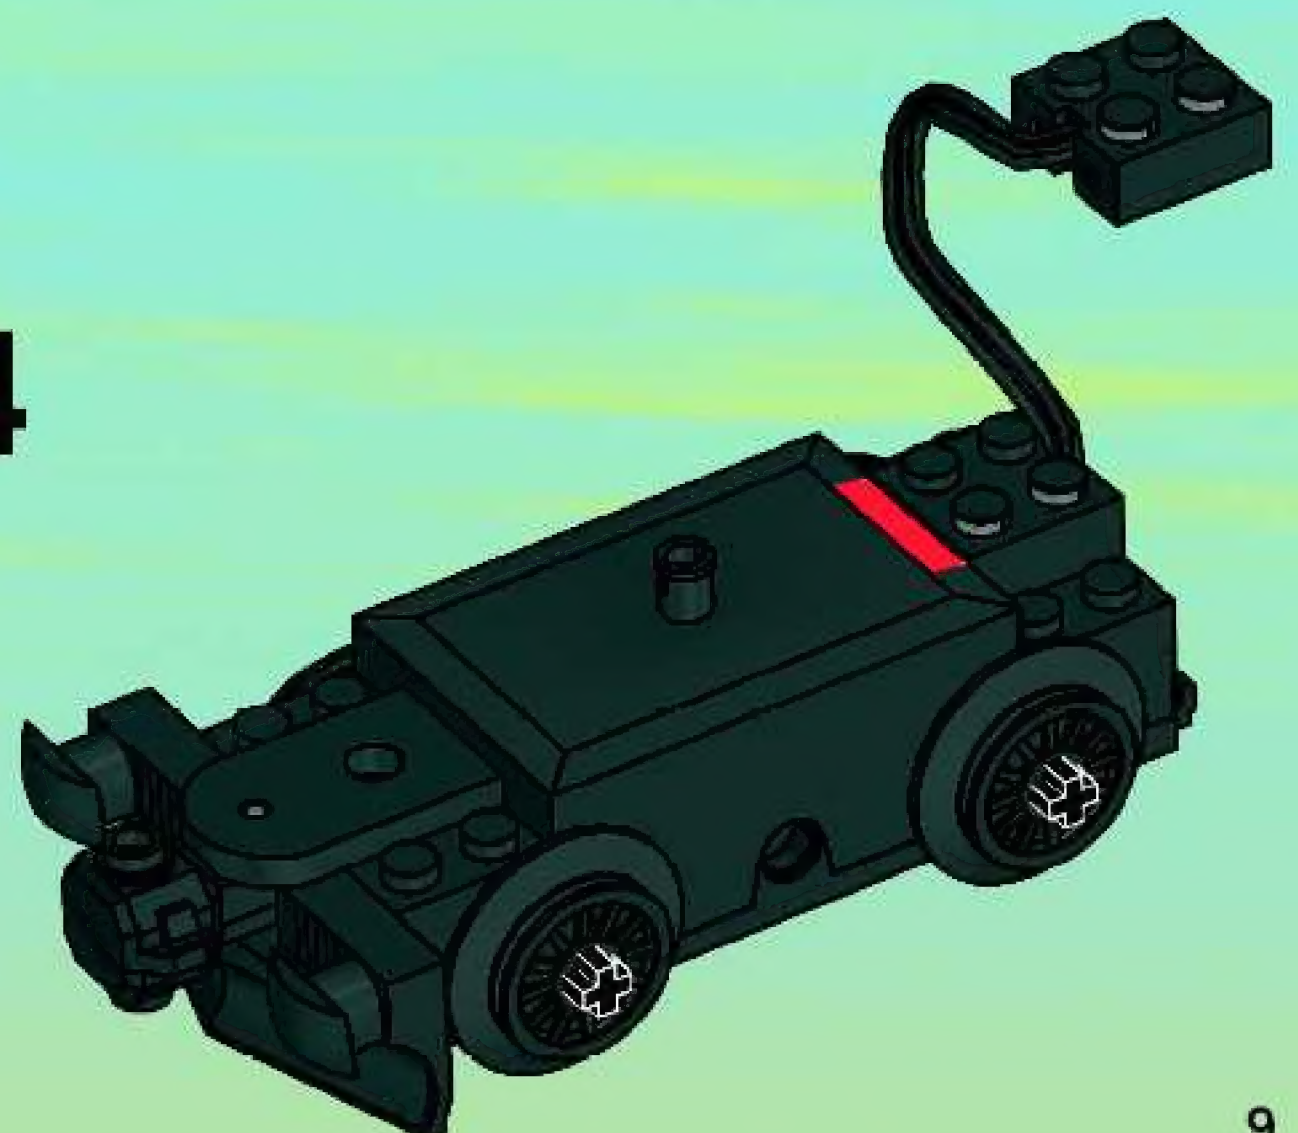




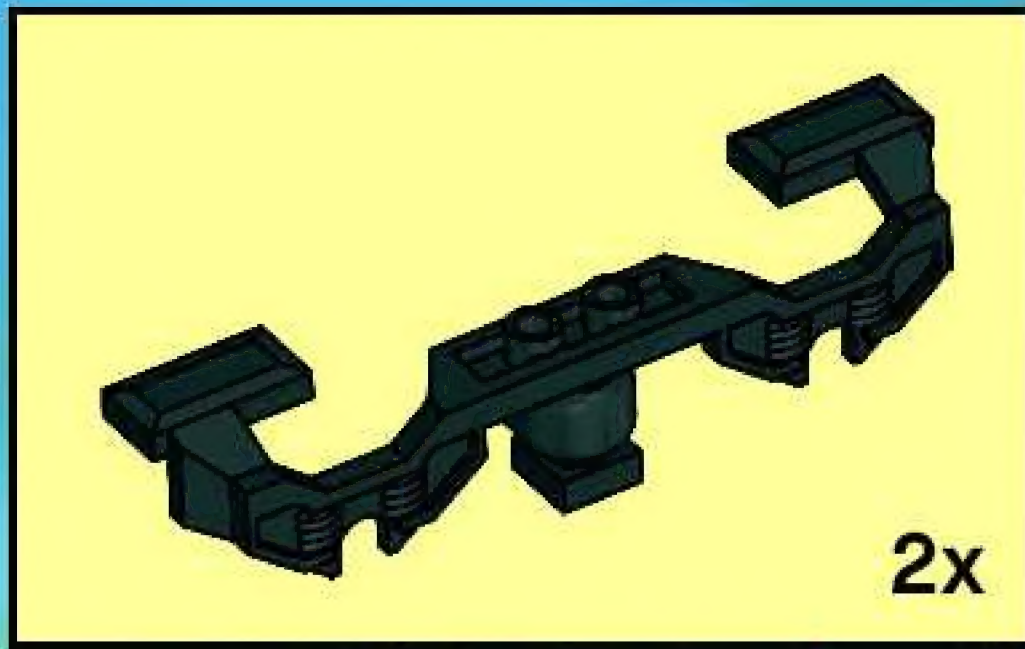

5


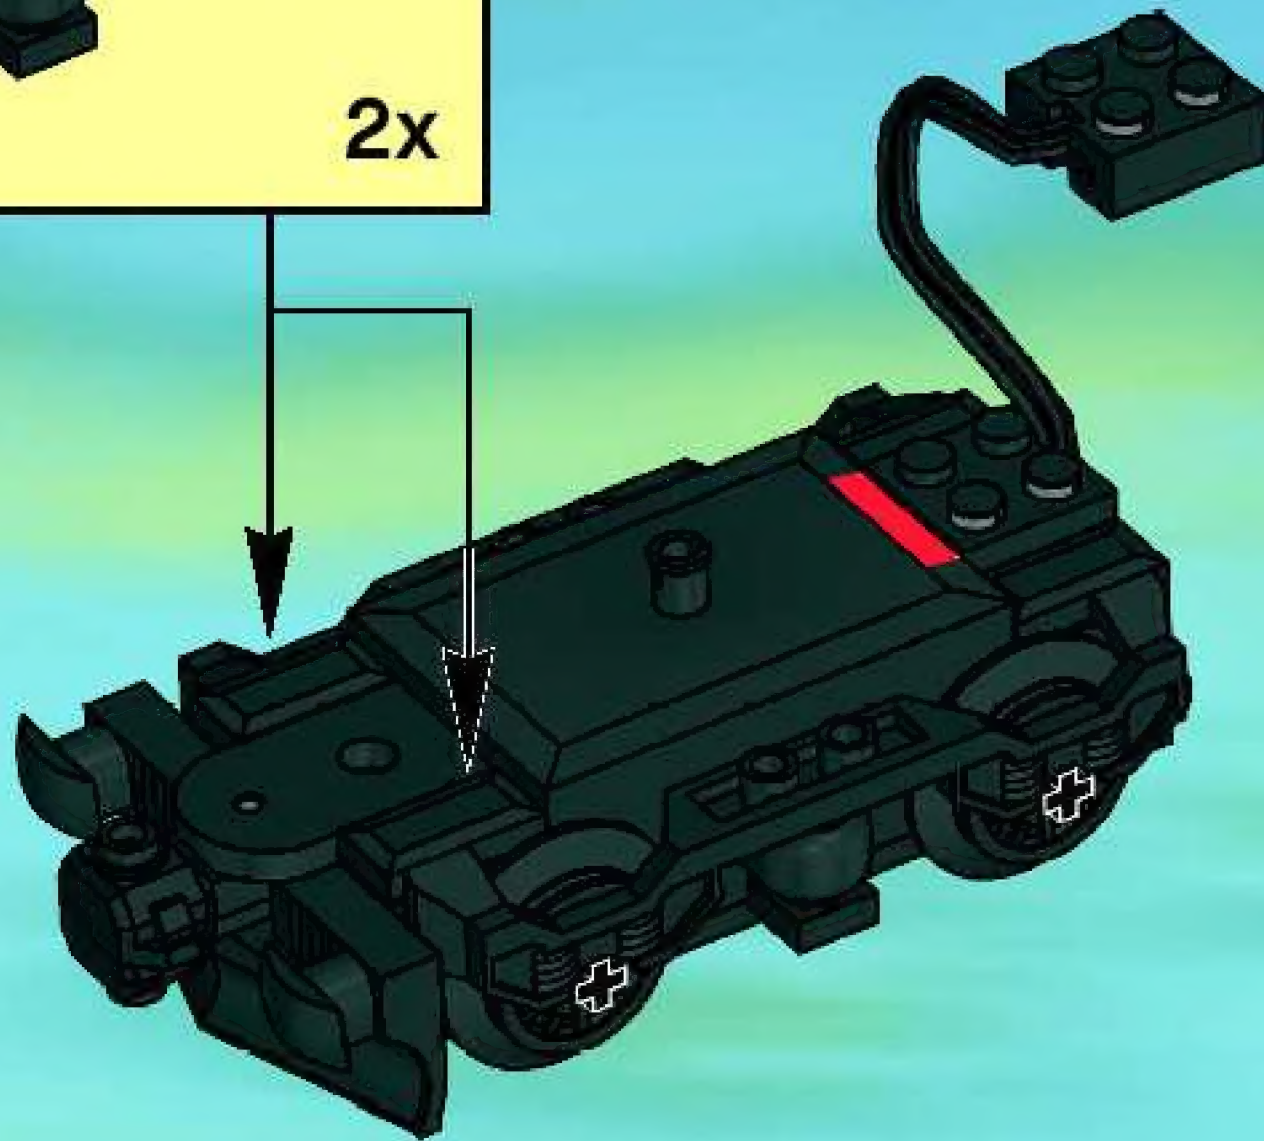


2

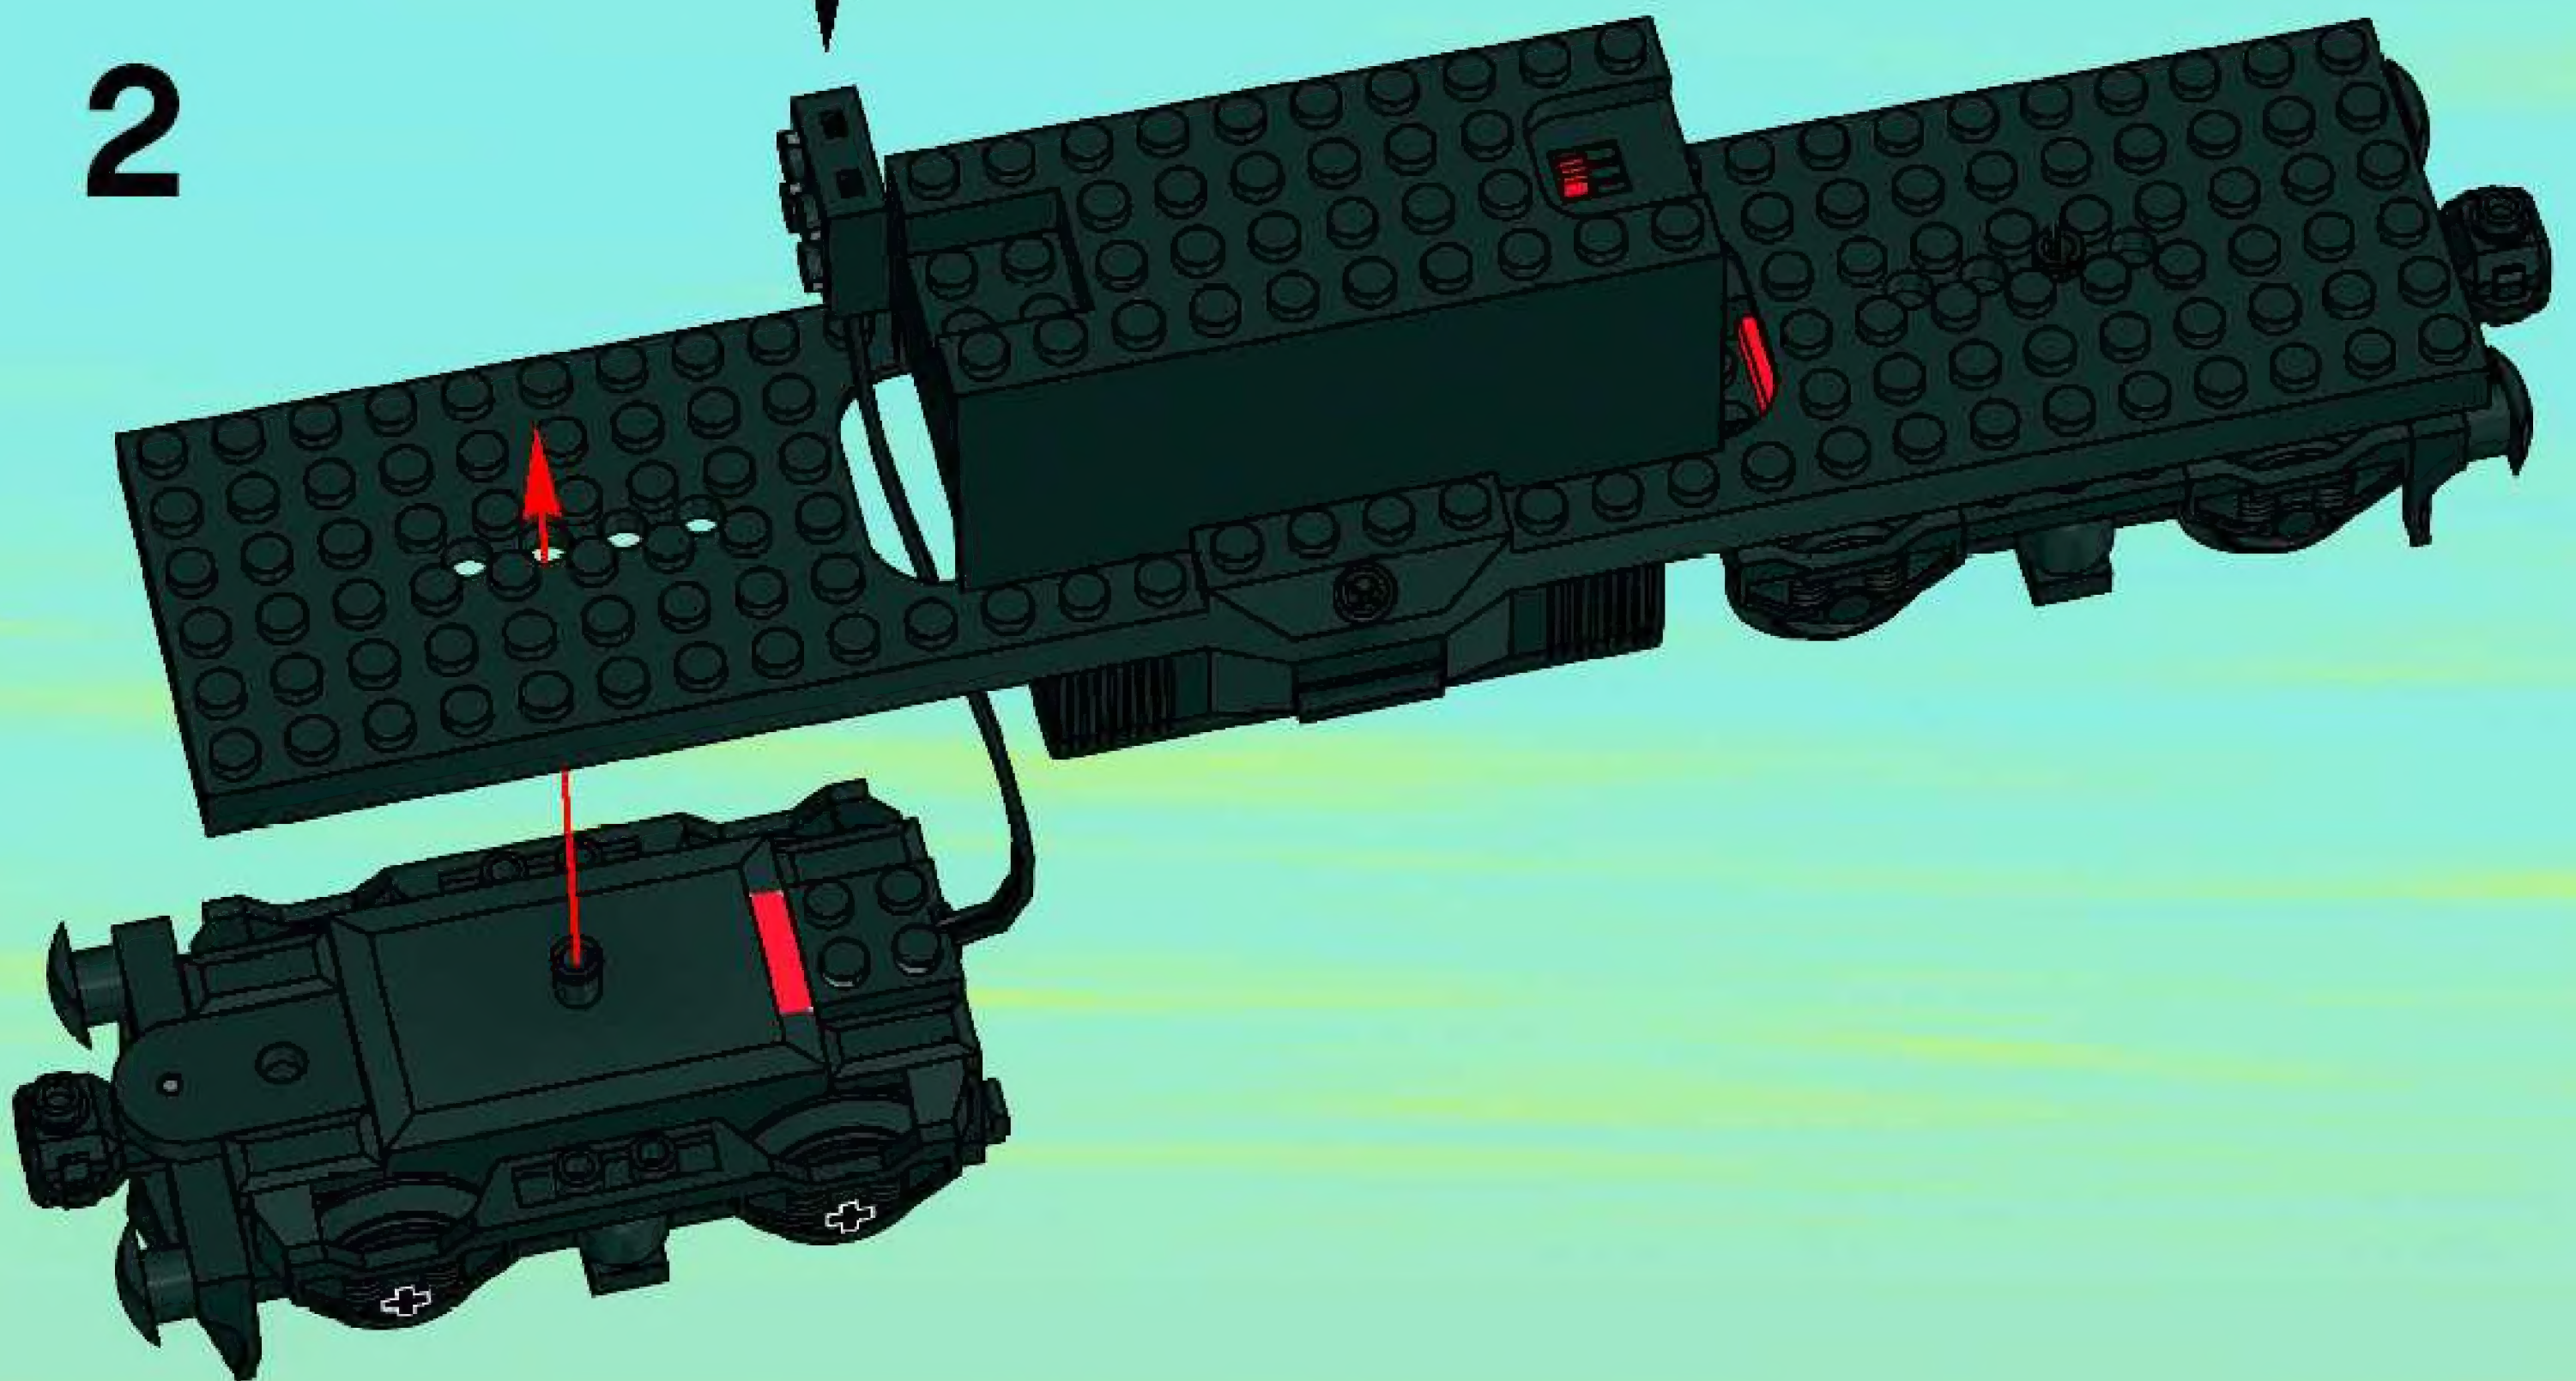




# 3


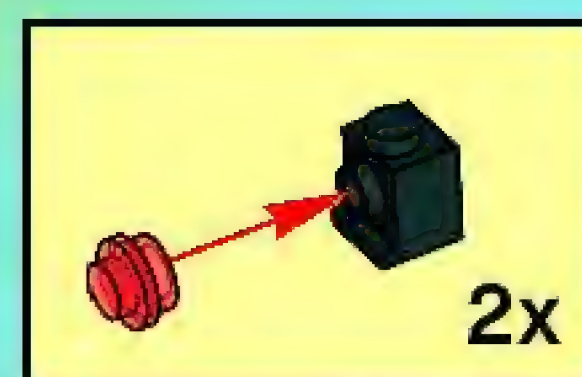
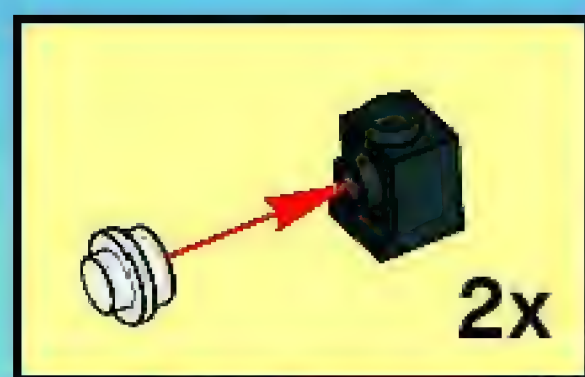


# 4

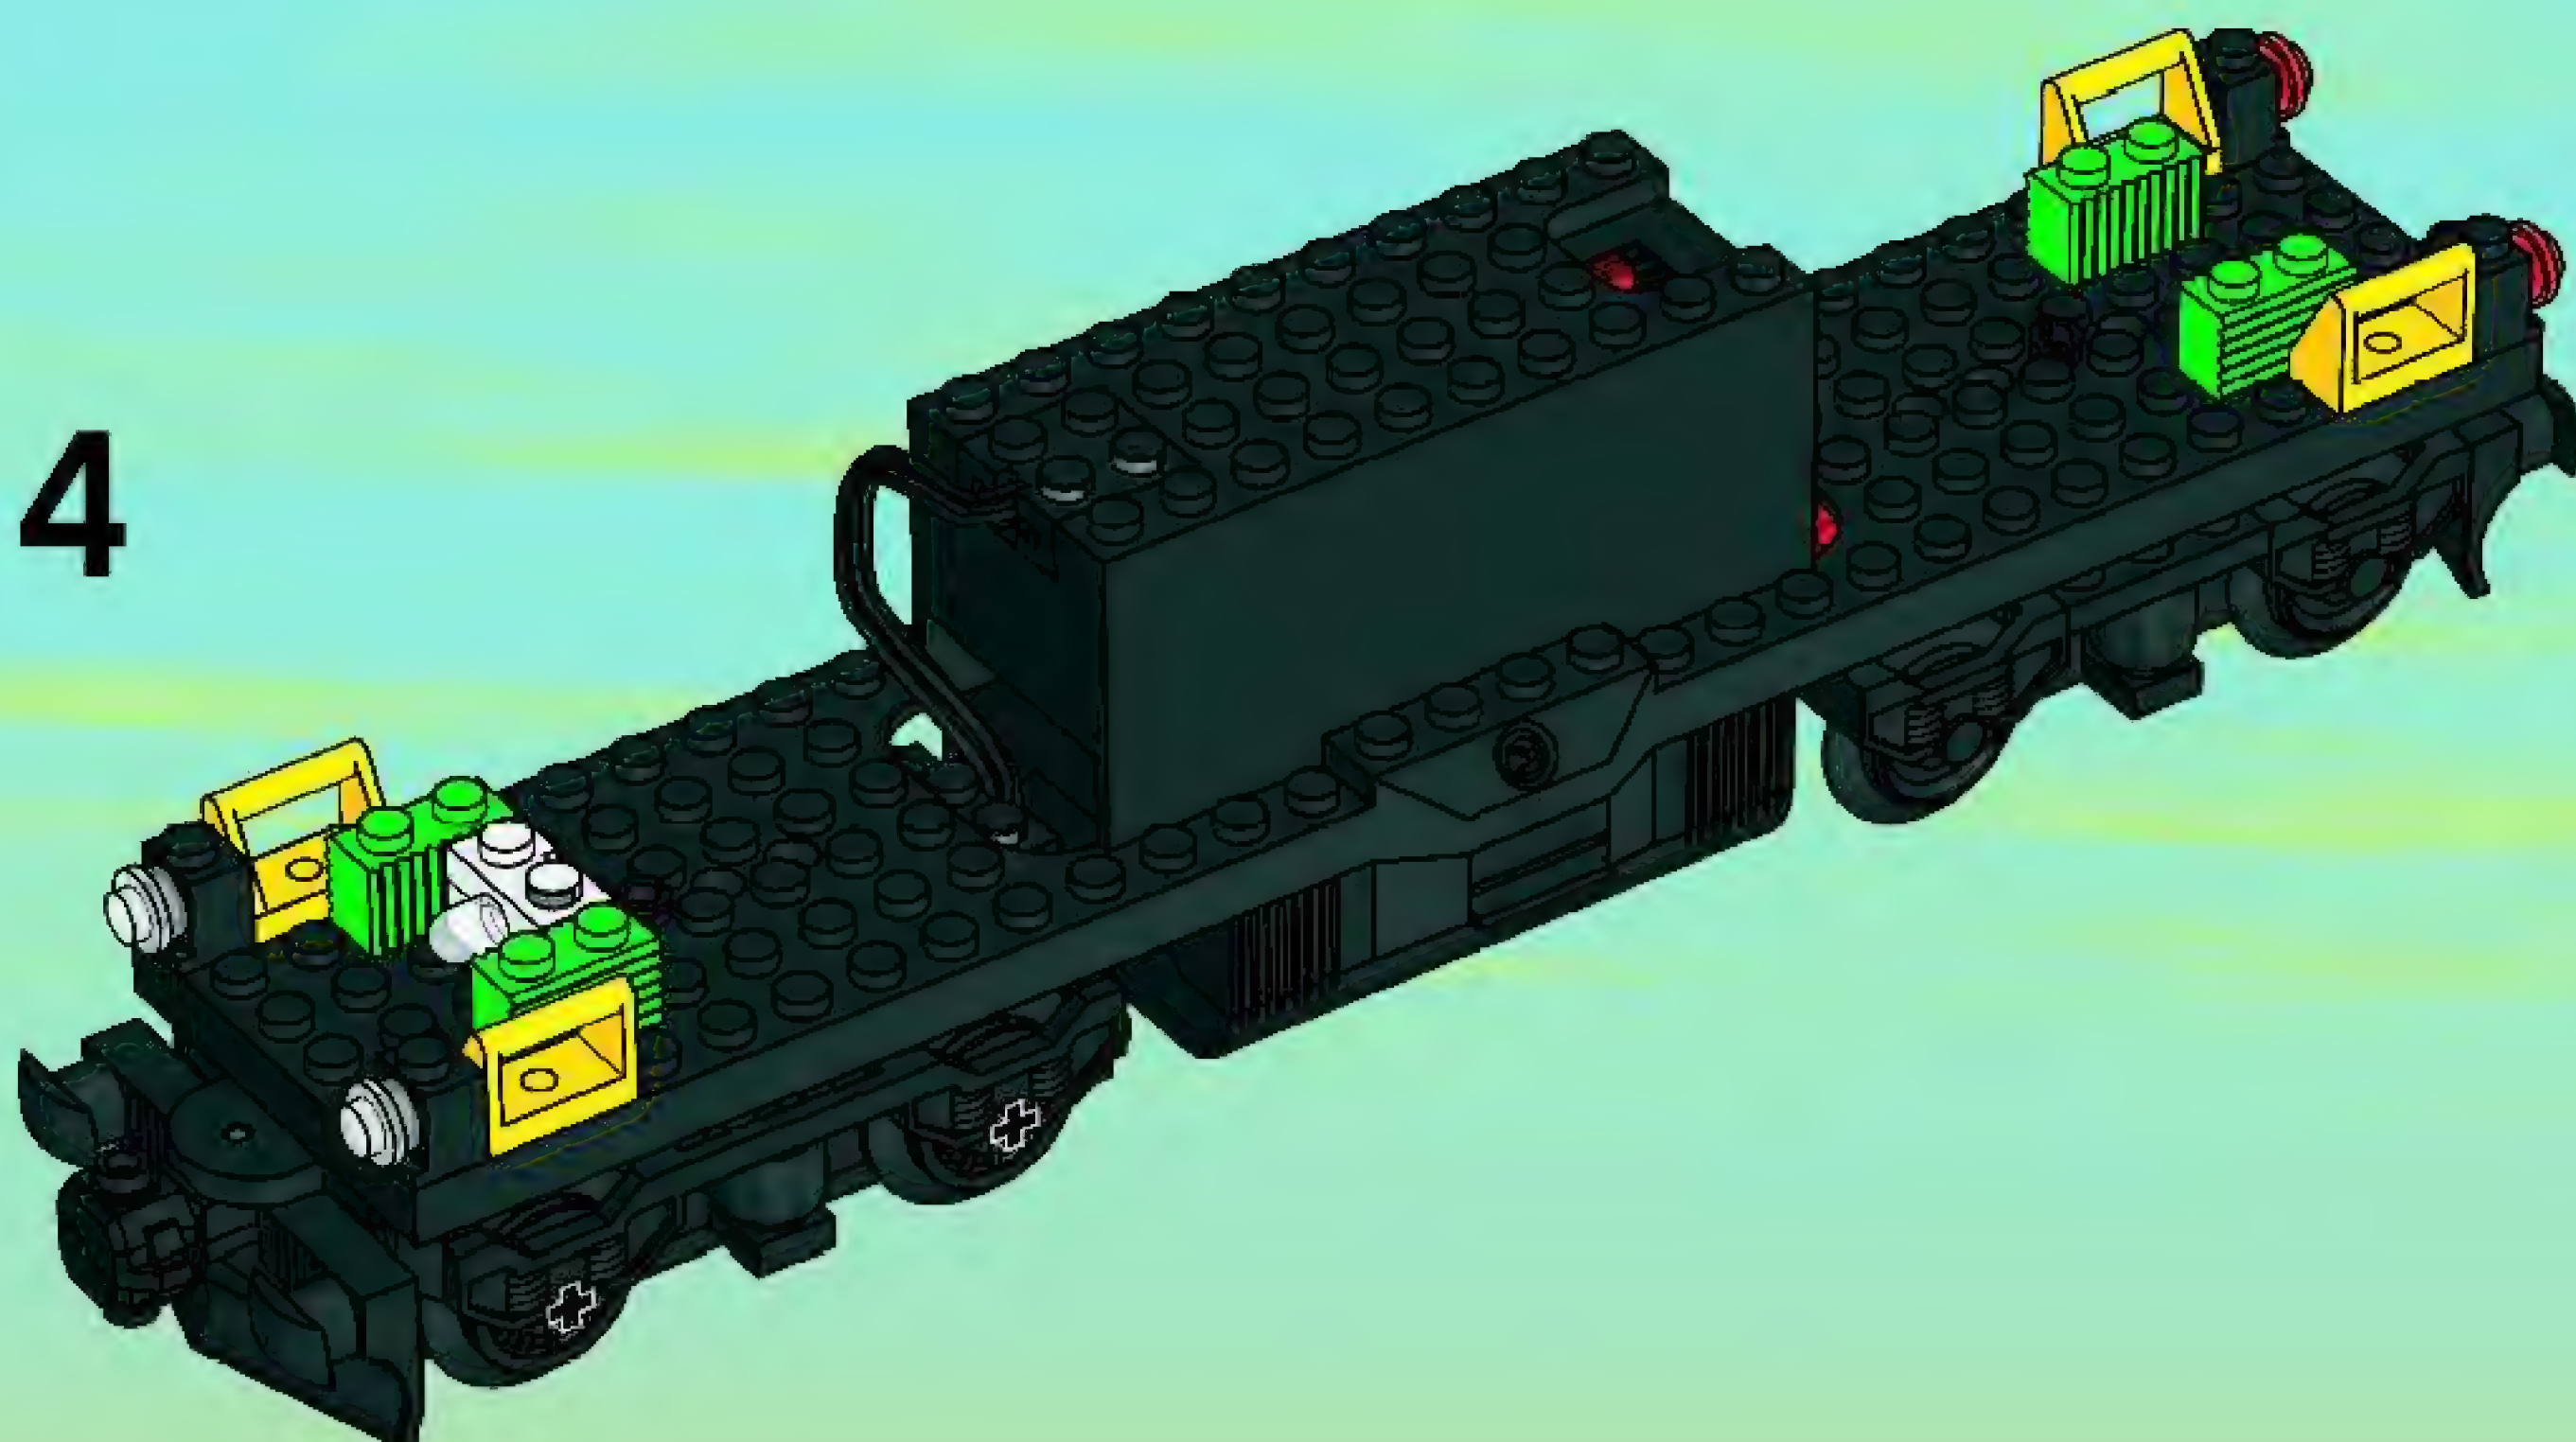






5

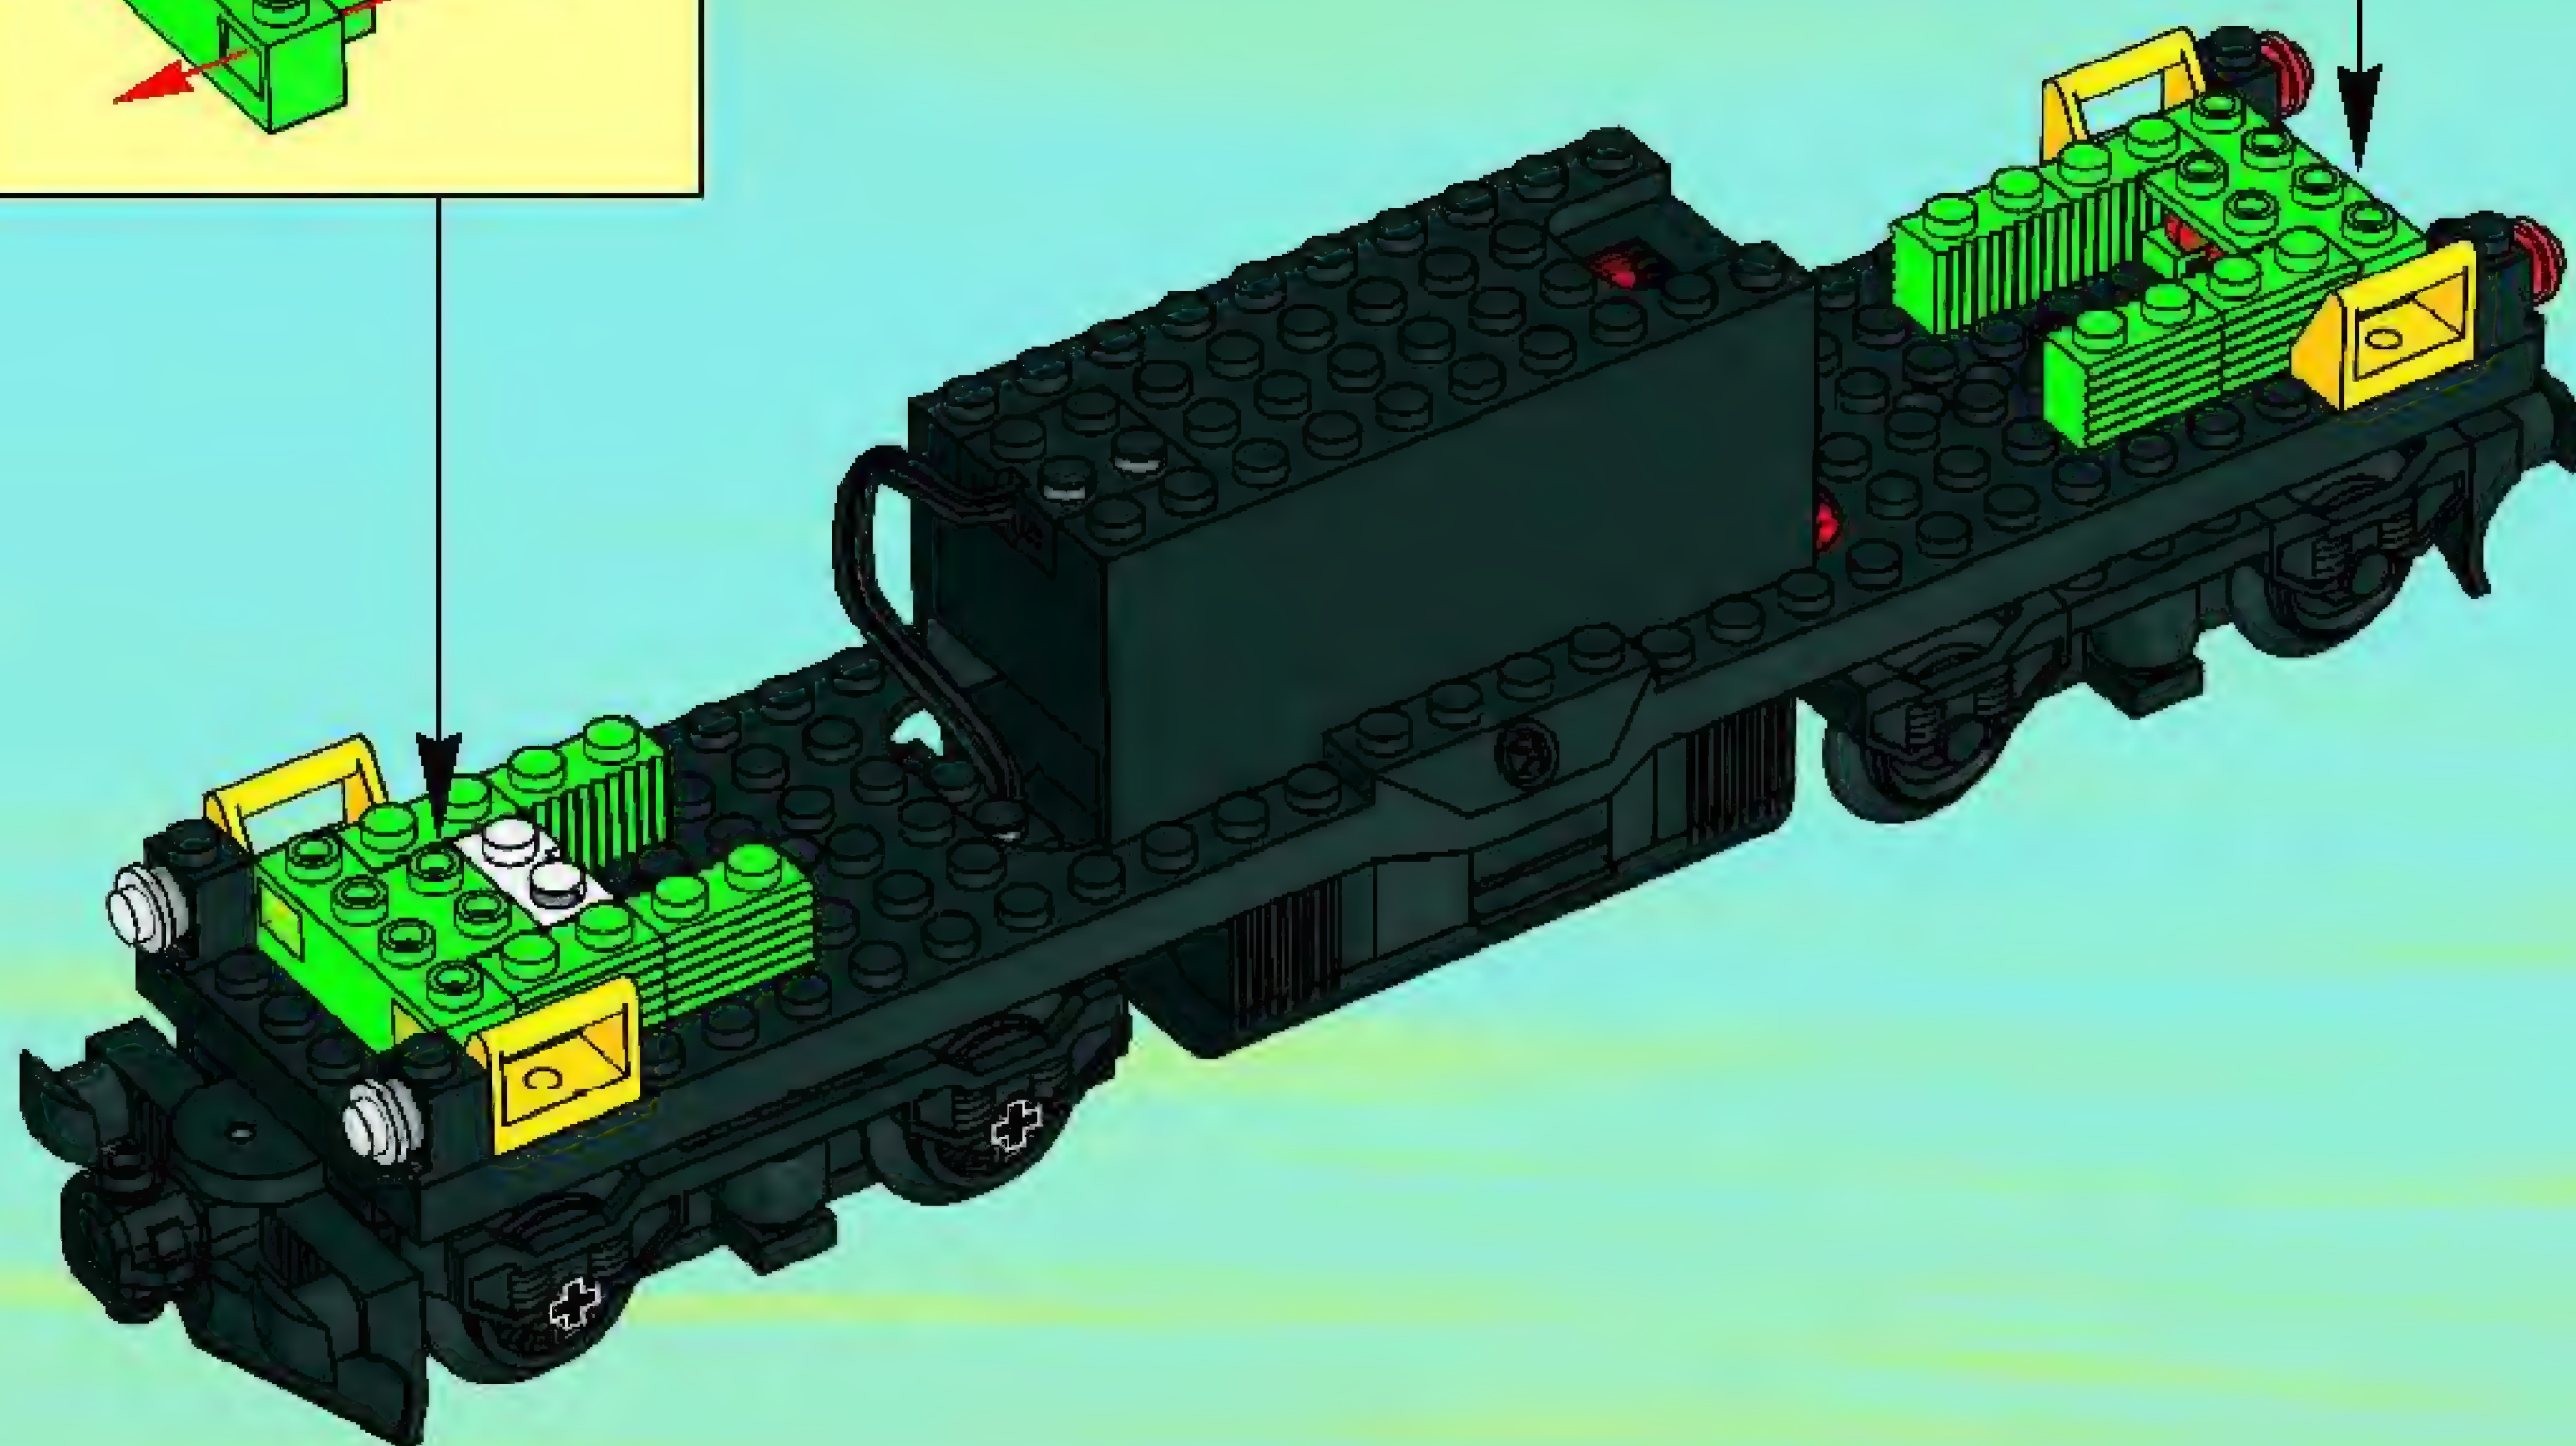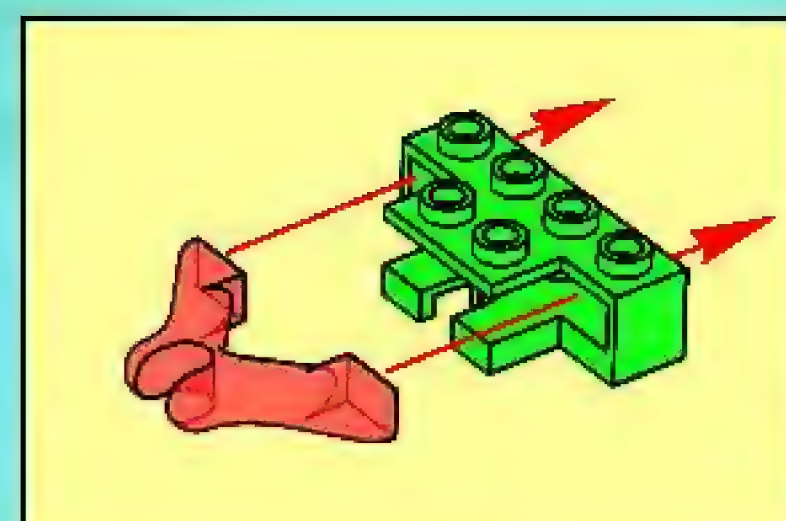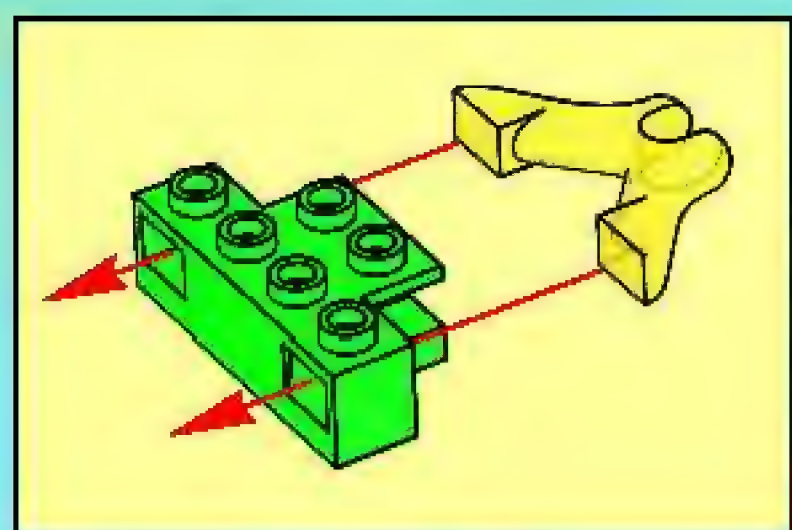






6

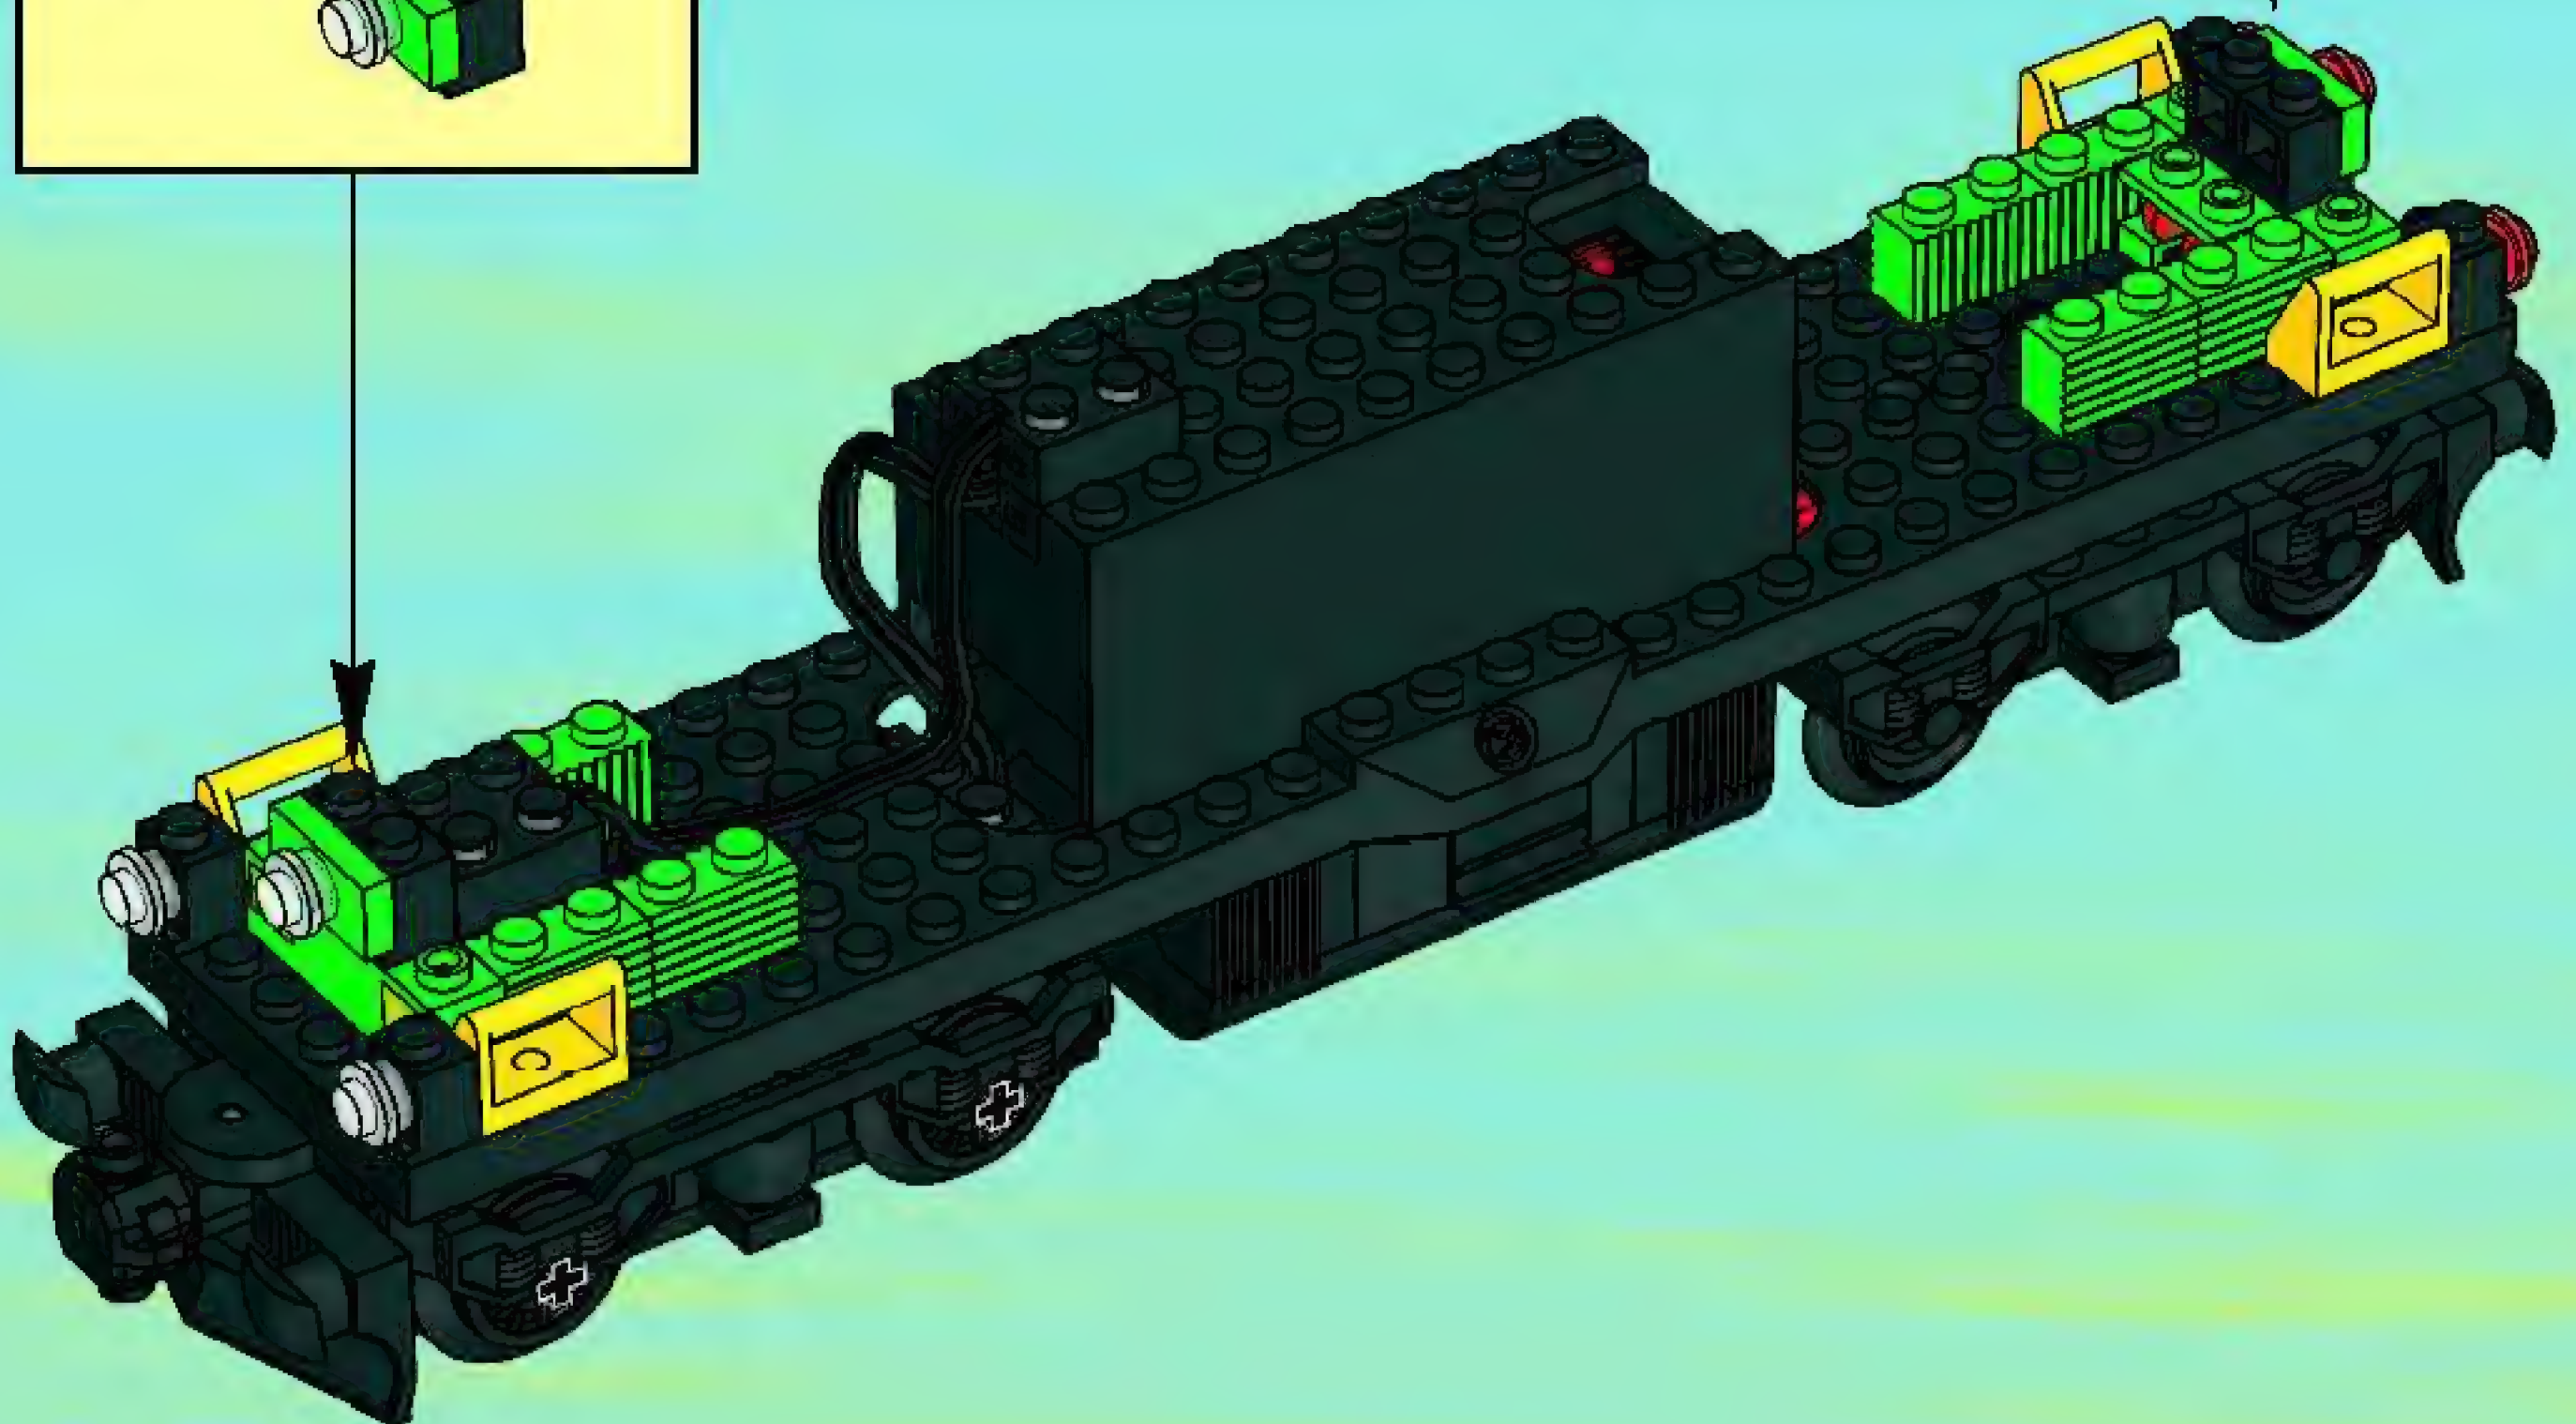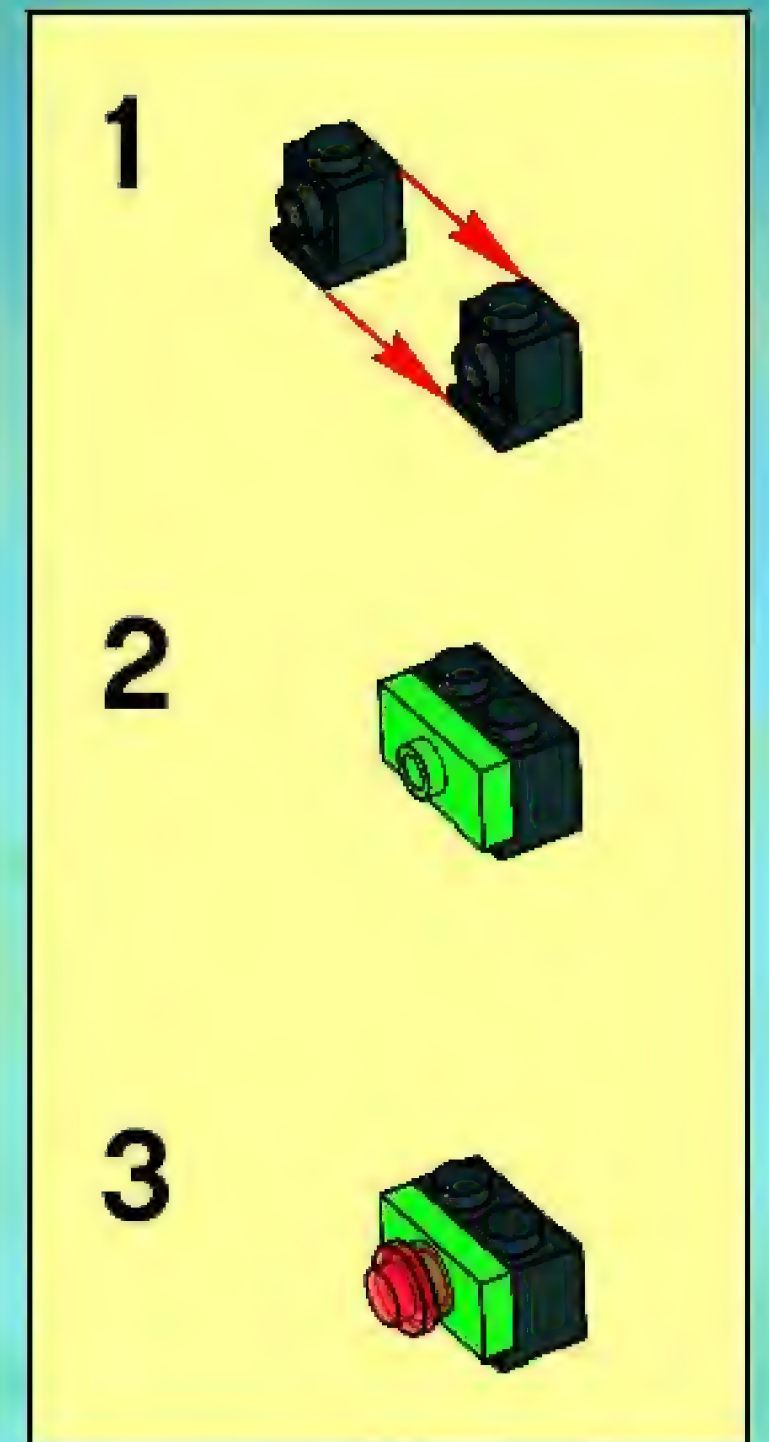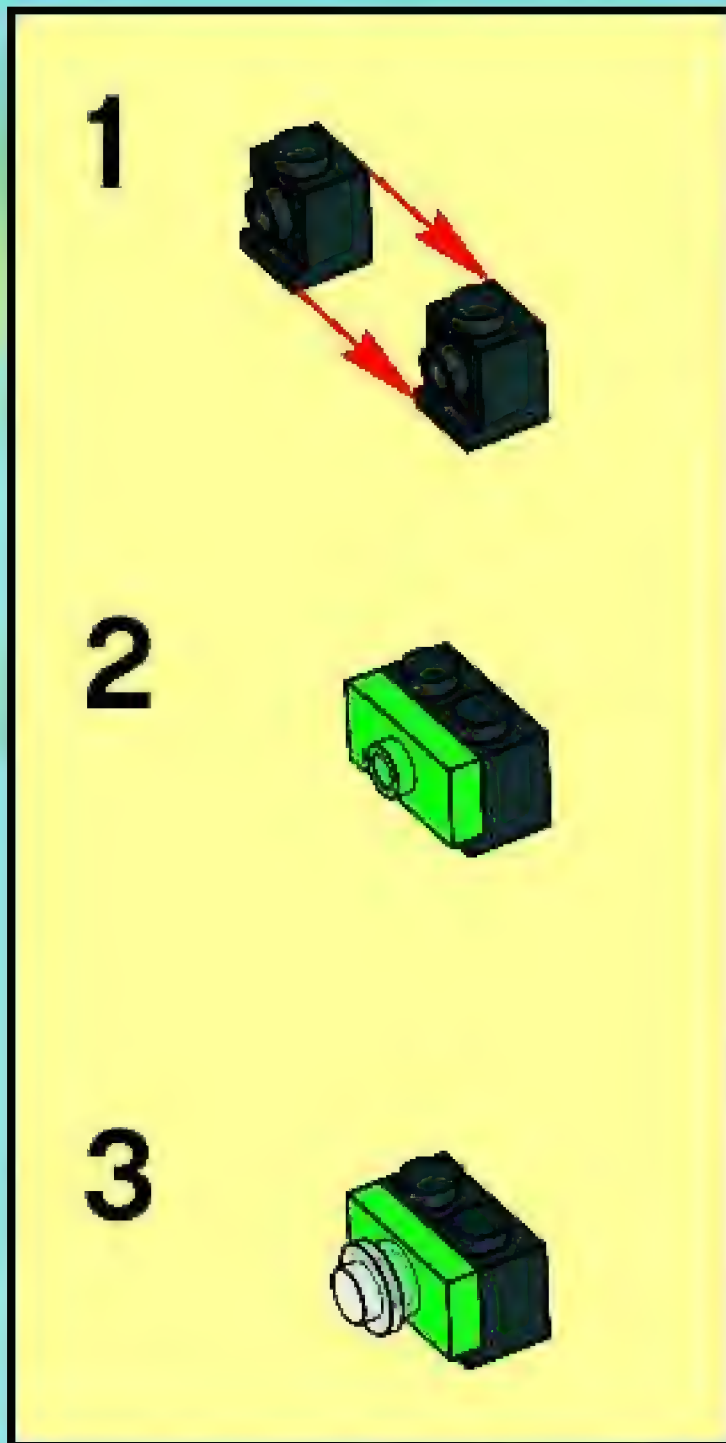




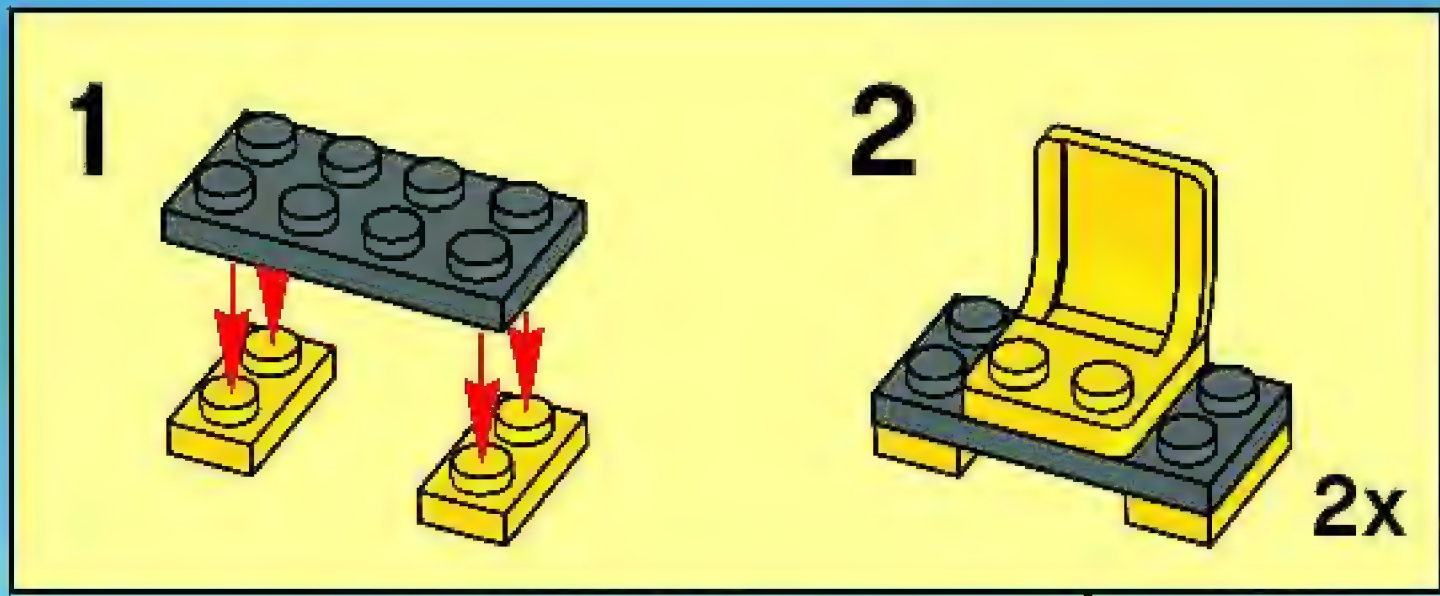



7

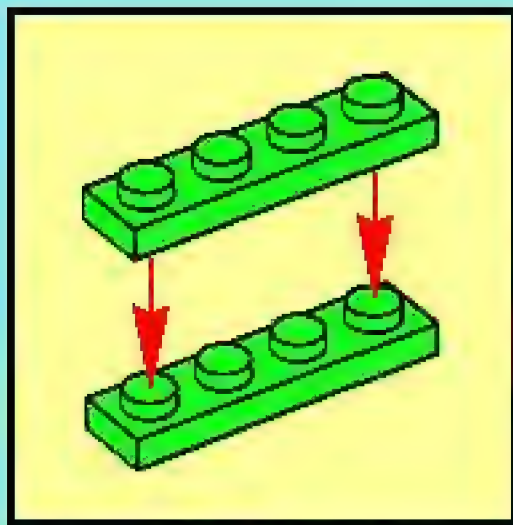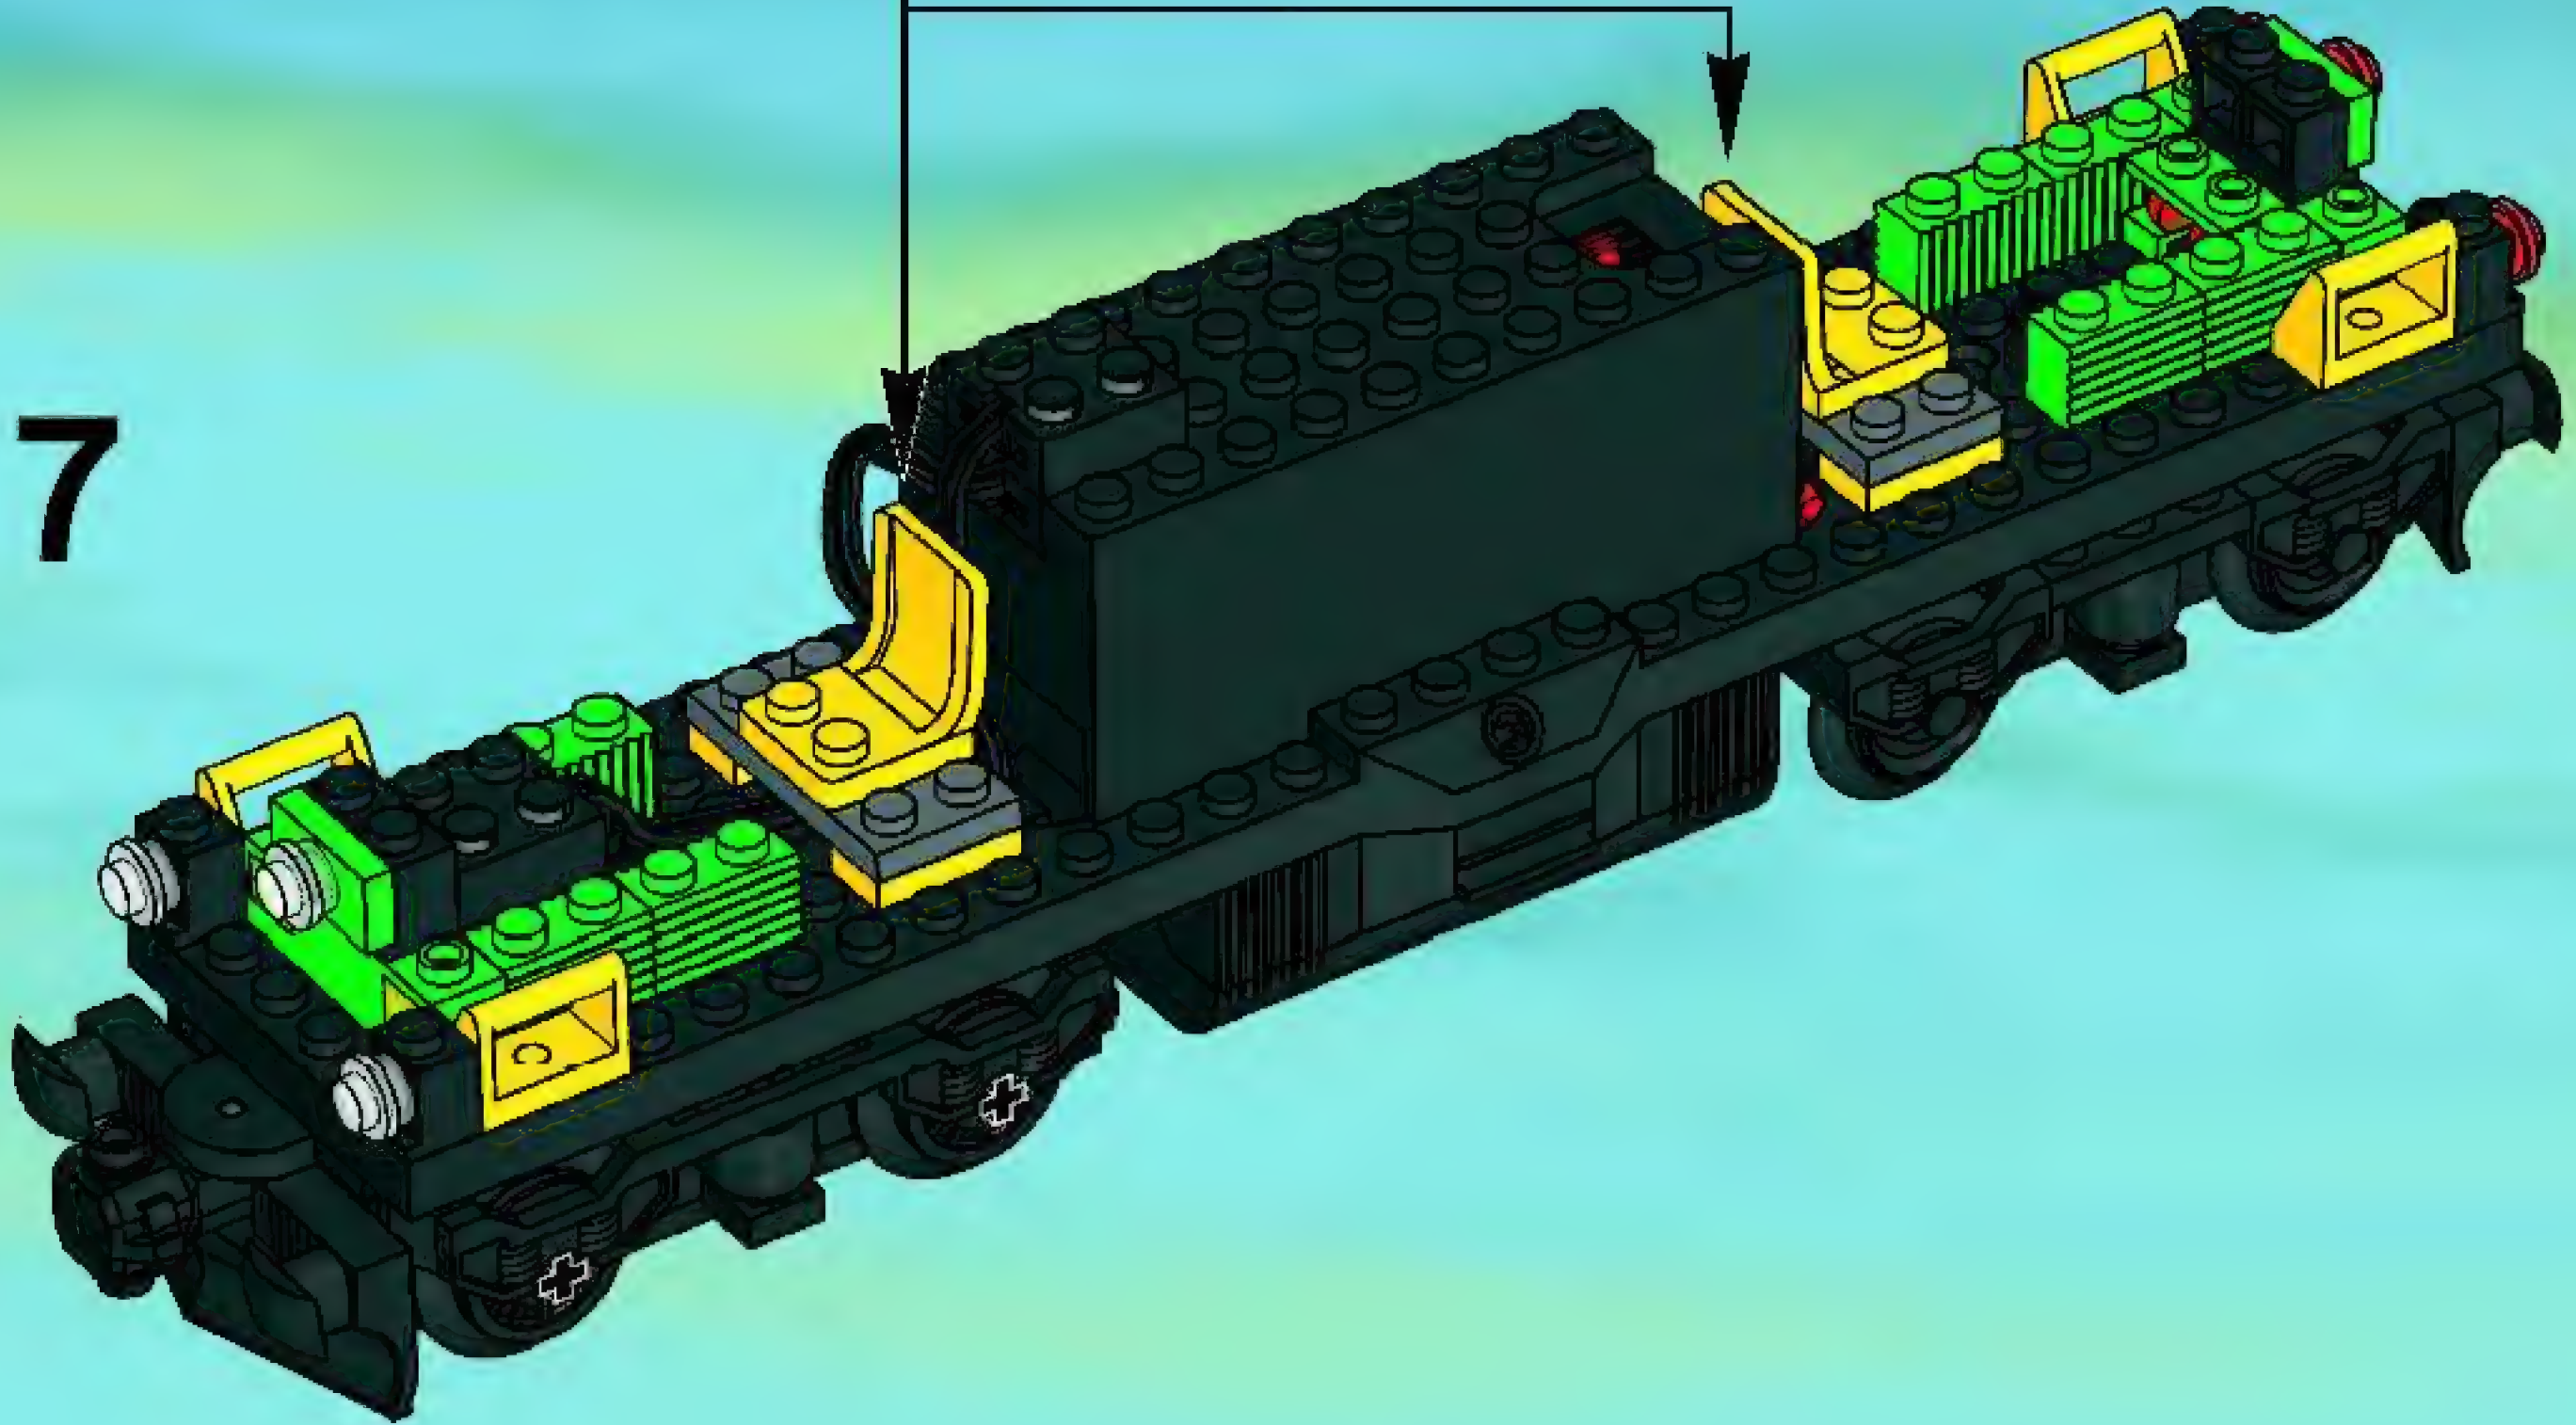

8

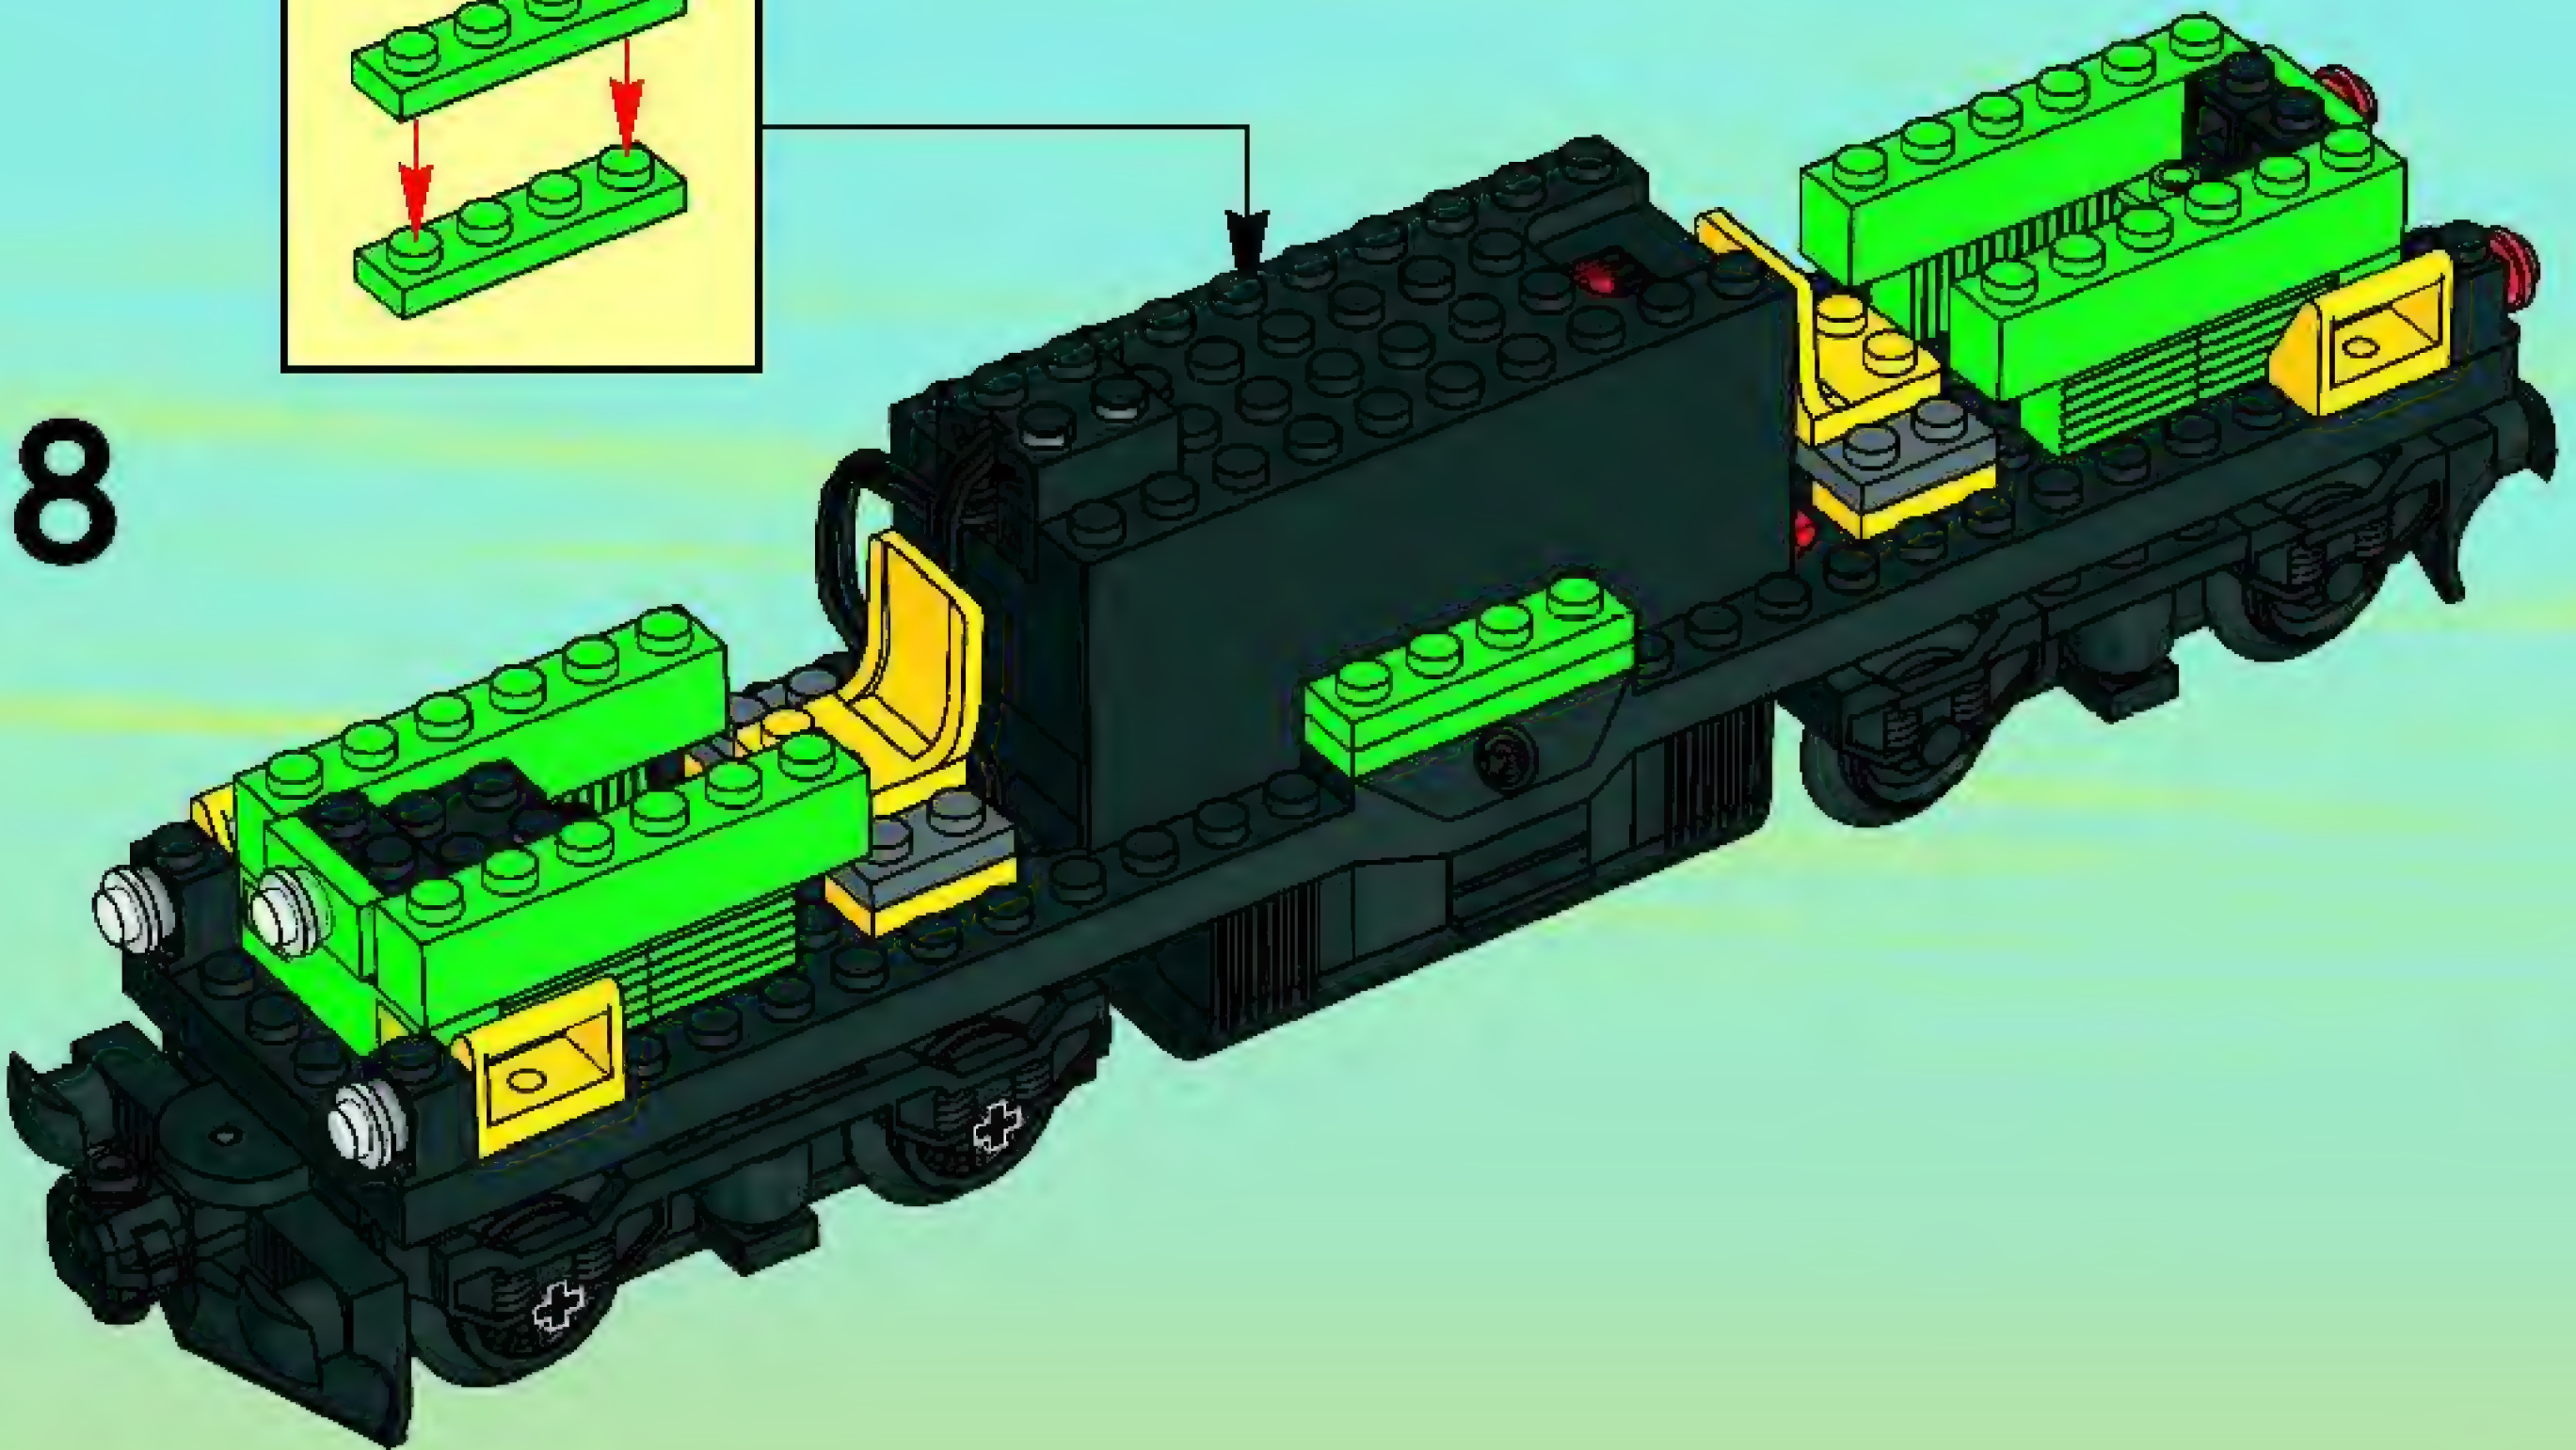




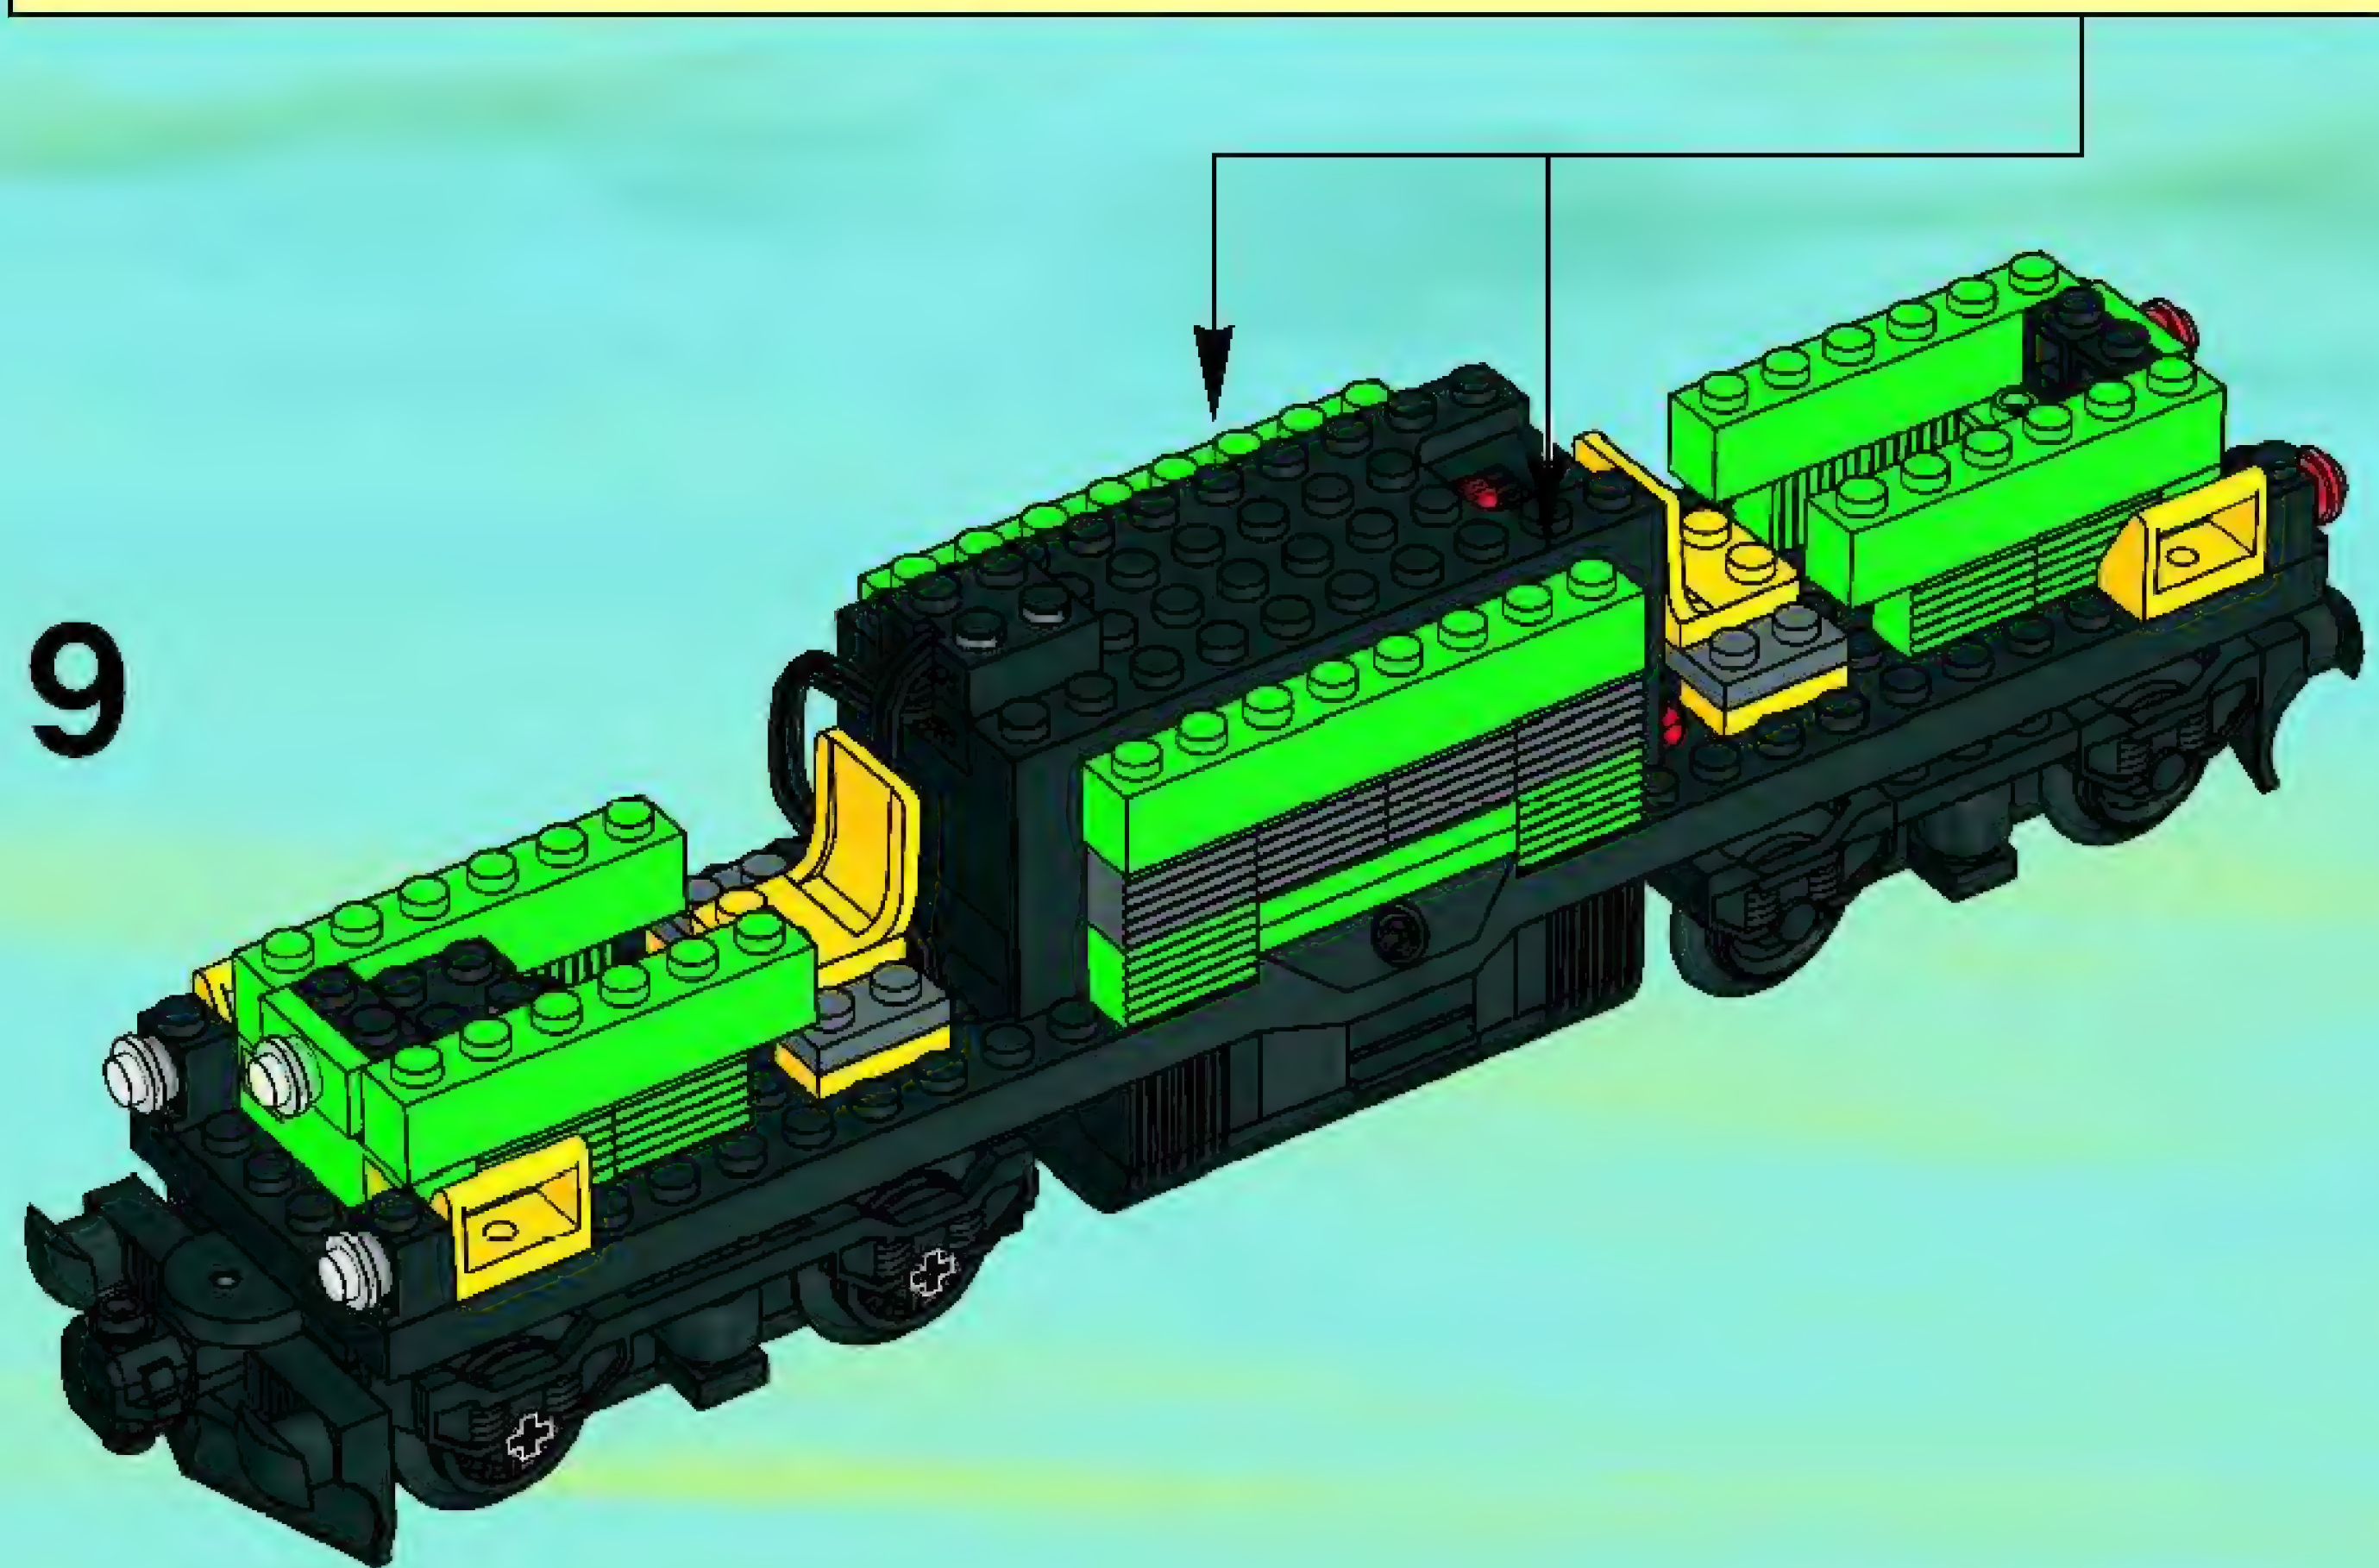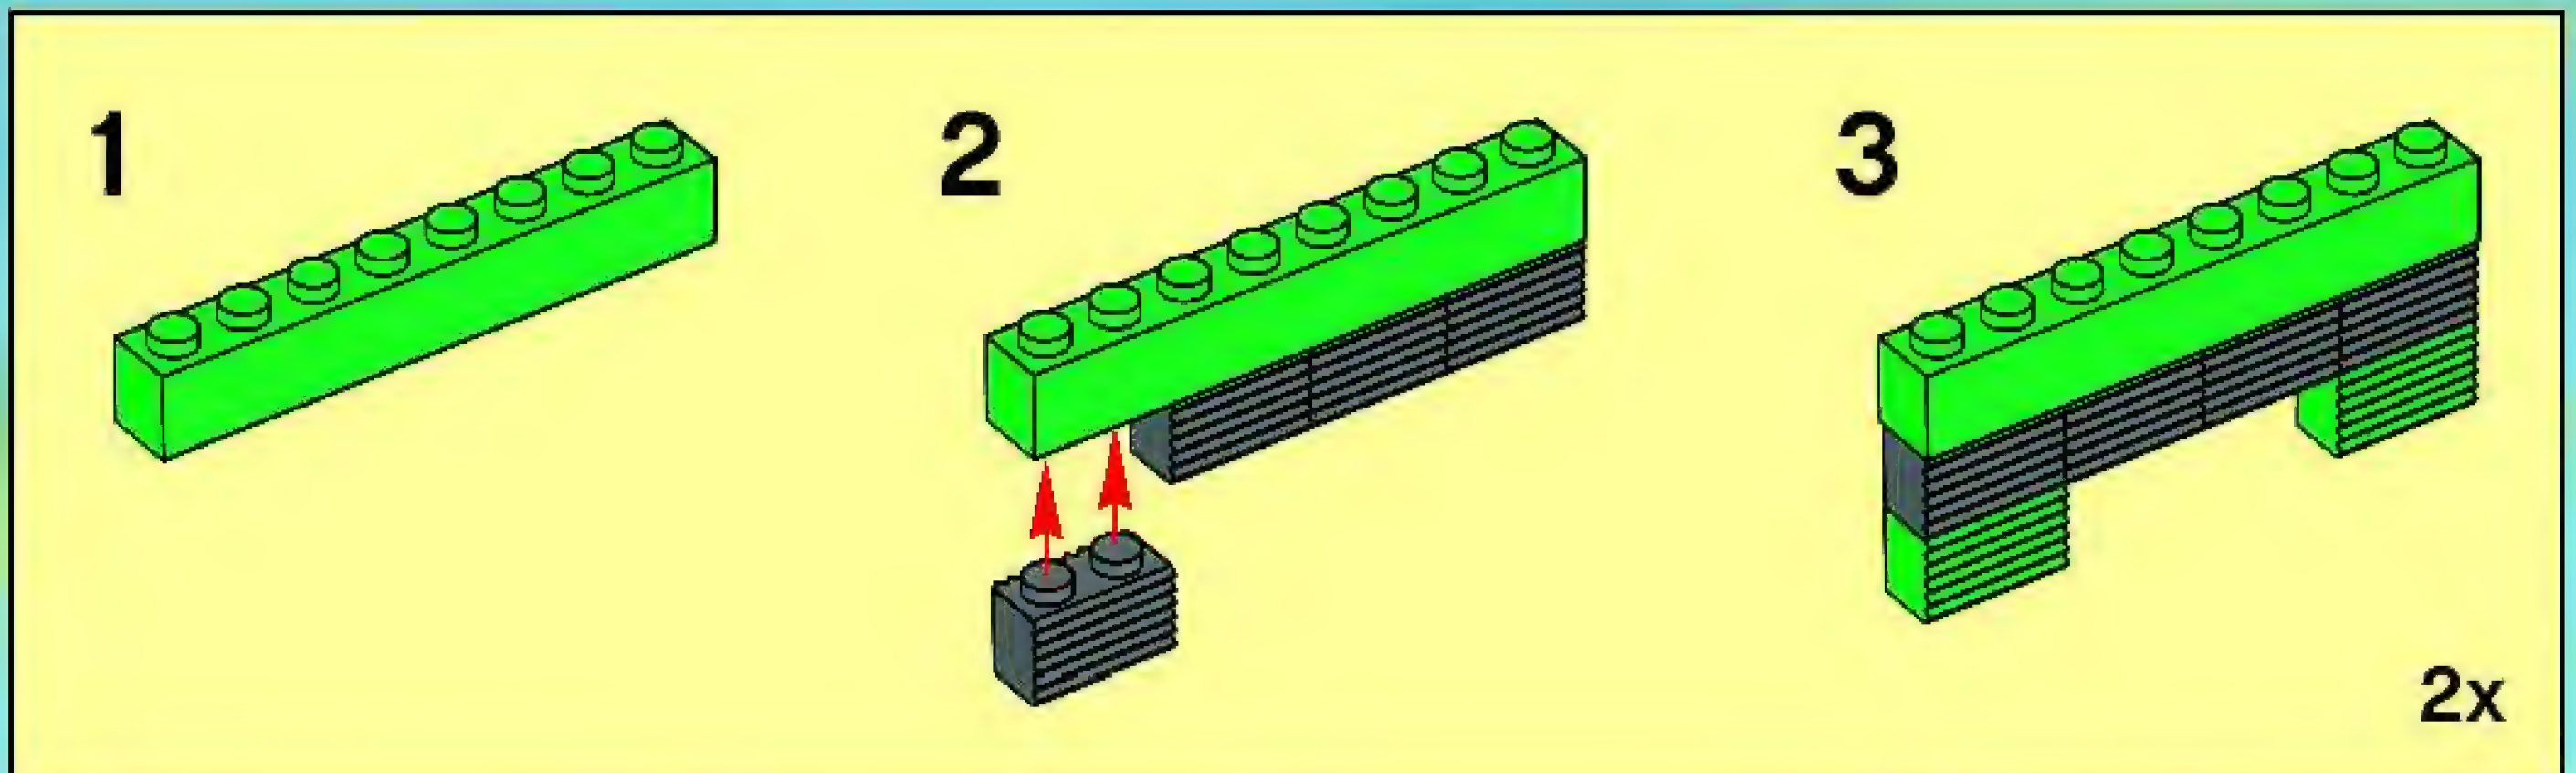



10

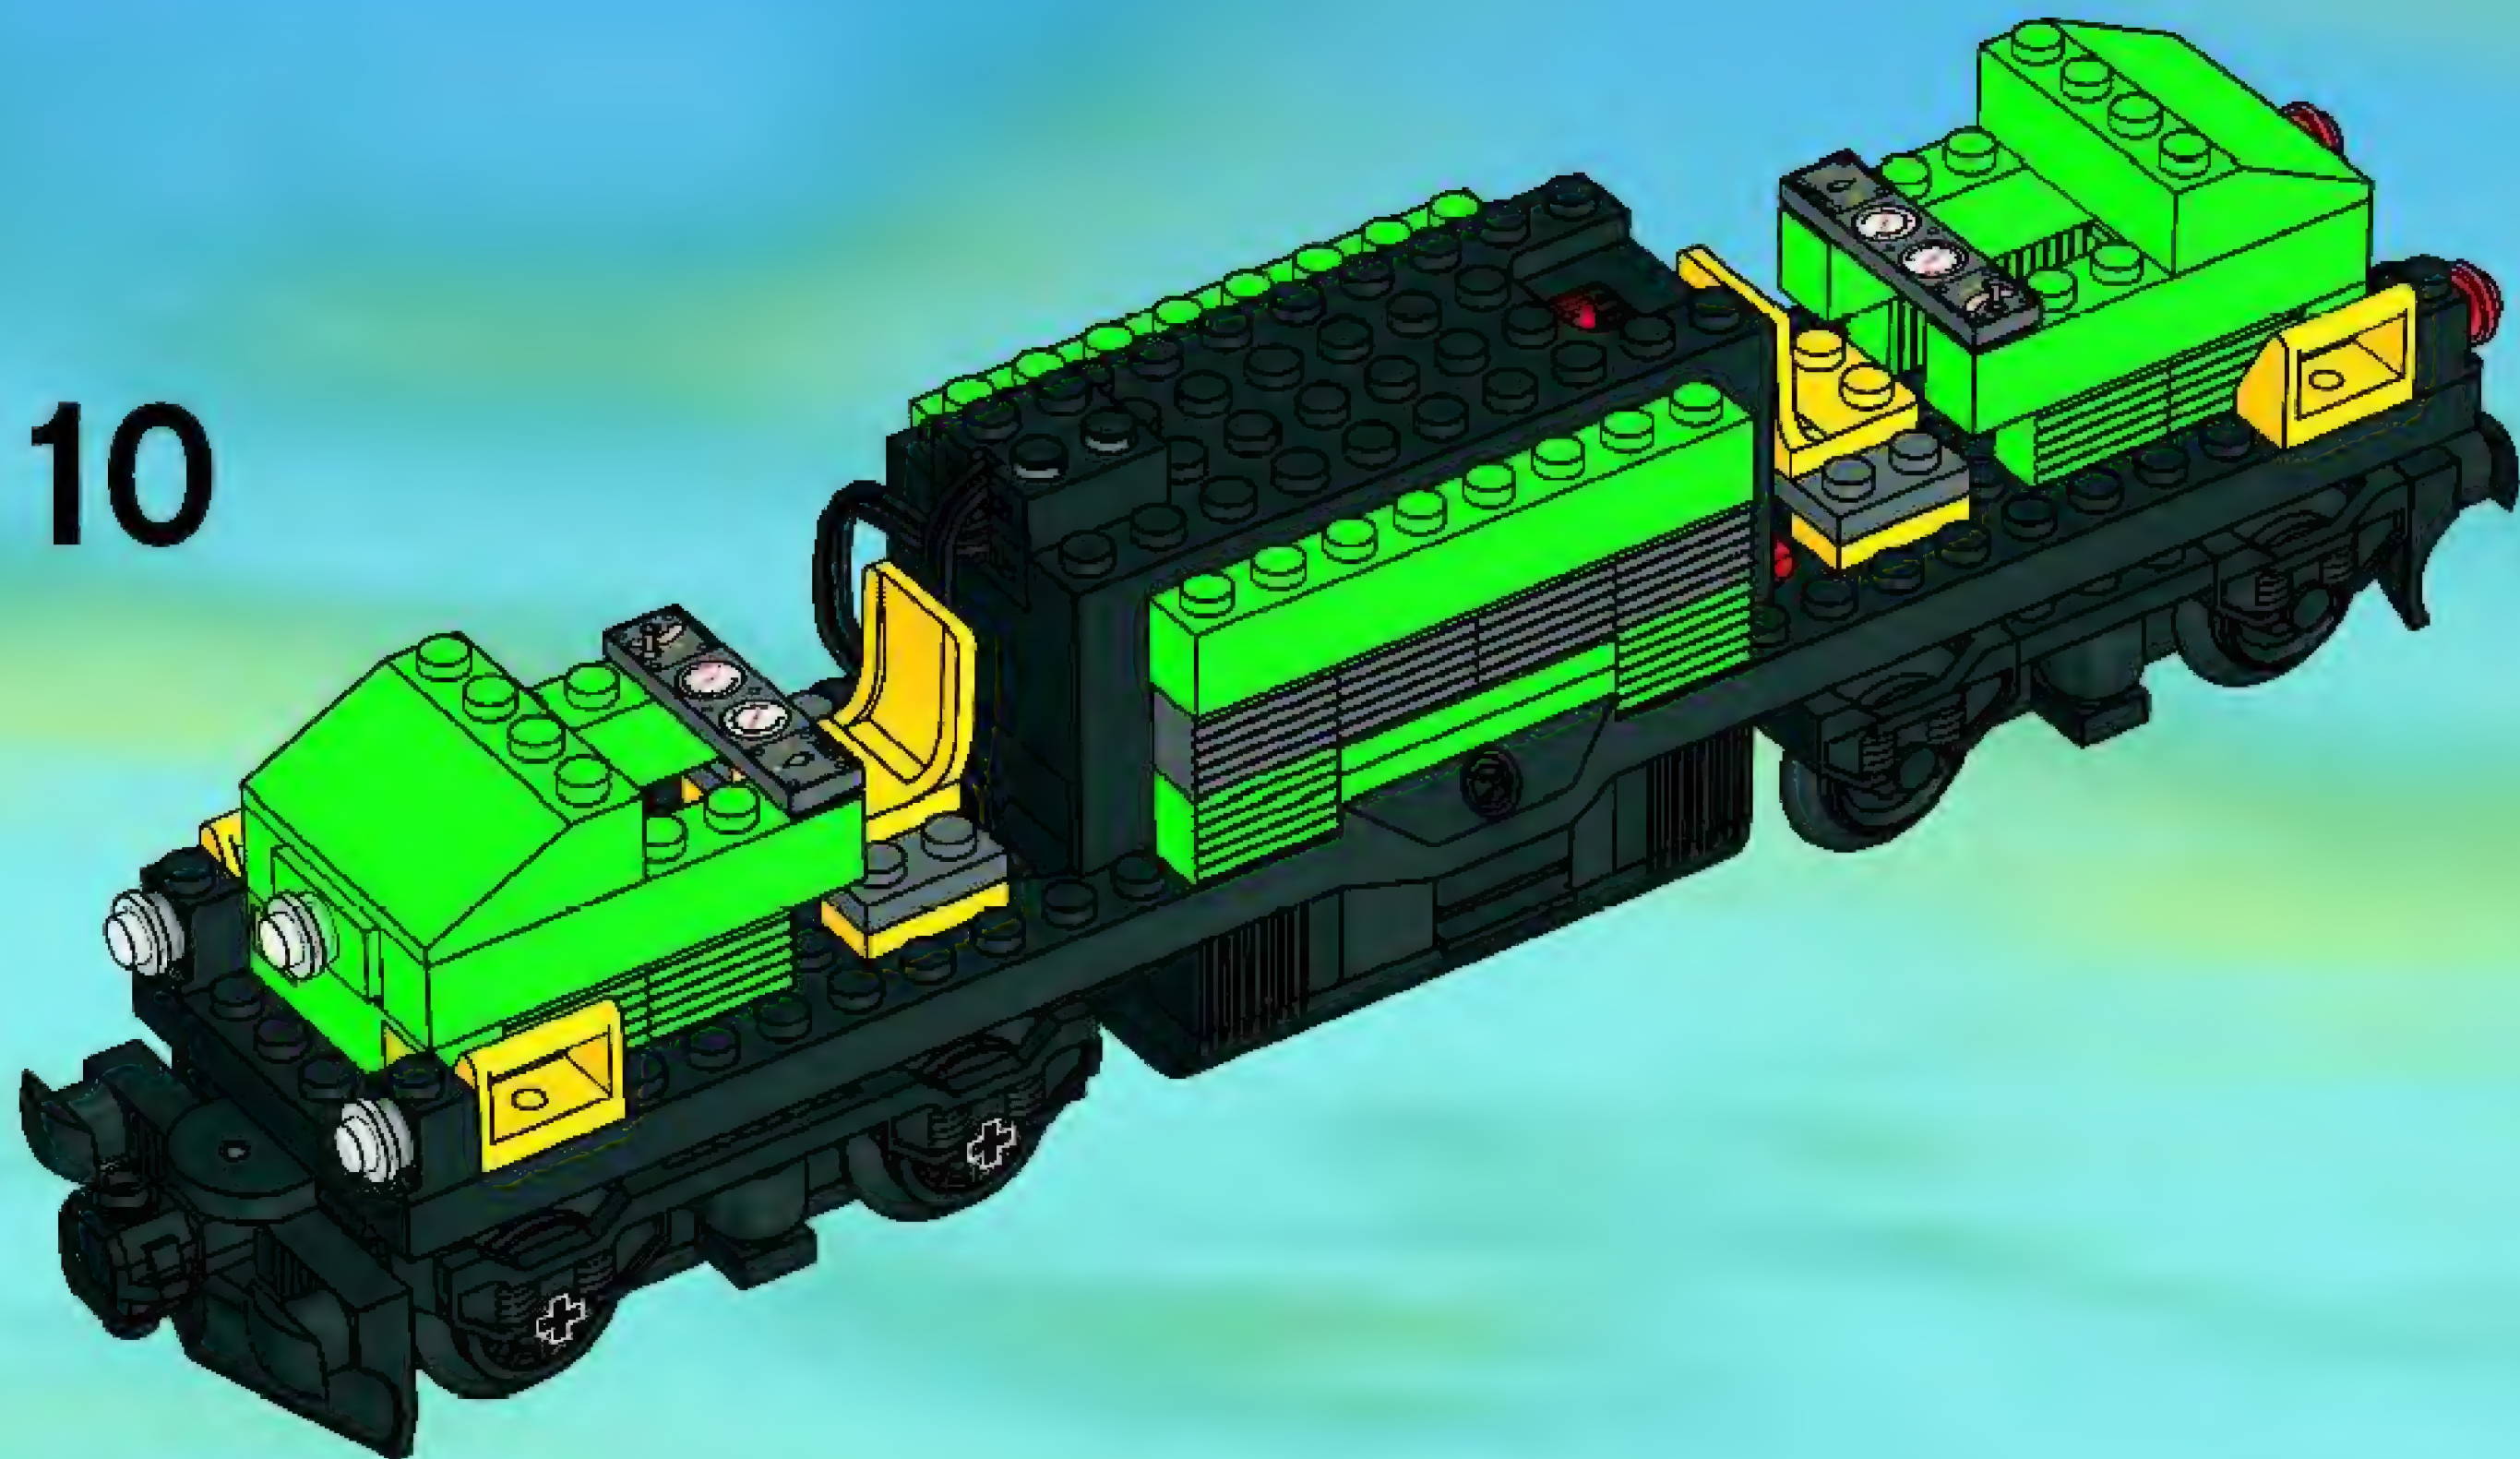


11










12

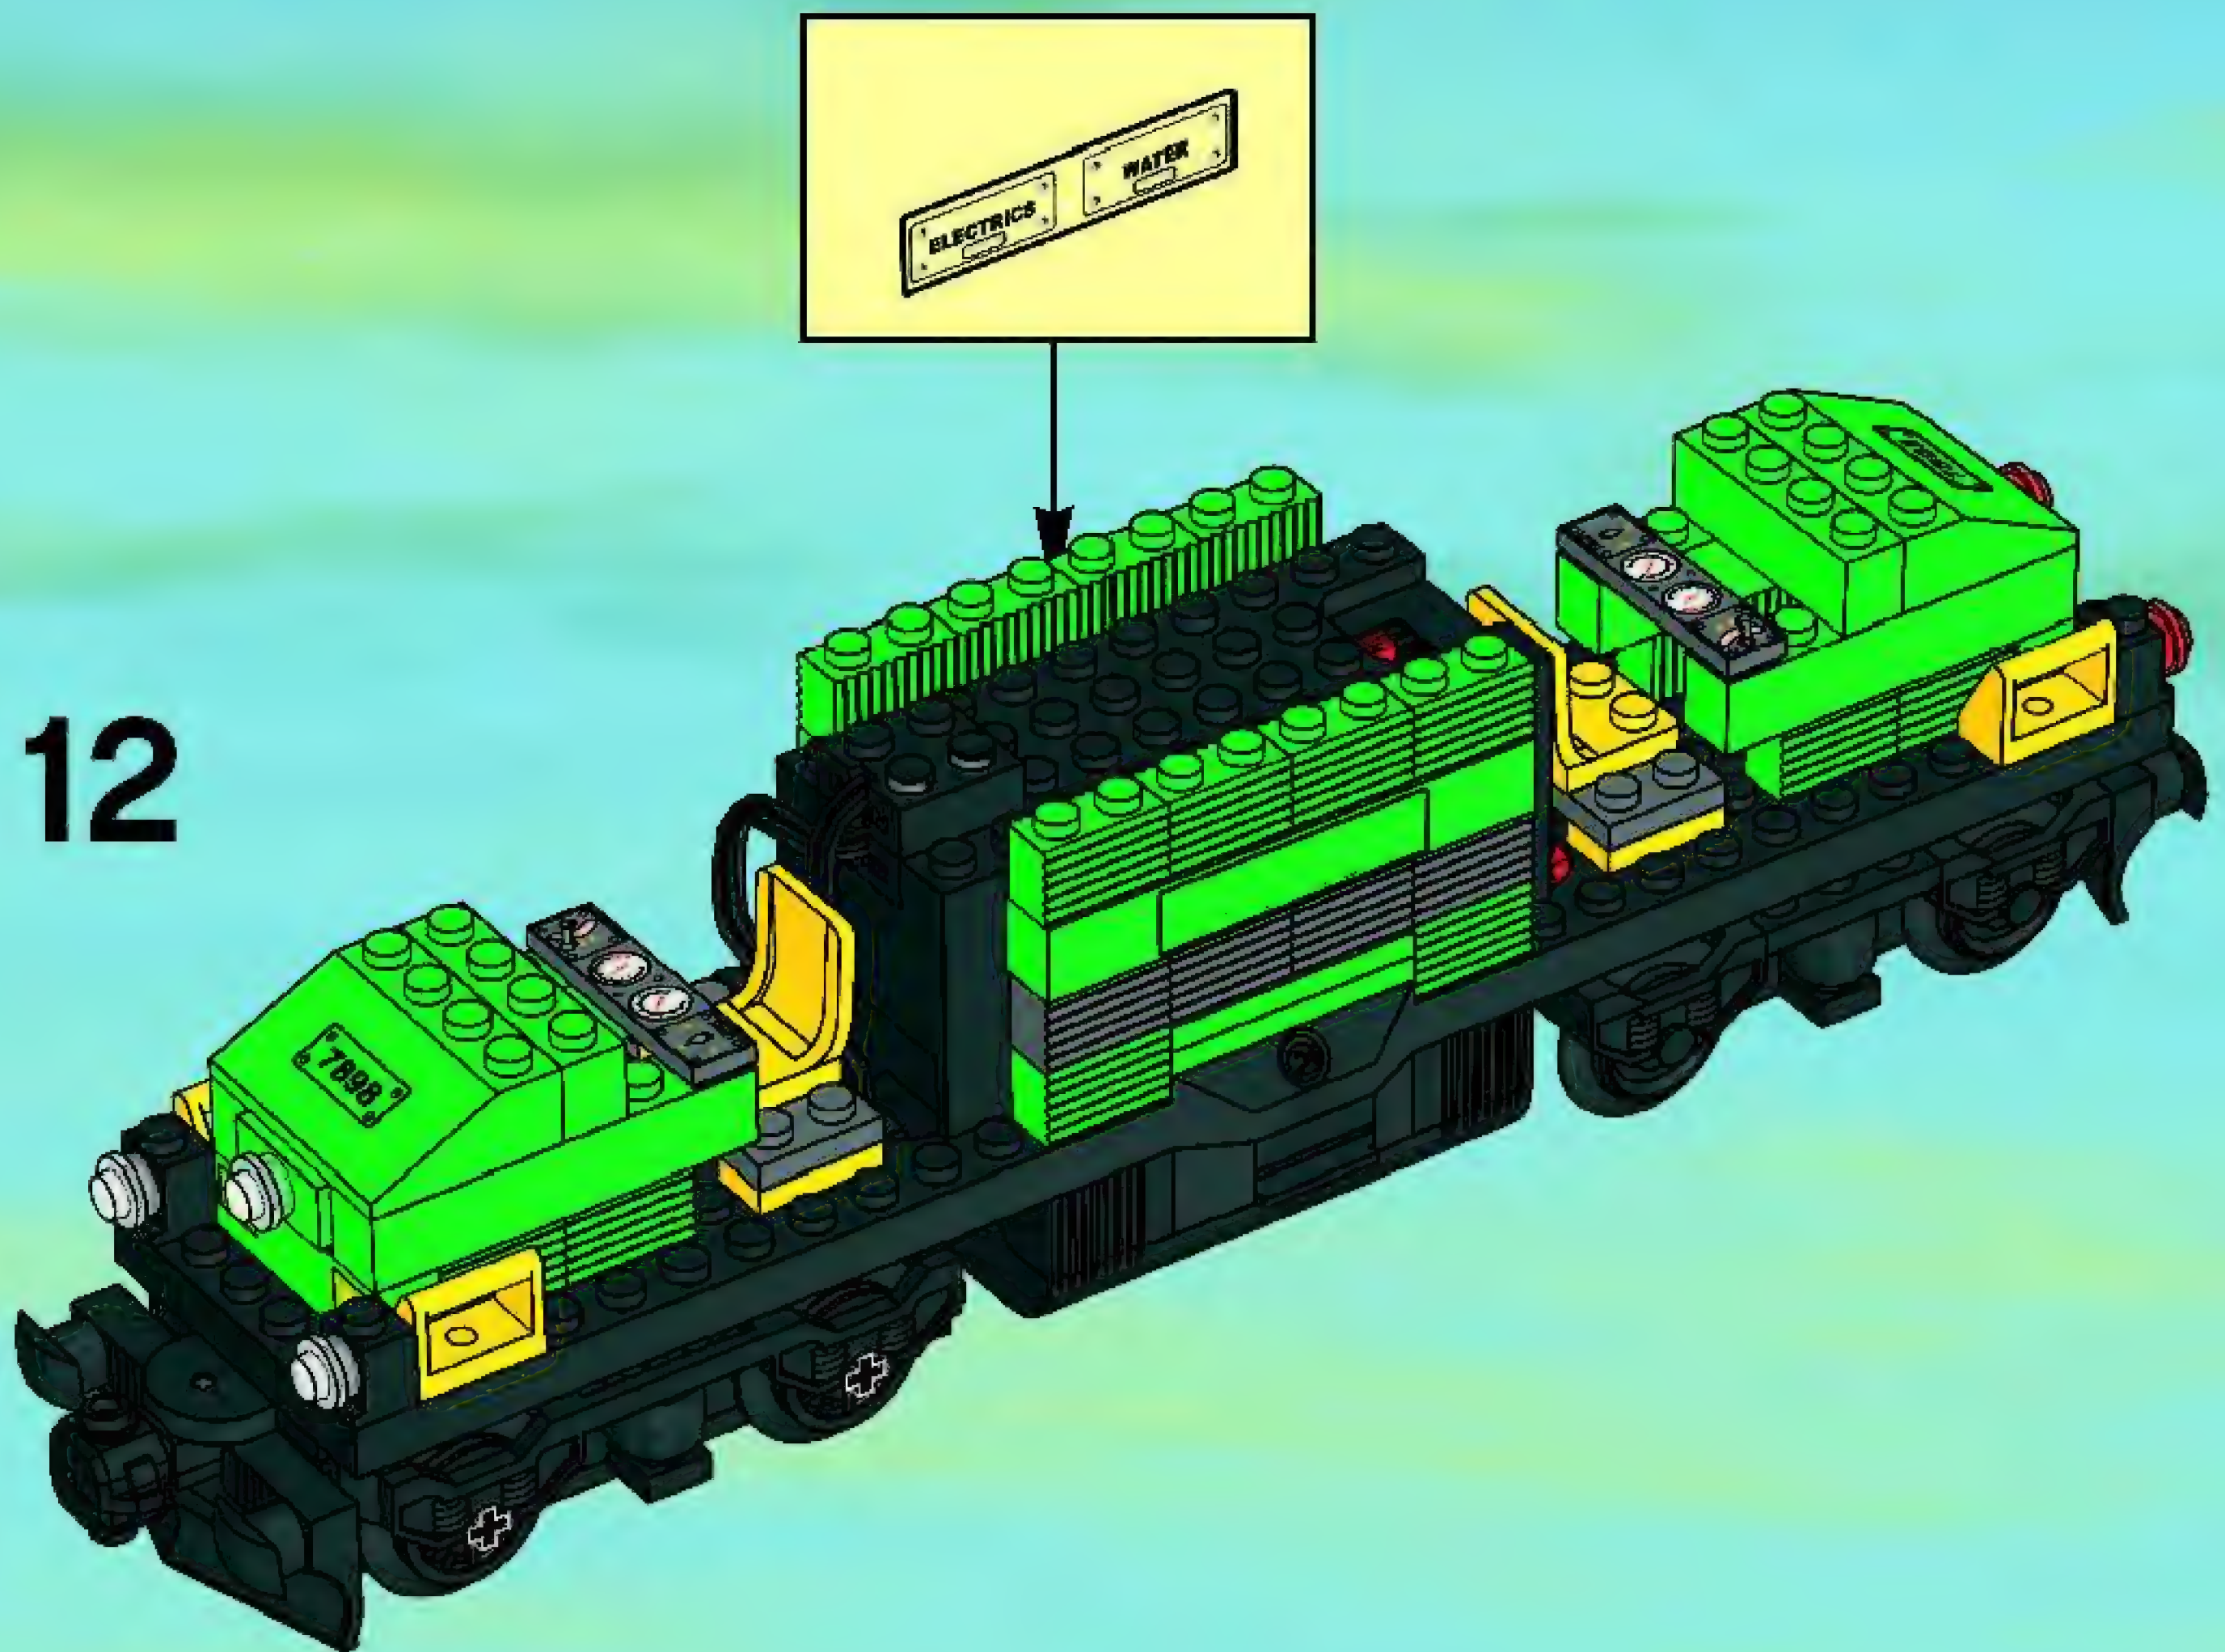



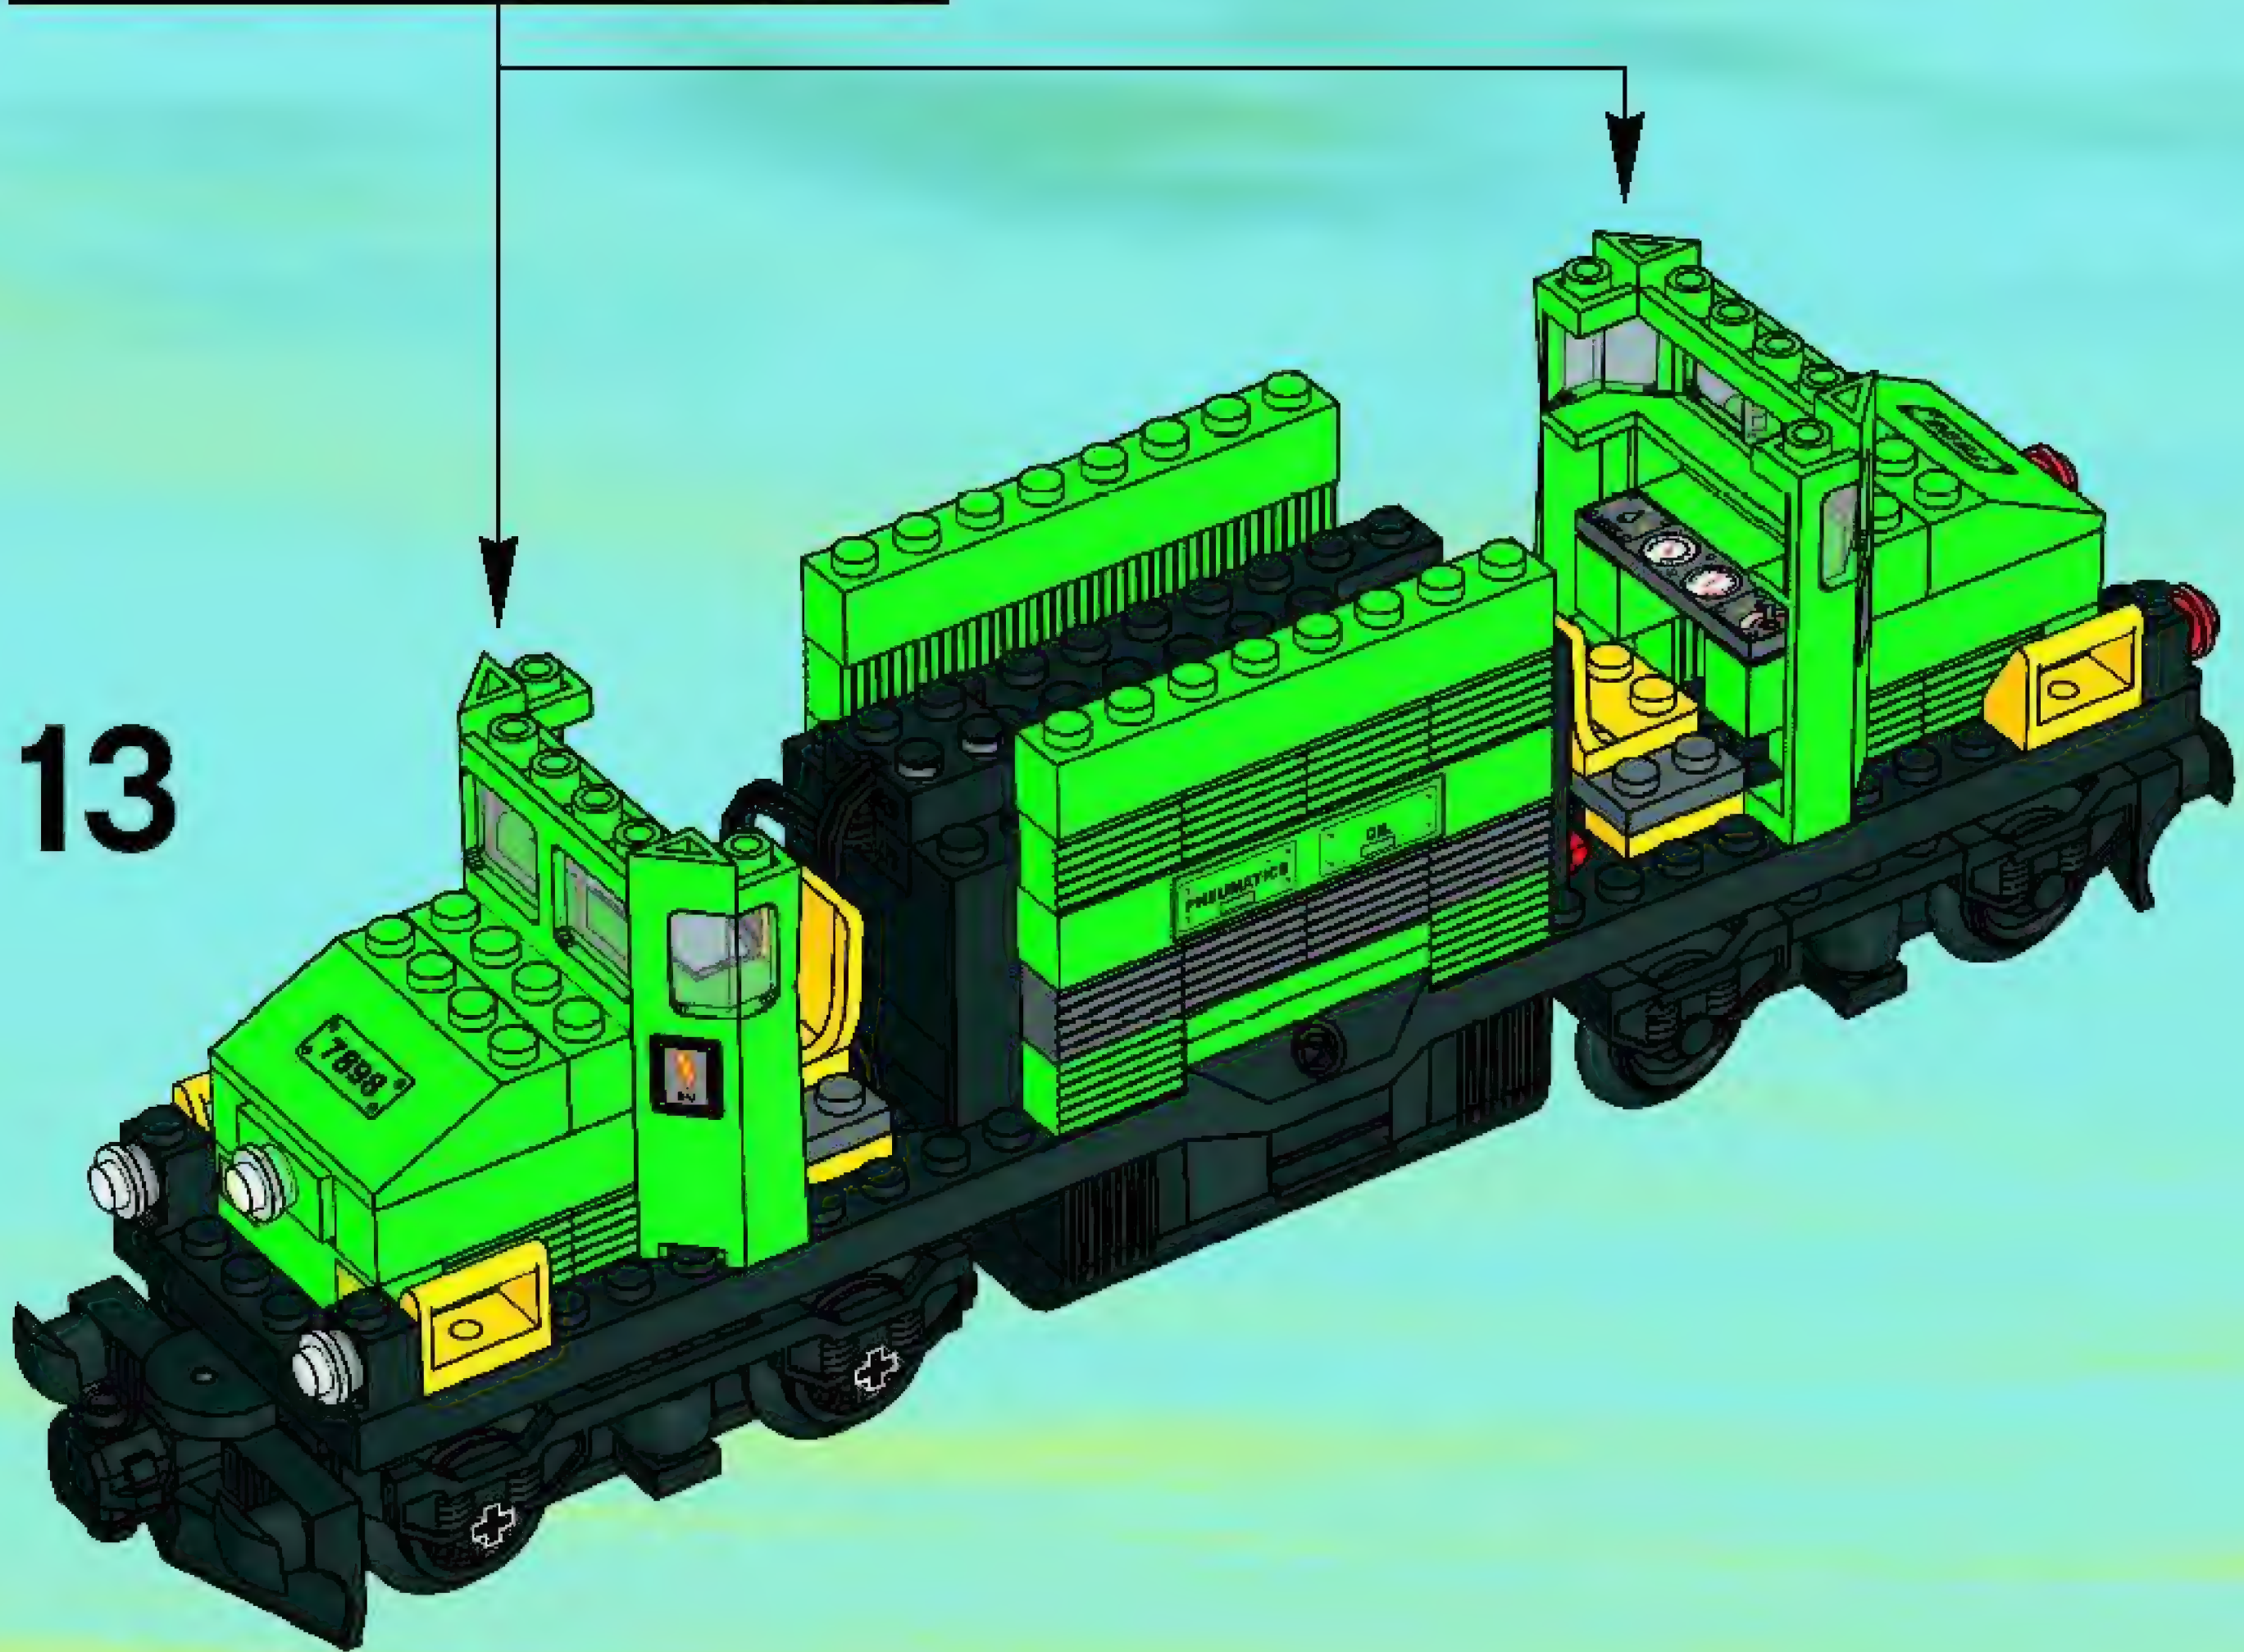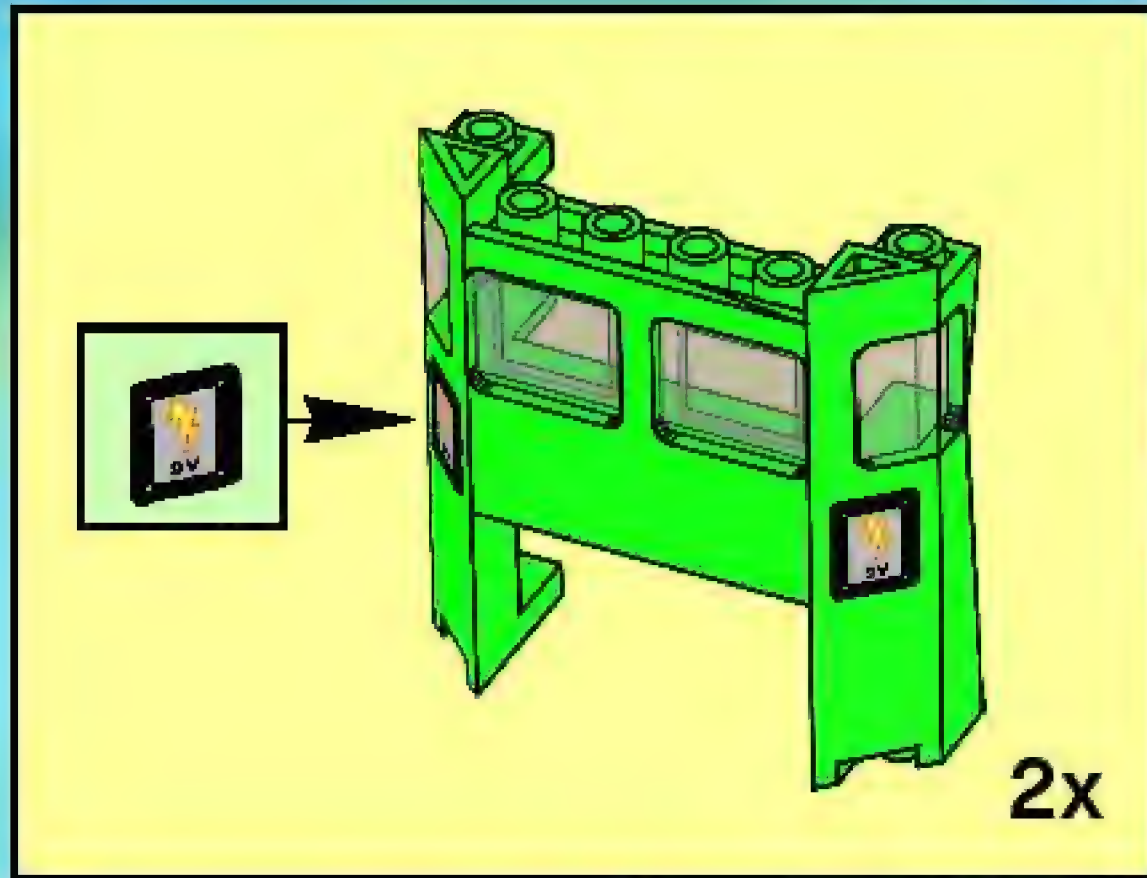



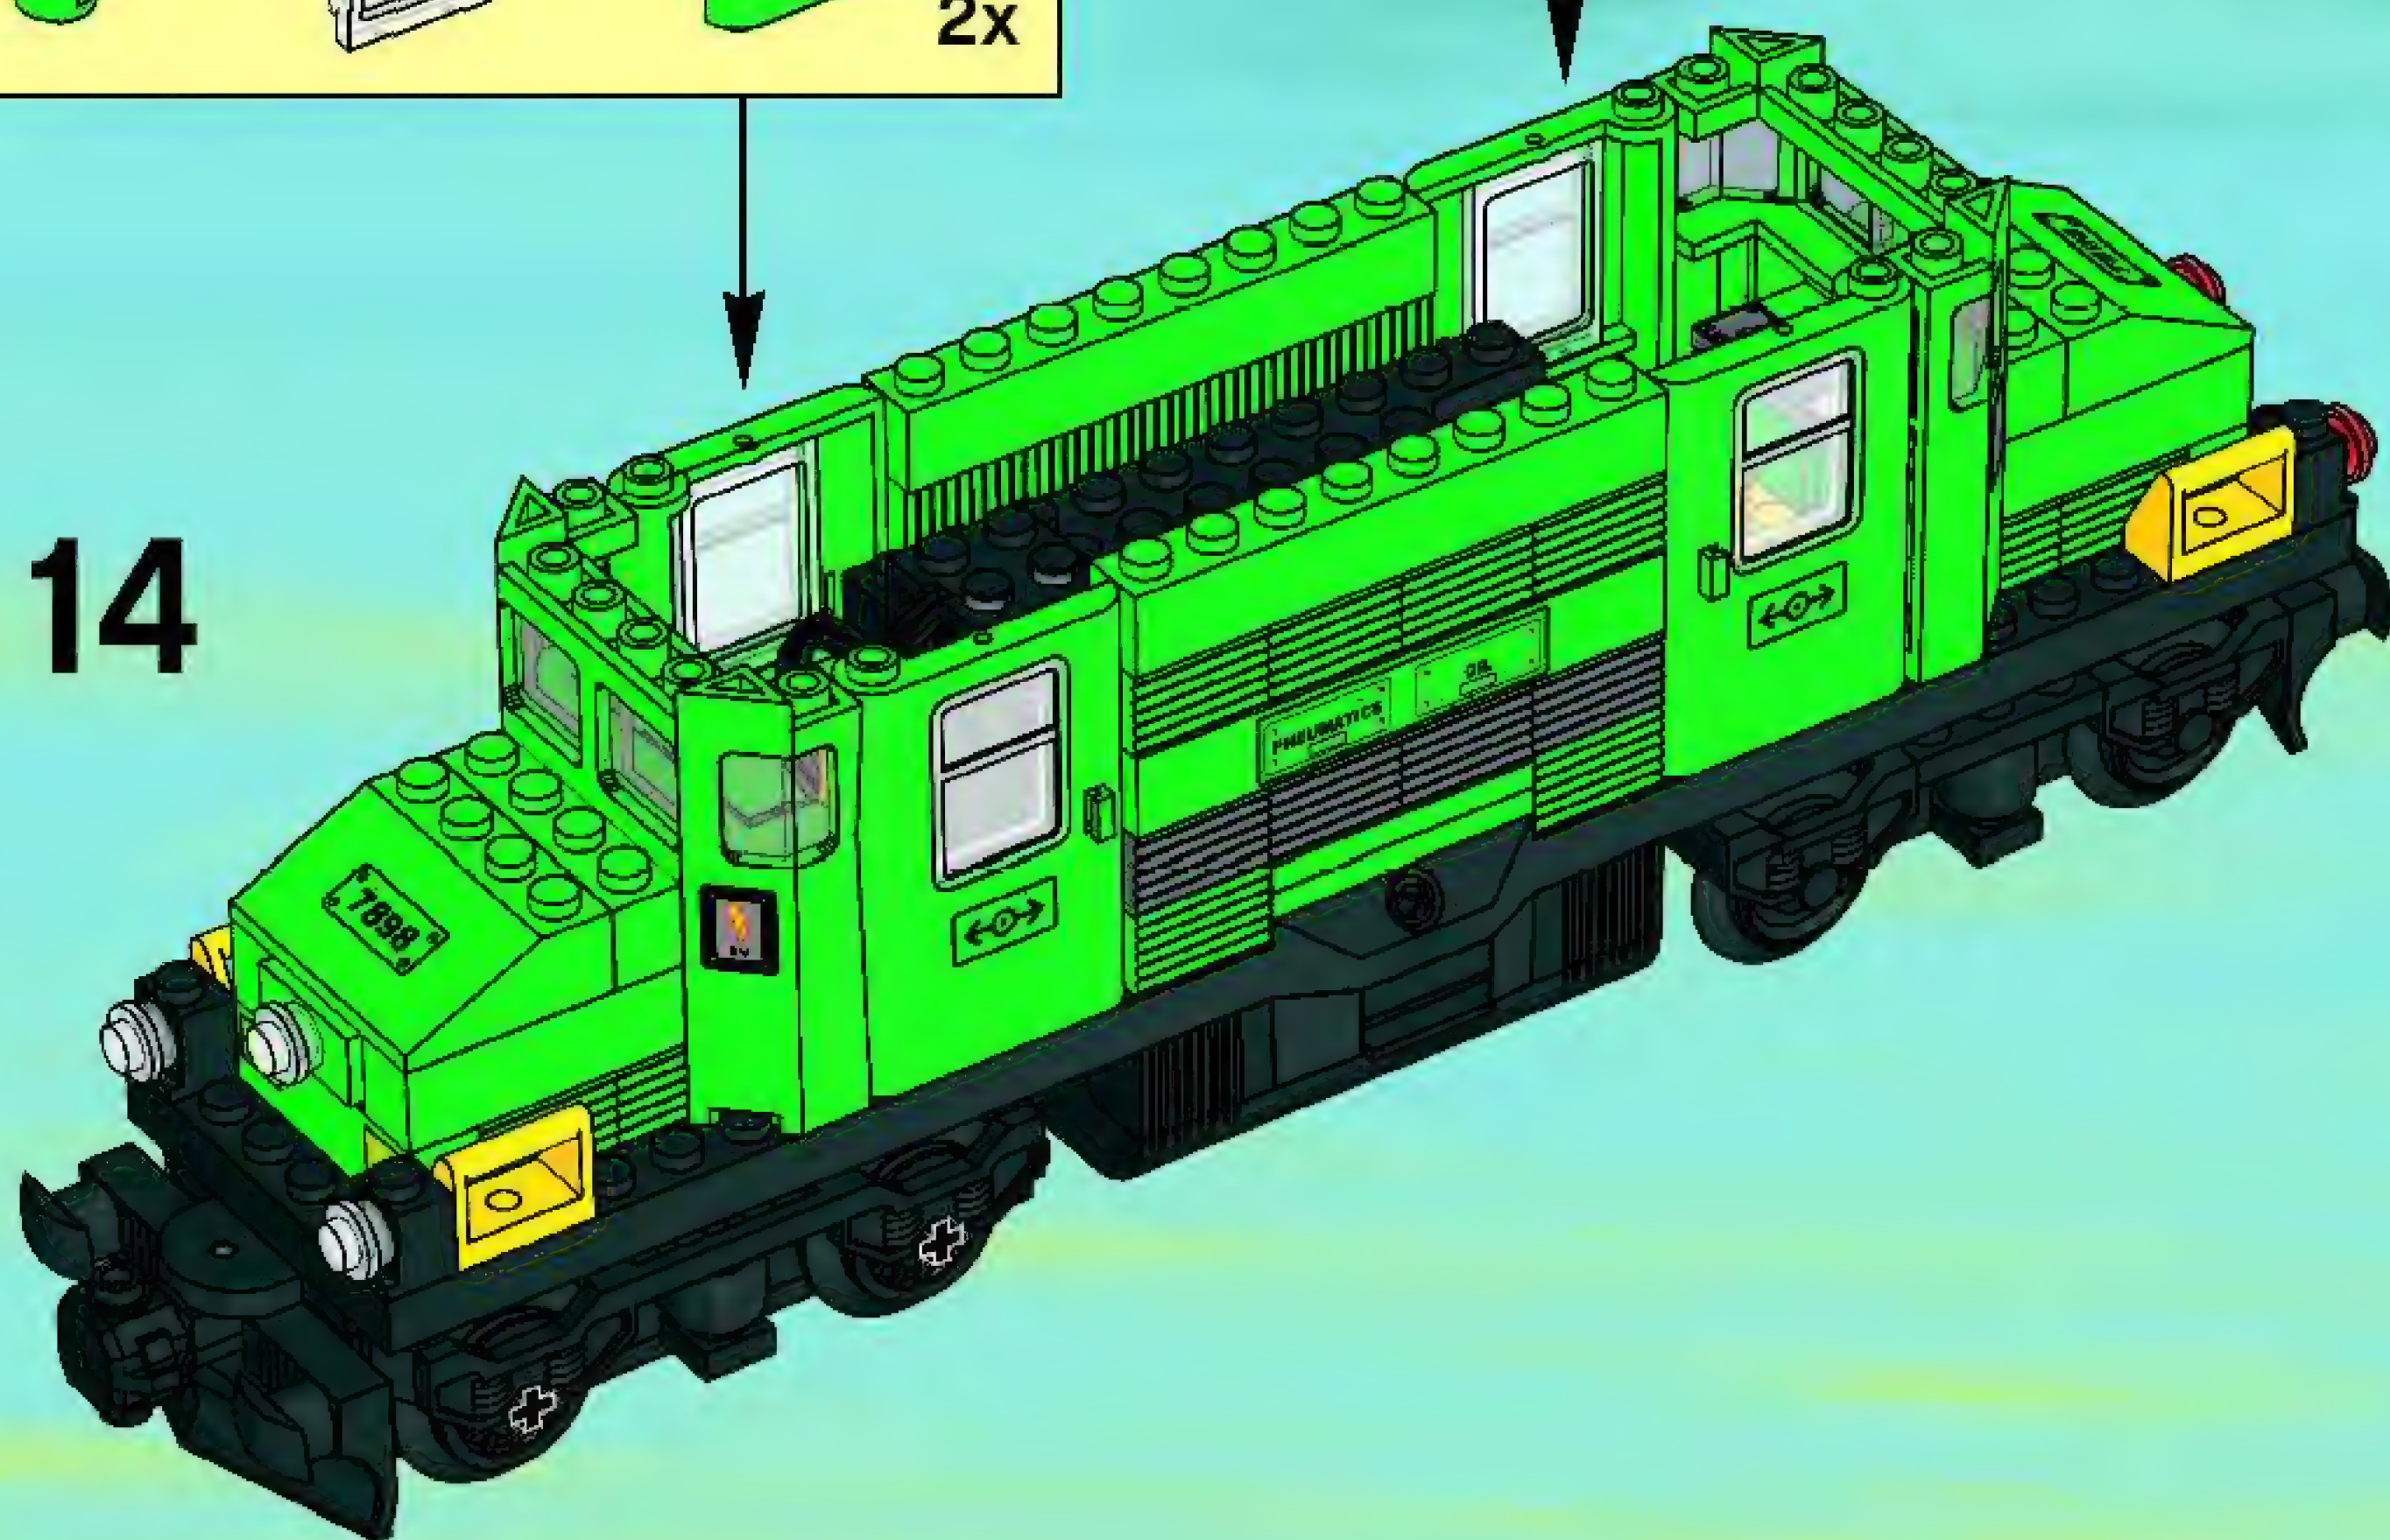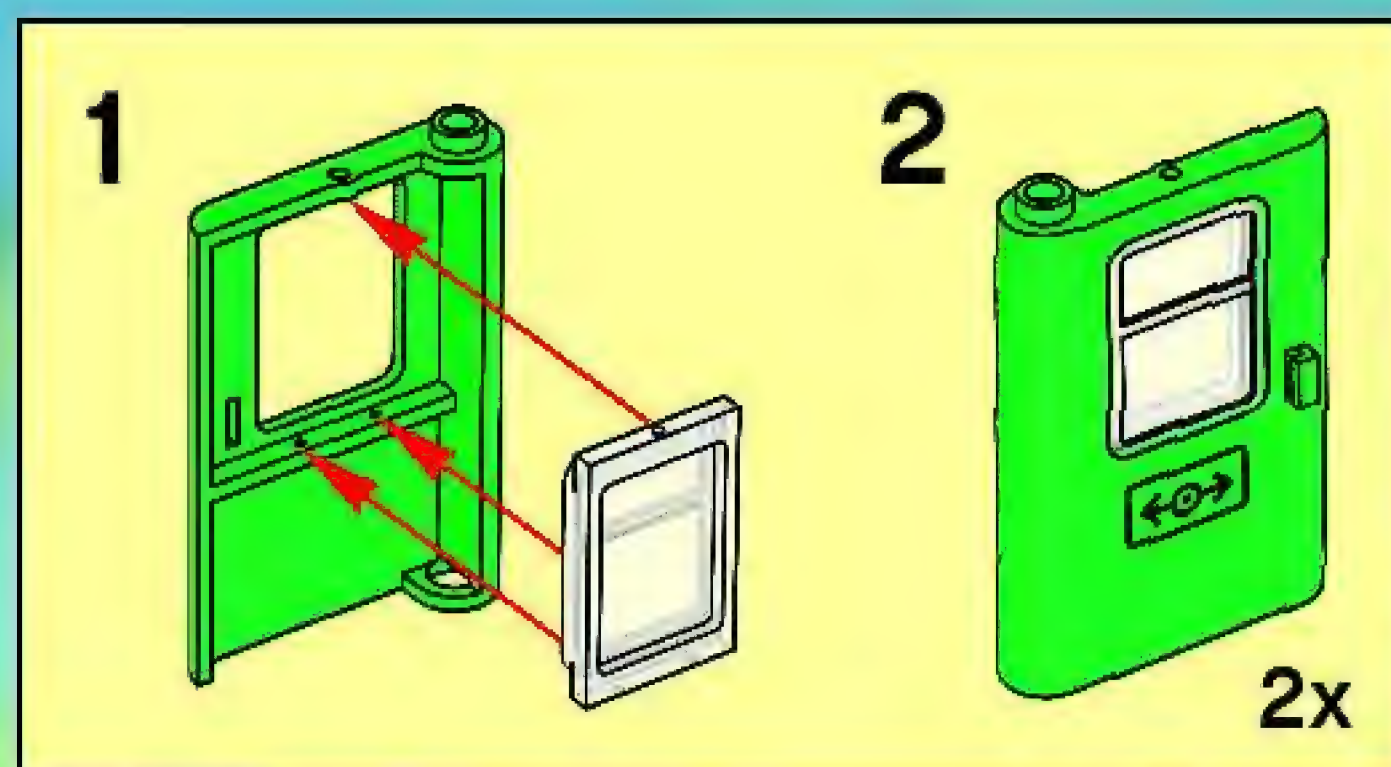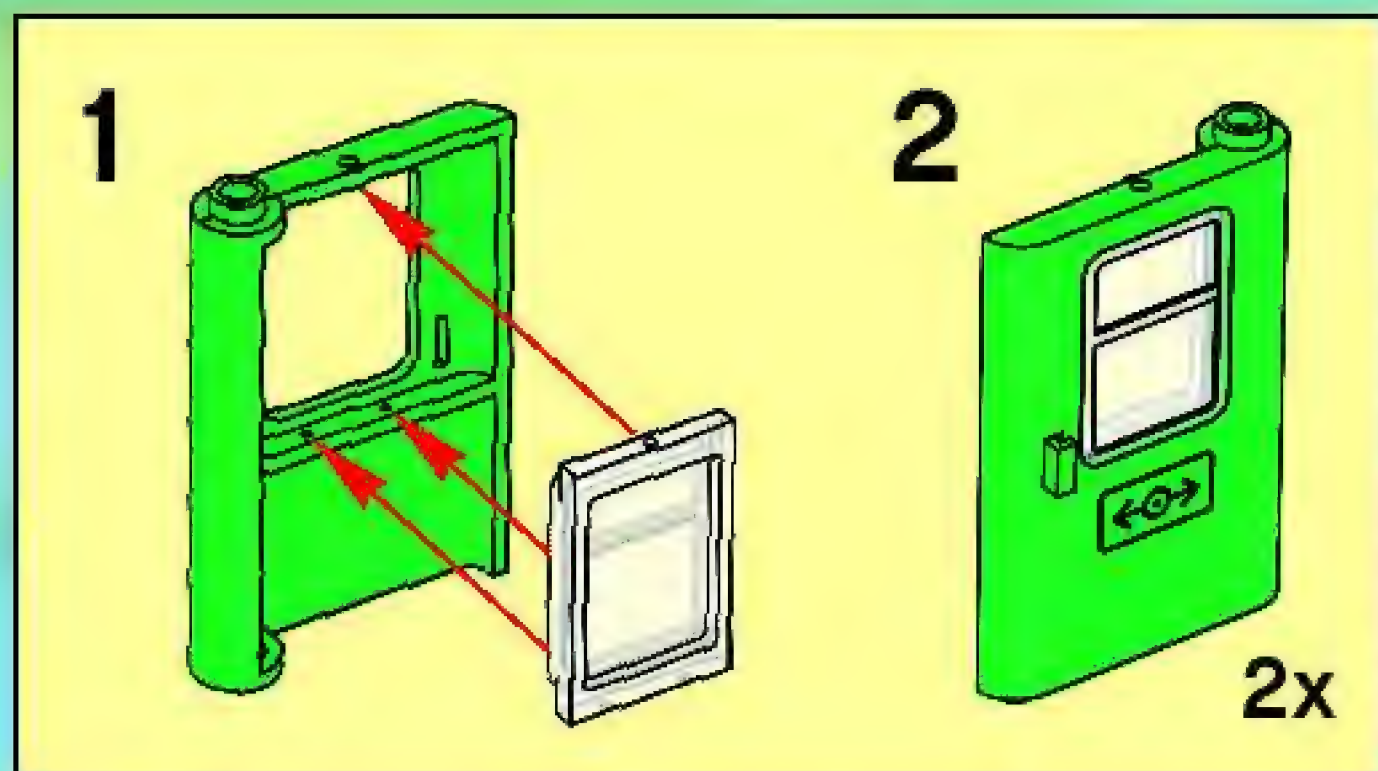




15



16






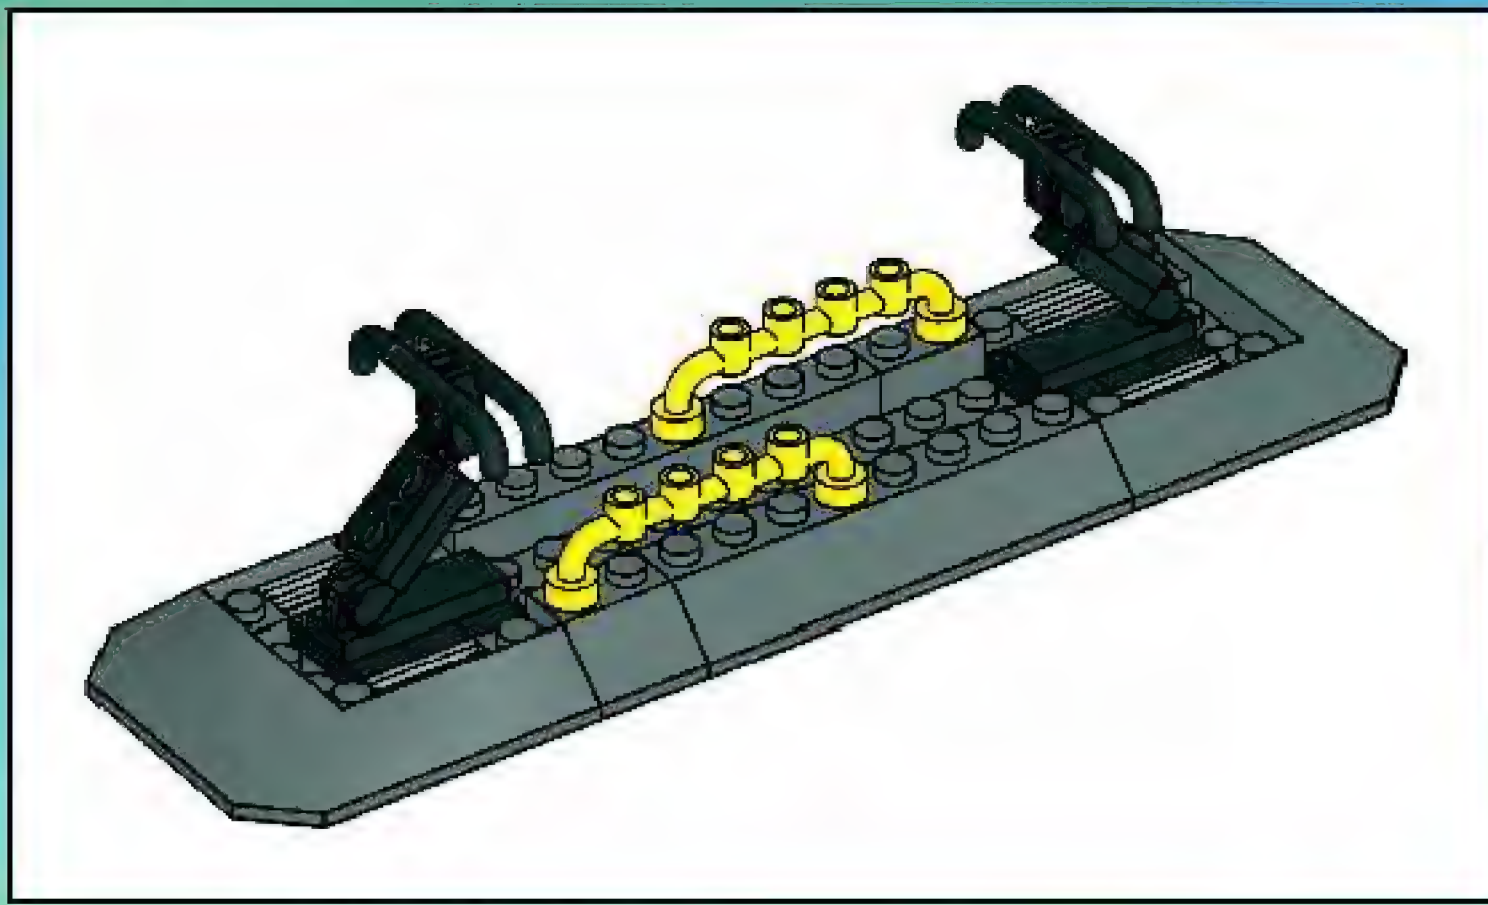


1




2

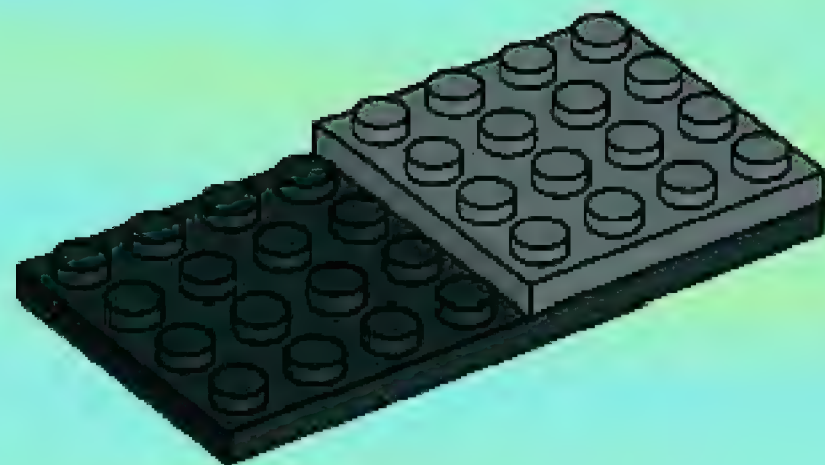


3

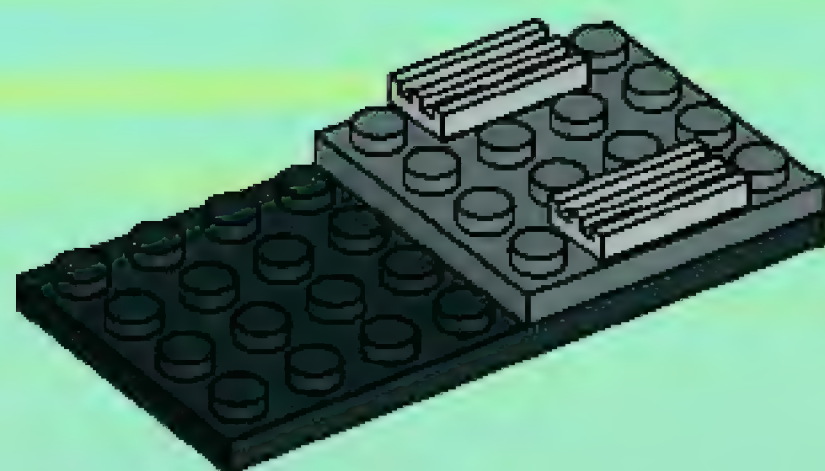


4

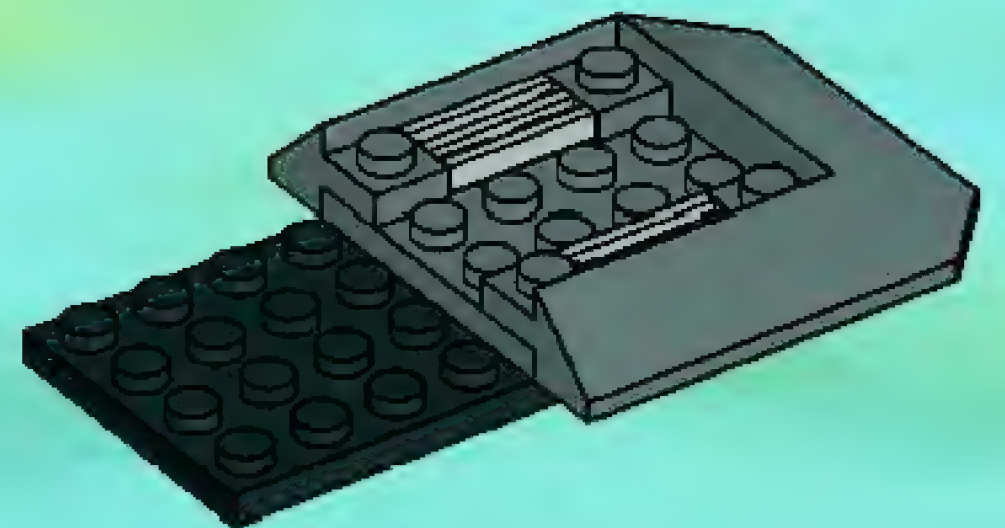

5

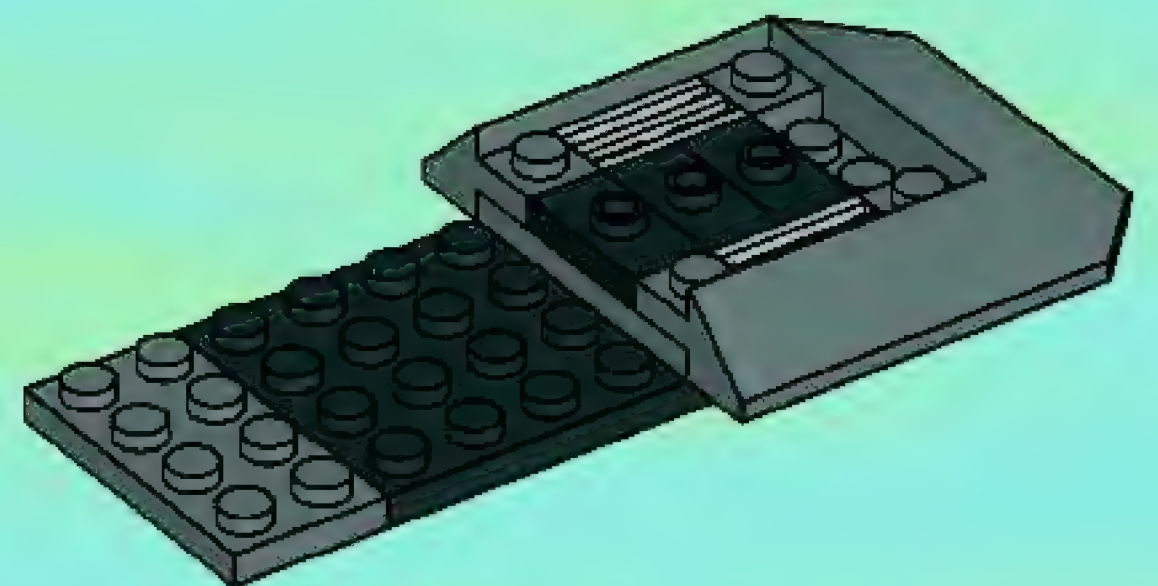

6

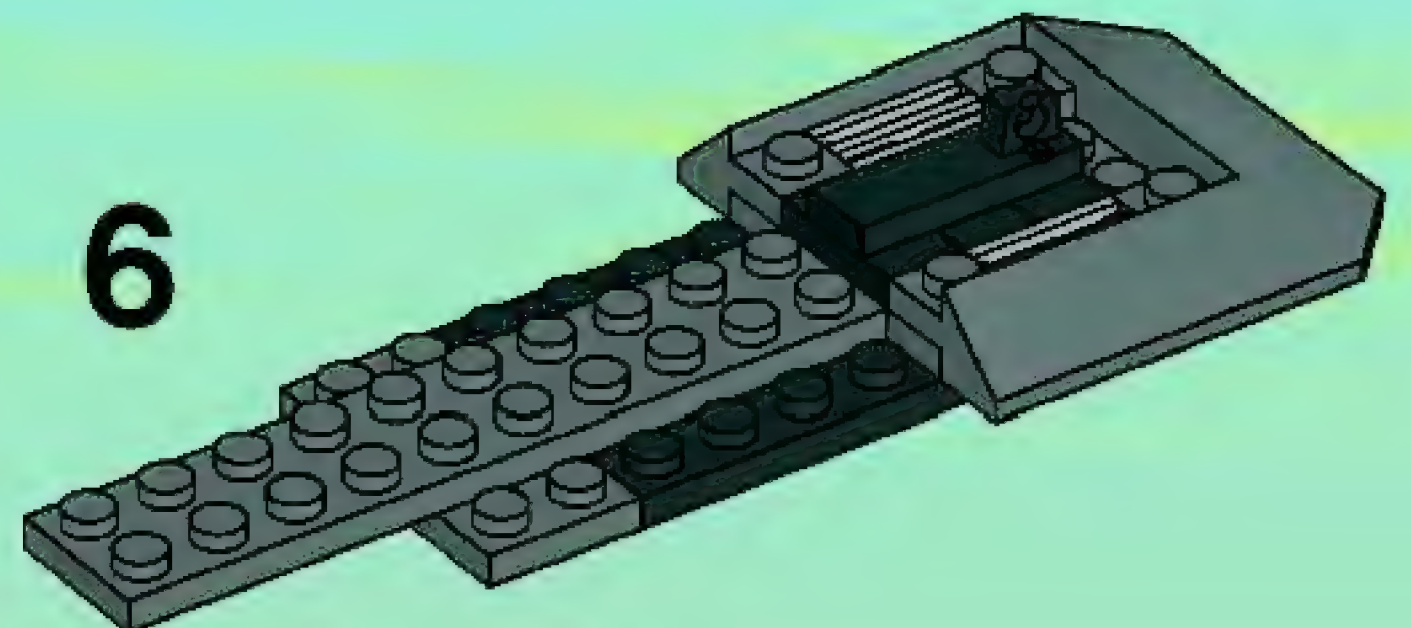





1




2

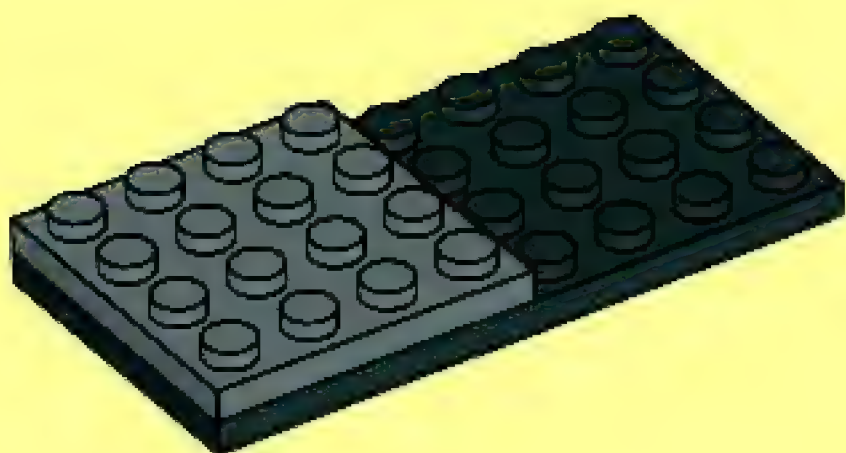


3

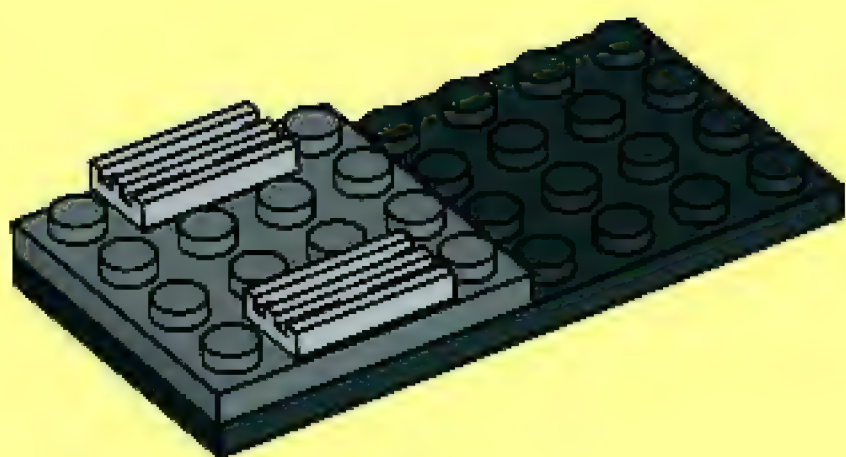


4

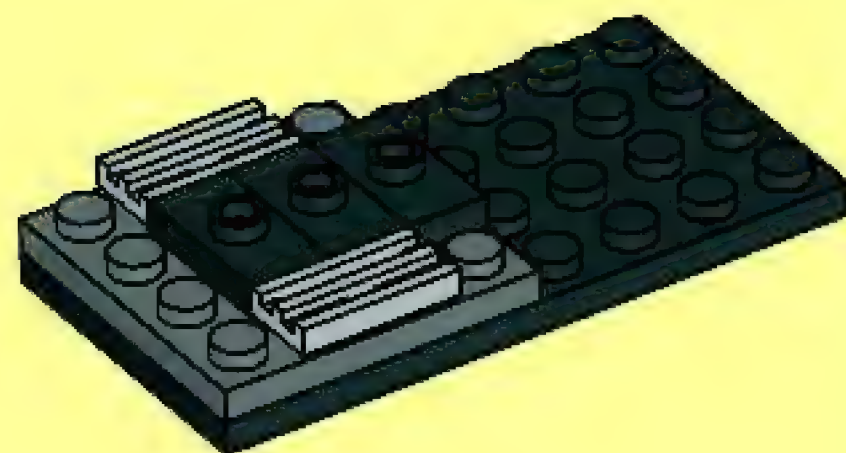

5

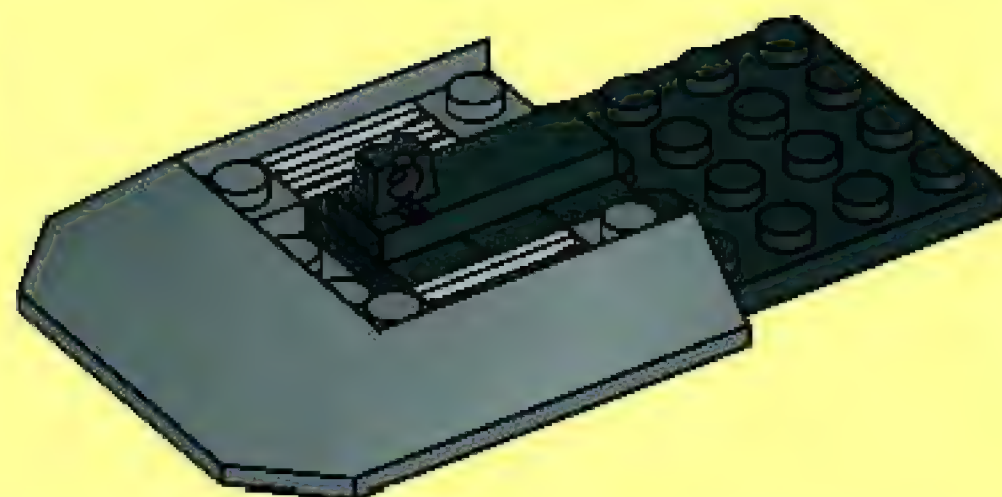


7

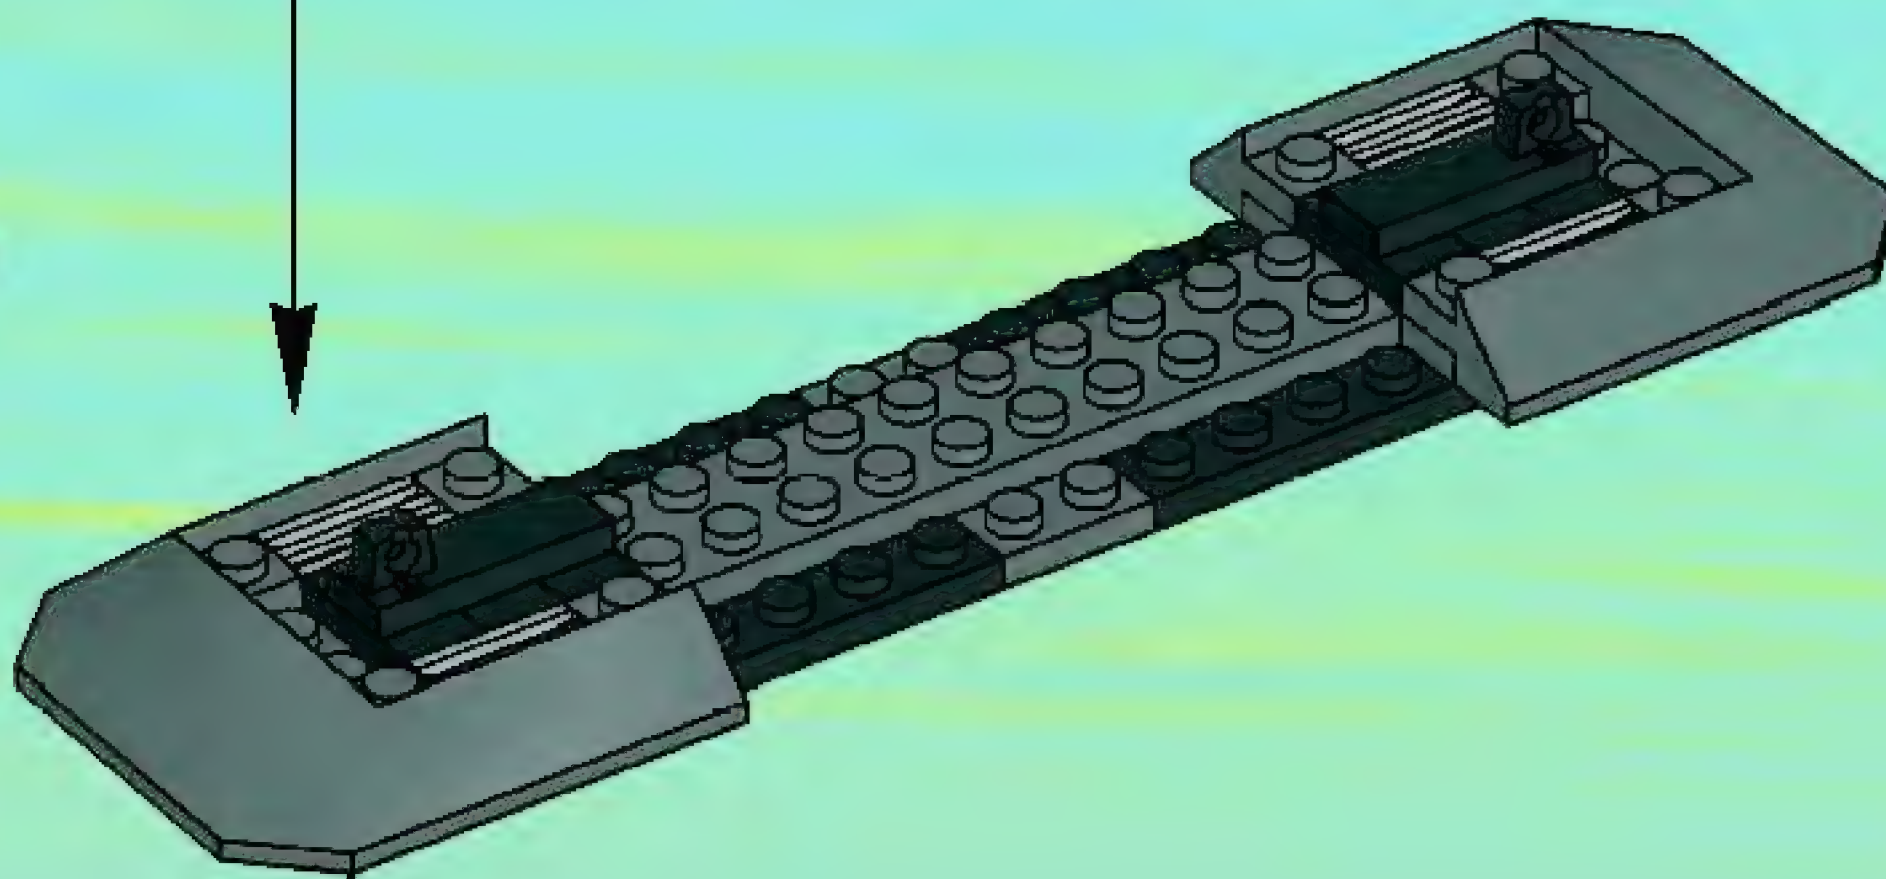




8

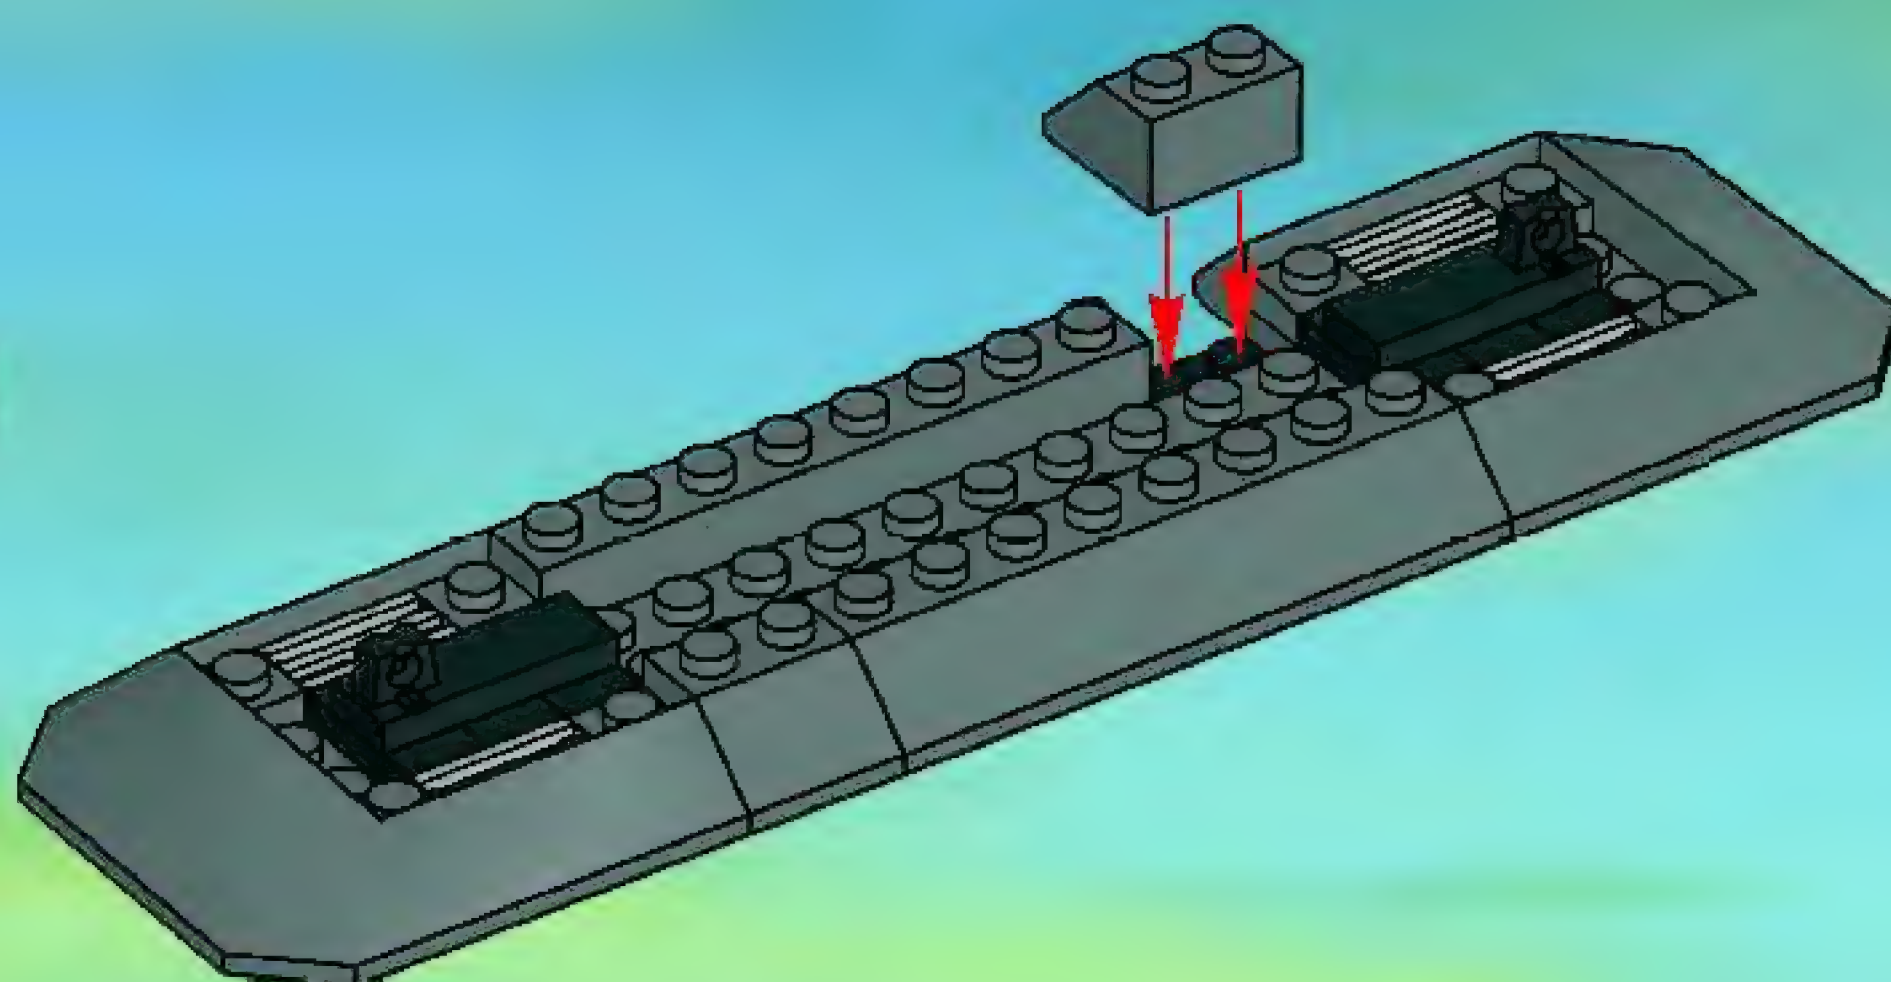

9

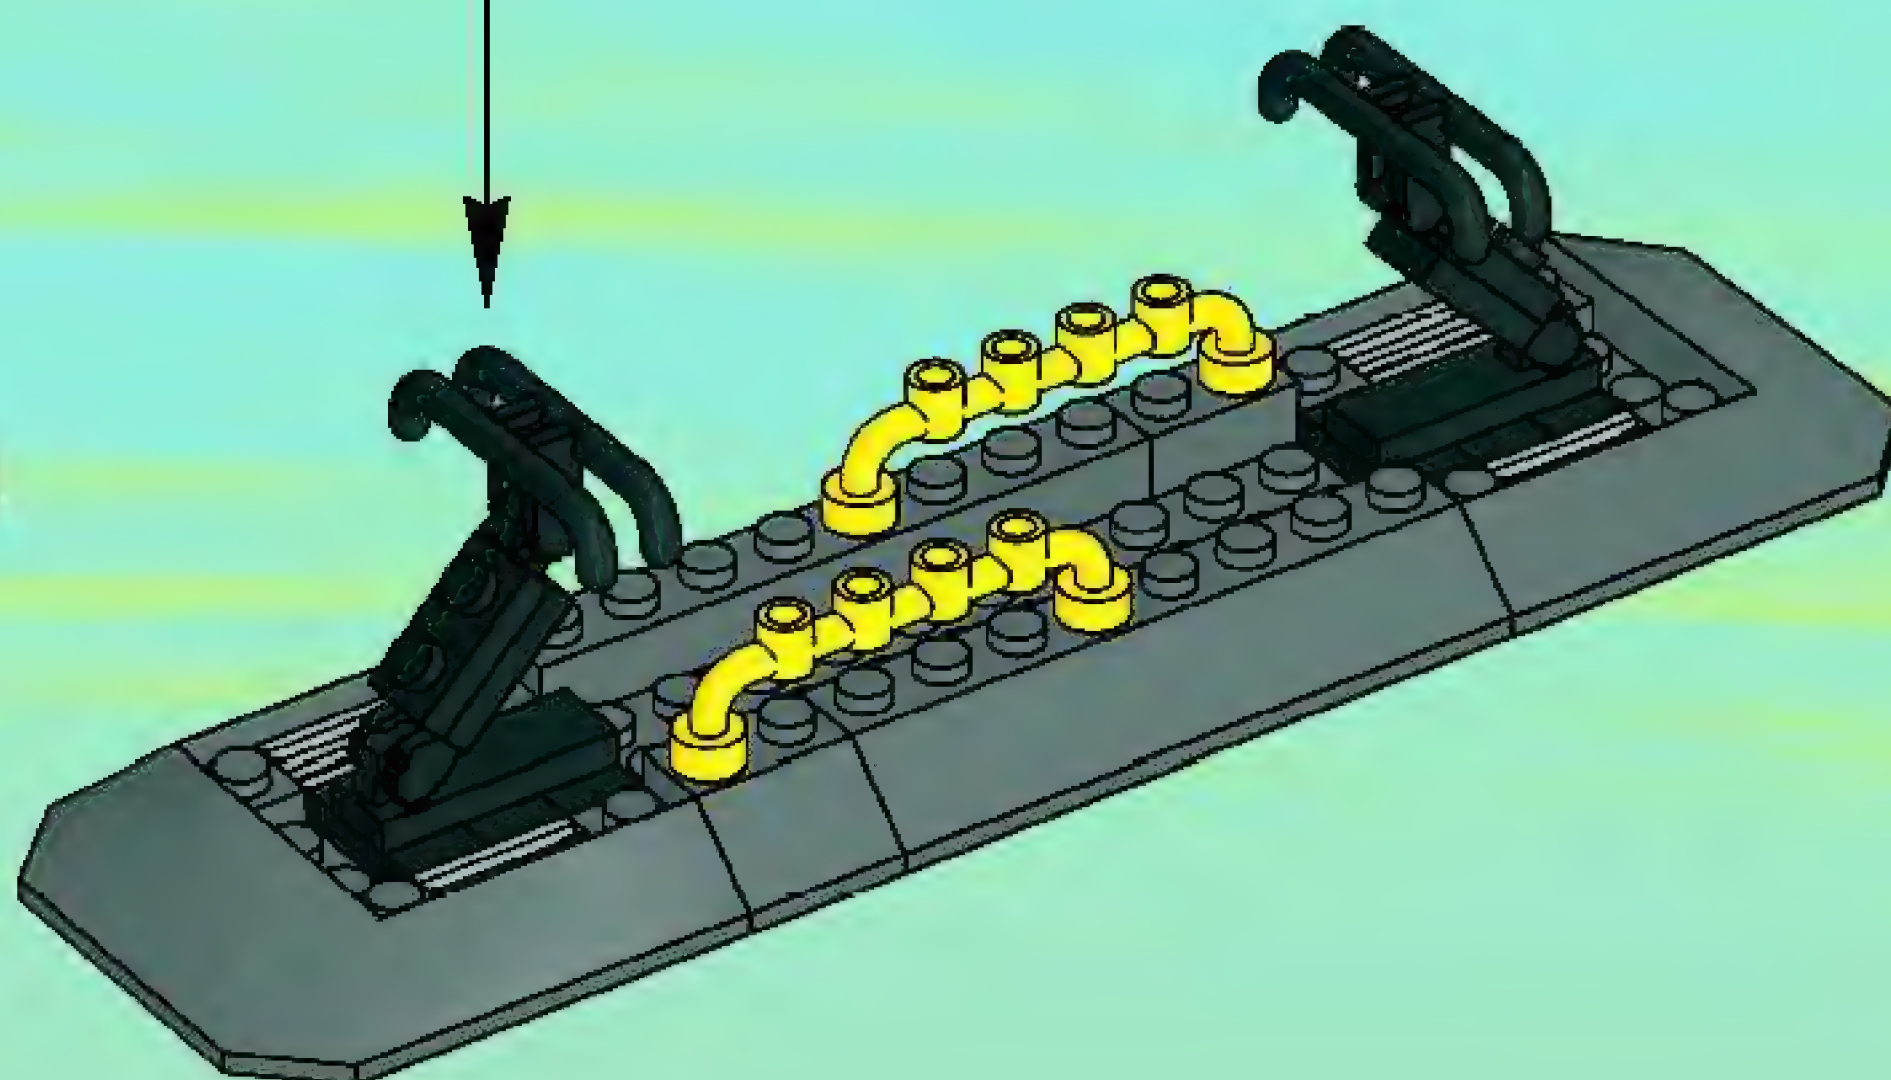



17







18



1

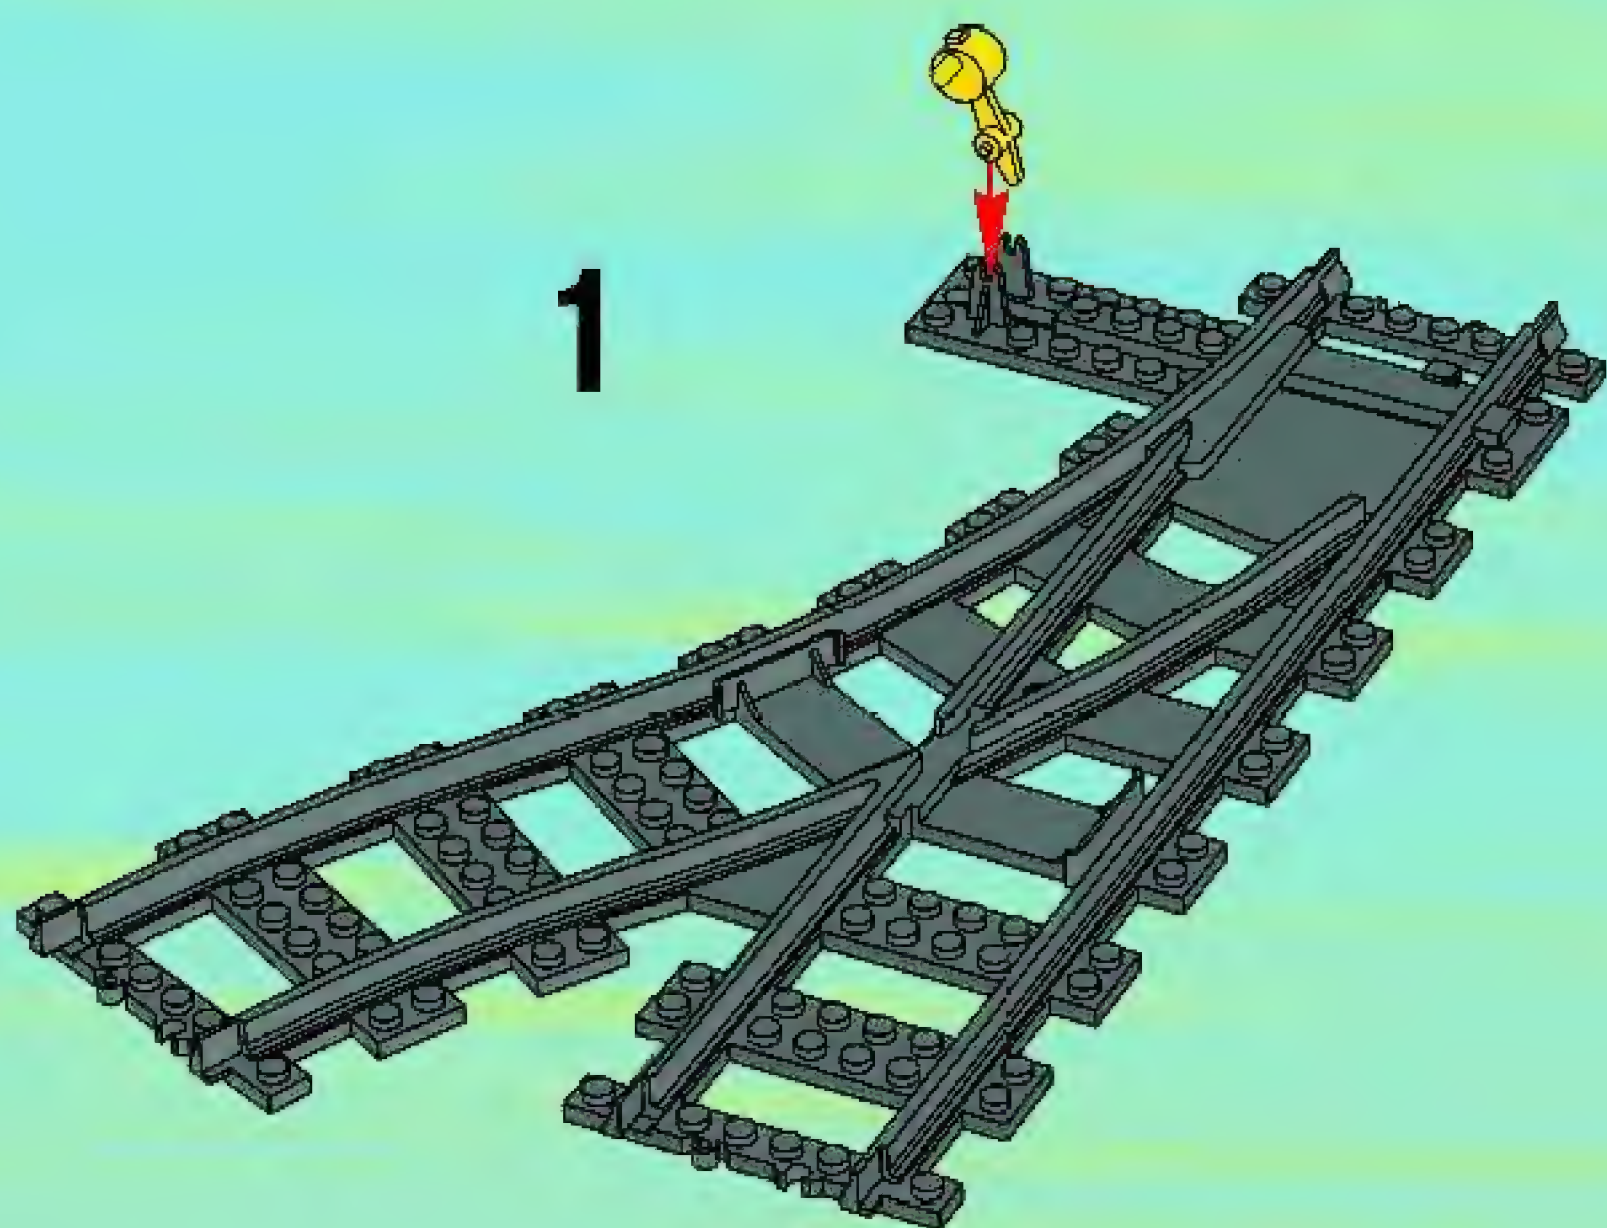

2

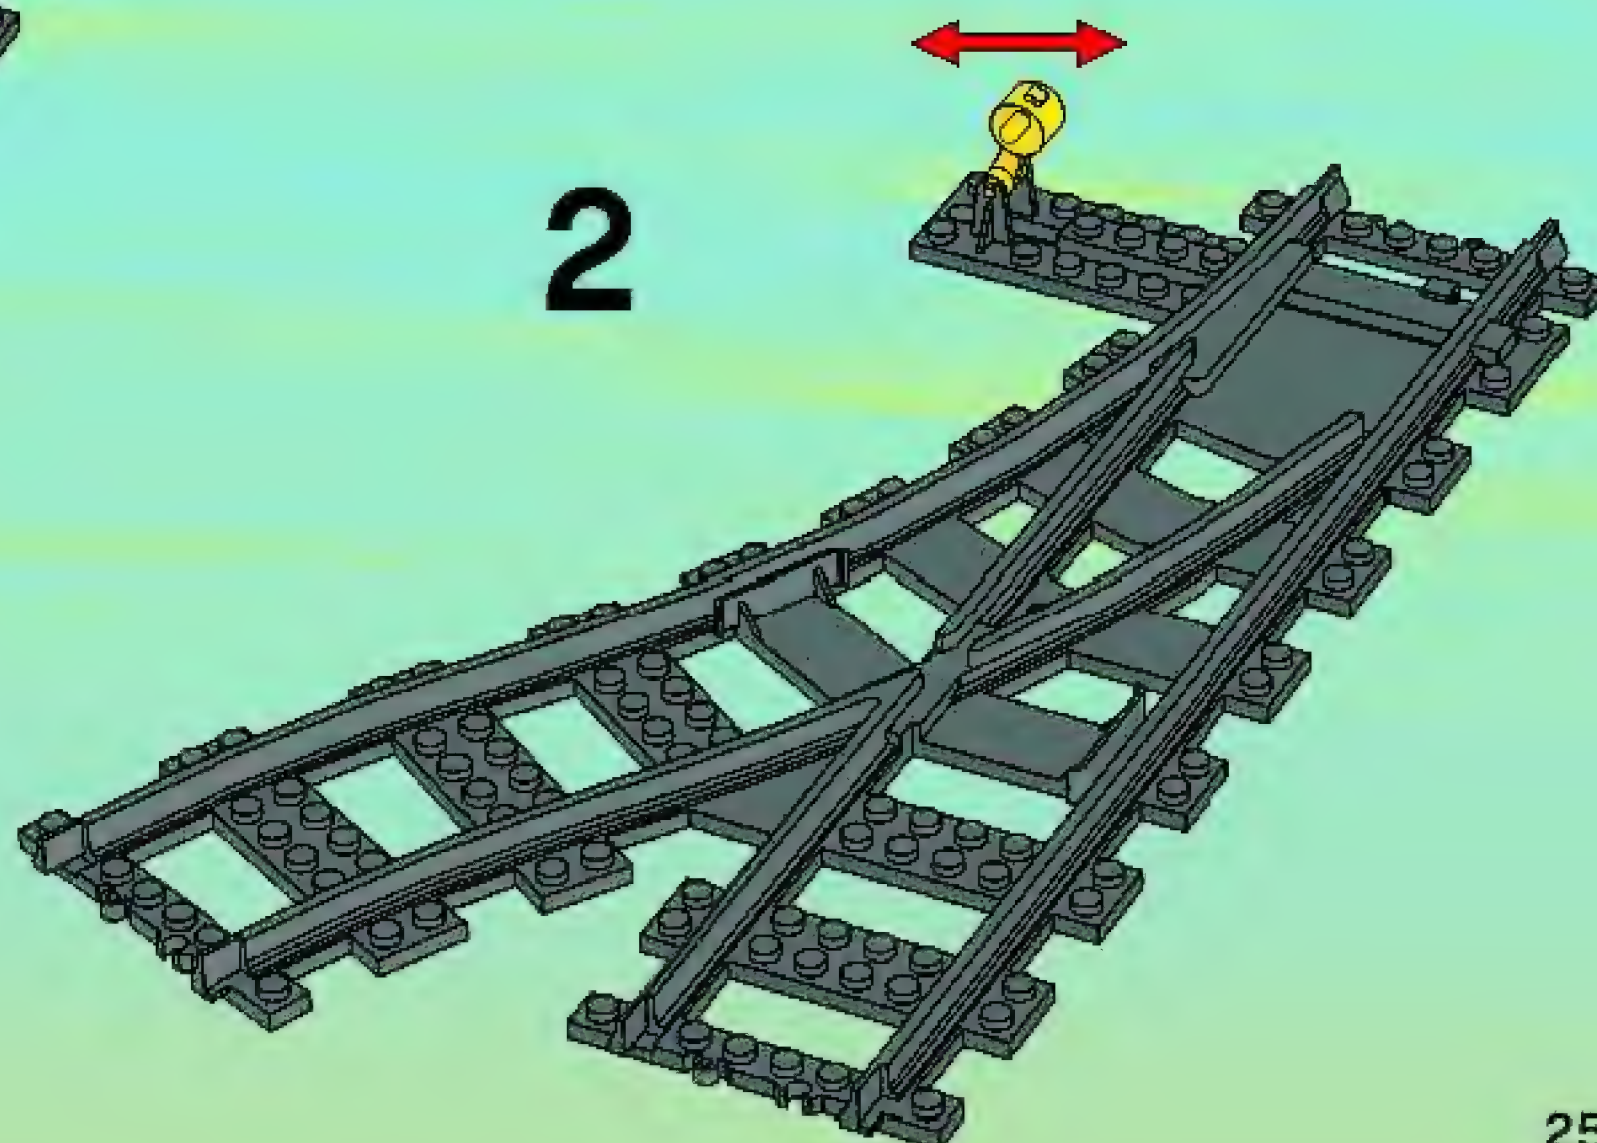












1x 7898

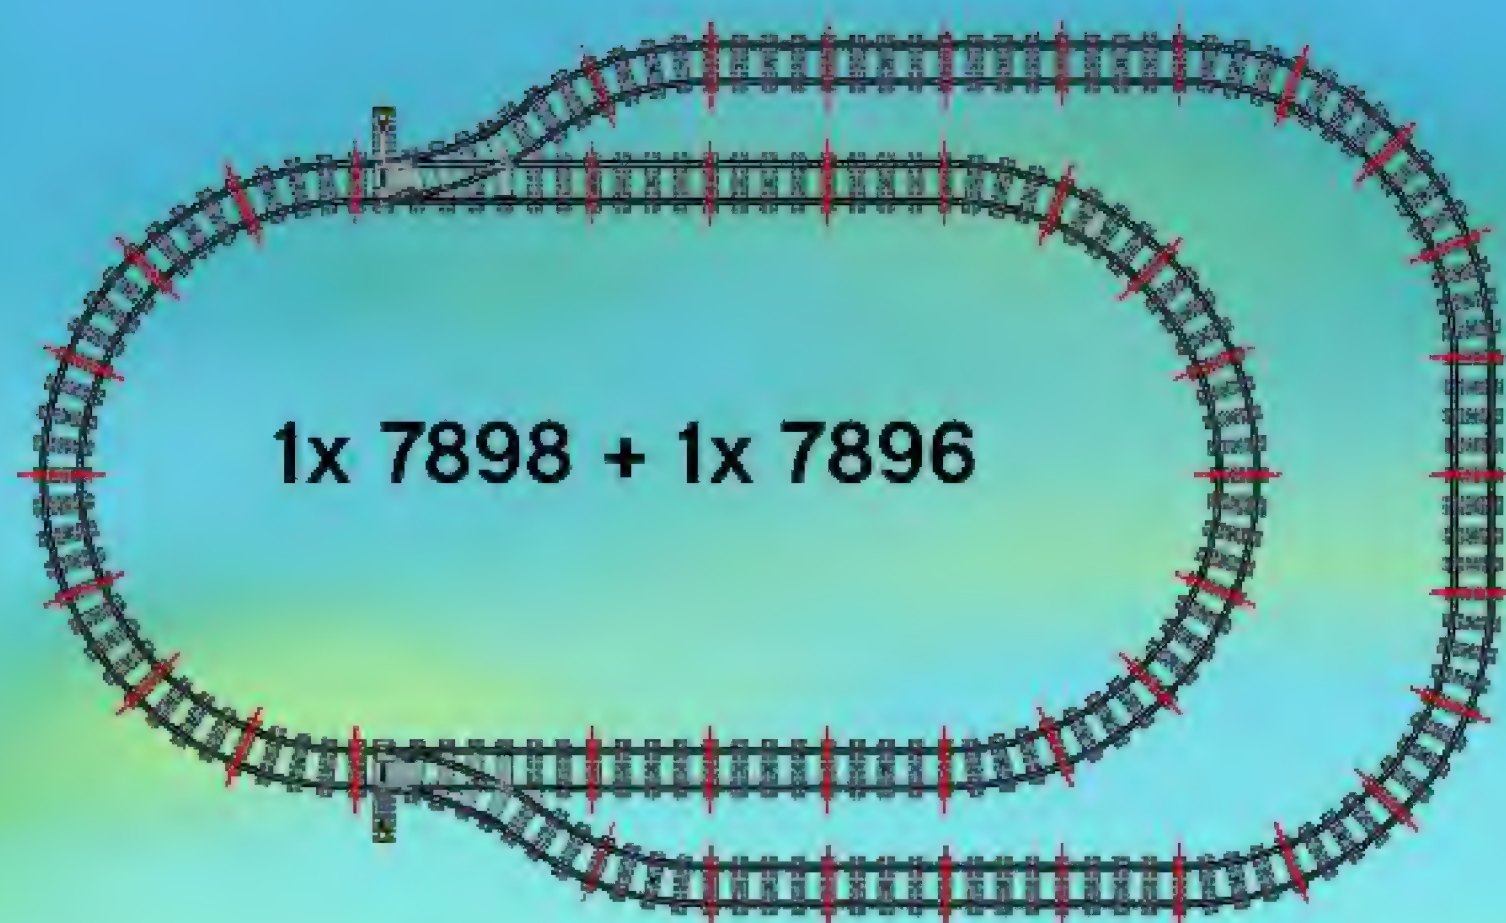


1x 7898 + 1x 7896

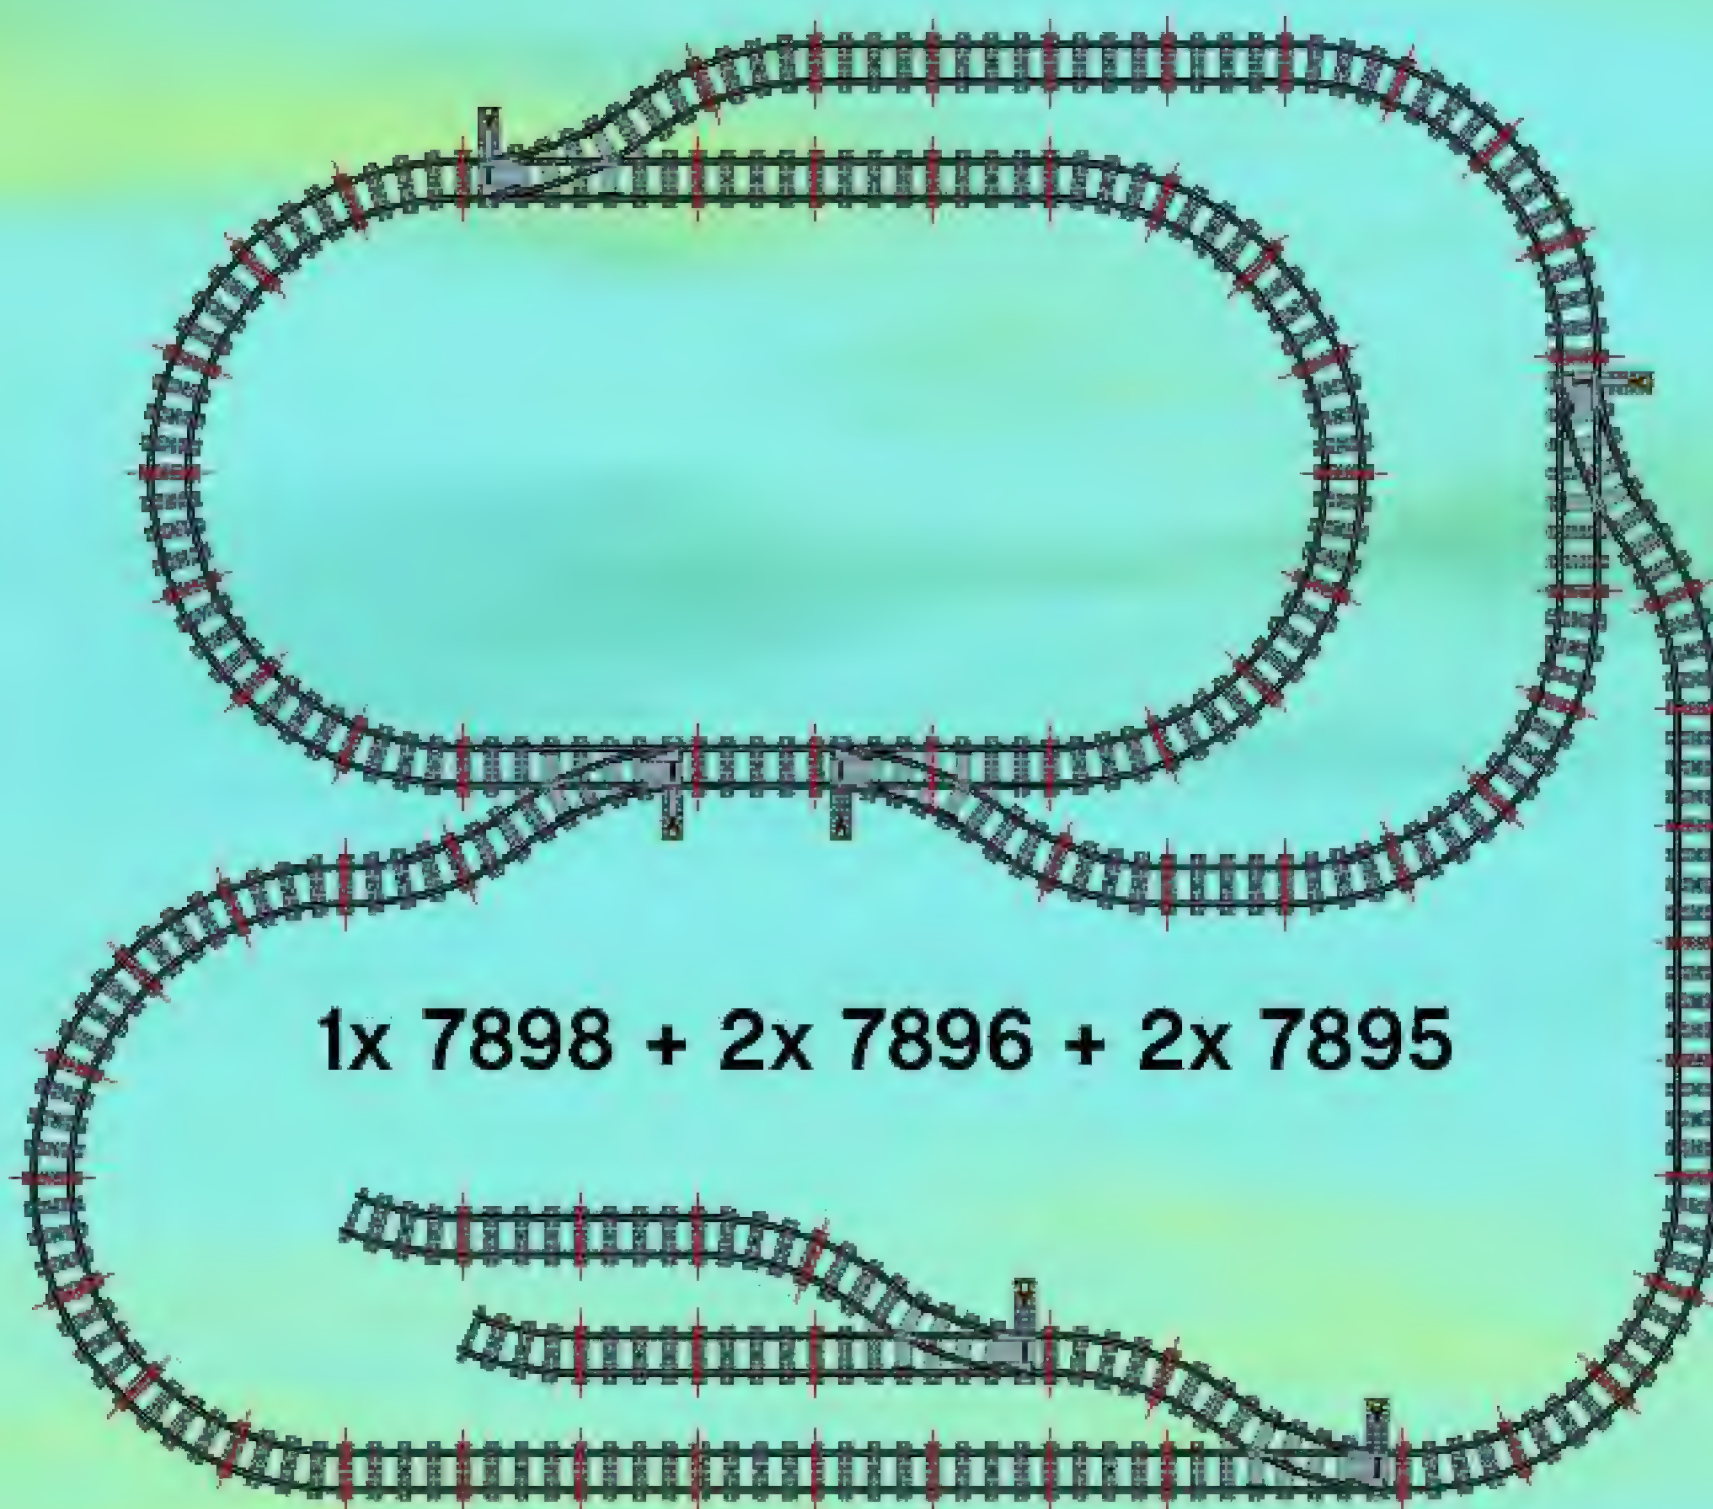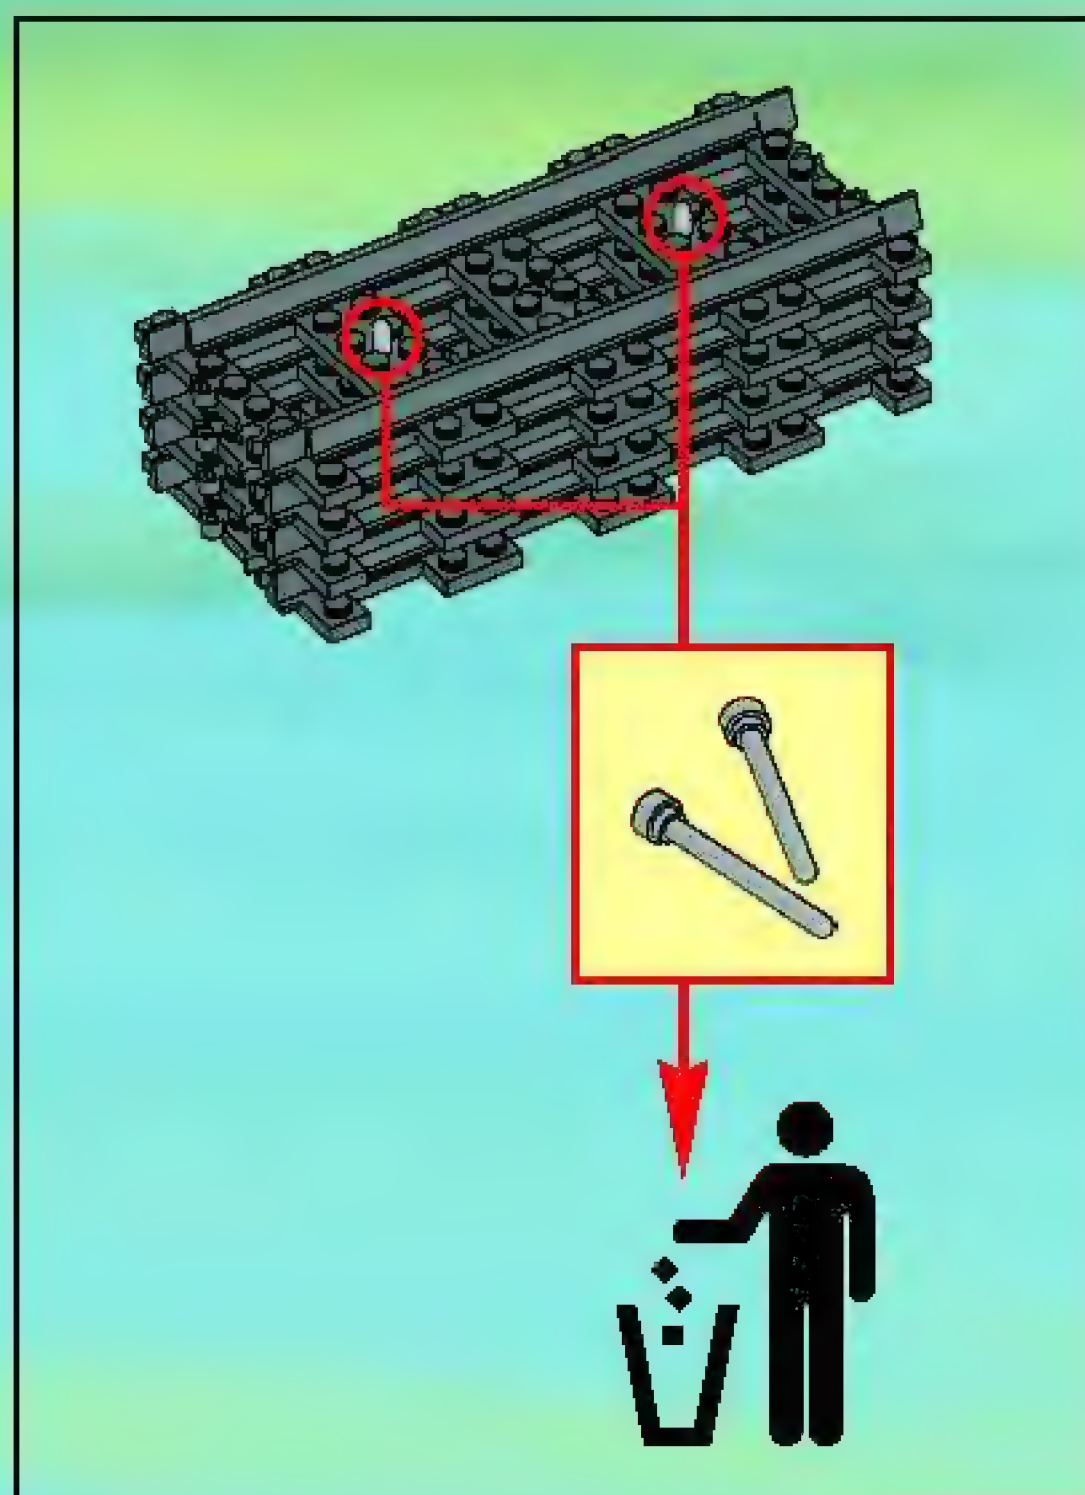


1x 7898 + 2x 7896 + 2x 7895

- GB Questions and problem solving - please go to [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- DE Bei Fragen und Problemen: [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- FR Pour toute question et résolution de problèmes, allez à [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- IT Per risposte a eventuali domande e risoluzione dei problemi, visitare [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- NL Ga voor antwoorden op vragen en oplossing van problemen naar [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- ES Si tiene cualquier duda o problema, visite [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- DA Find svar og løsninger på [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- FI Kysymyksiä ja ongelmien ratkaisuja löytyy osoitteesta [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- SV För frågor och problemlösning, gå till [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- PT Questões e resolução de problemas - consulte [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- EL Ερωτήσεις και επίλυση προβλημάτων - μεταβείτε στη διεύθυνση [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- JA 質問したり問題を解決するには、[www.lego.com/city](http://www.lego.com/city) にアクセスしてください。
- ZH 如有疑问和寻求解答,请访问: [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- KO 질문과 문제 해결 - 이 페이지 [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city) 로 가십시오.
- RU Ответы на вопросы и способы решения проблем можно найти на [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- PL W razie pytań lub problemów należy odwiedzić witrynę [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- CS Dotazy a řešení problémů naleznete na stránce [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- SK Otázky a informácie o odstraňovaní problémov nájdete na adrese [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- HU Kérdésekkel, és megoldásra váró problémákkal - keresse fel a [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city) honlapot
- UA Відповіді на запитання й способи рішення проблем можна знайти на [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- HR Za odgovore na pitanje i rješavanje problema - otidite na [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- SR Molimo vas da za pitanja i rešavanje problema posetite [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- SL Če imate vprašanja ali se vam pojavijo težave, prosimo, da obiščete [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- RO Întrebări și rezolvarea problemelor - mergeți la [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- BG За въпроси и решаване на проблеми отидете на [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- LV Atbildes uz jautājumiem un problēmu risinājumi pieejami [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- ET Küsimuste esitamiseks ja probleemide lahendamiseks pöörduge leheküljele [\\*www.lego.com/city\\*](http://www.lego.com/city) <<http://www.lego.com/city>>
- LT Atsakymai į klausimus ir problemų sprendimas – prašome apsilankyti [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city)
- TR Sorulannıza cevap almak ve sorun çözme bilgilerli edinmek için lütfen [www.lego.com/city](http://www.lego.com/city) adresini ziyaret edin



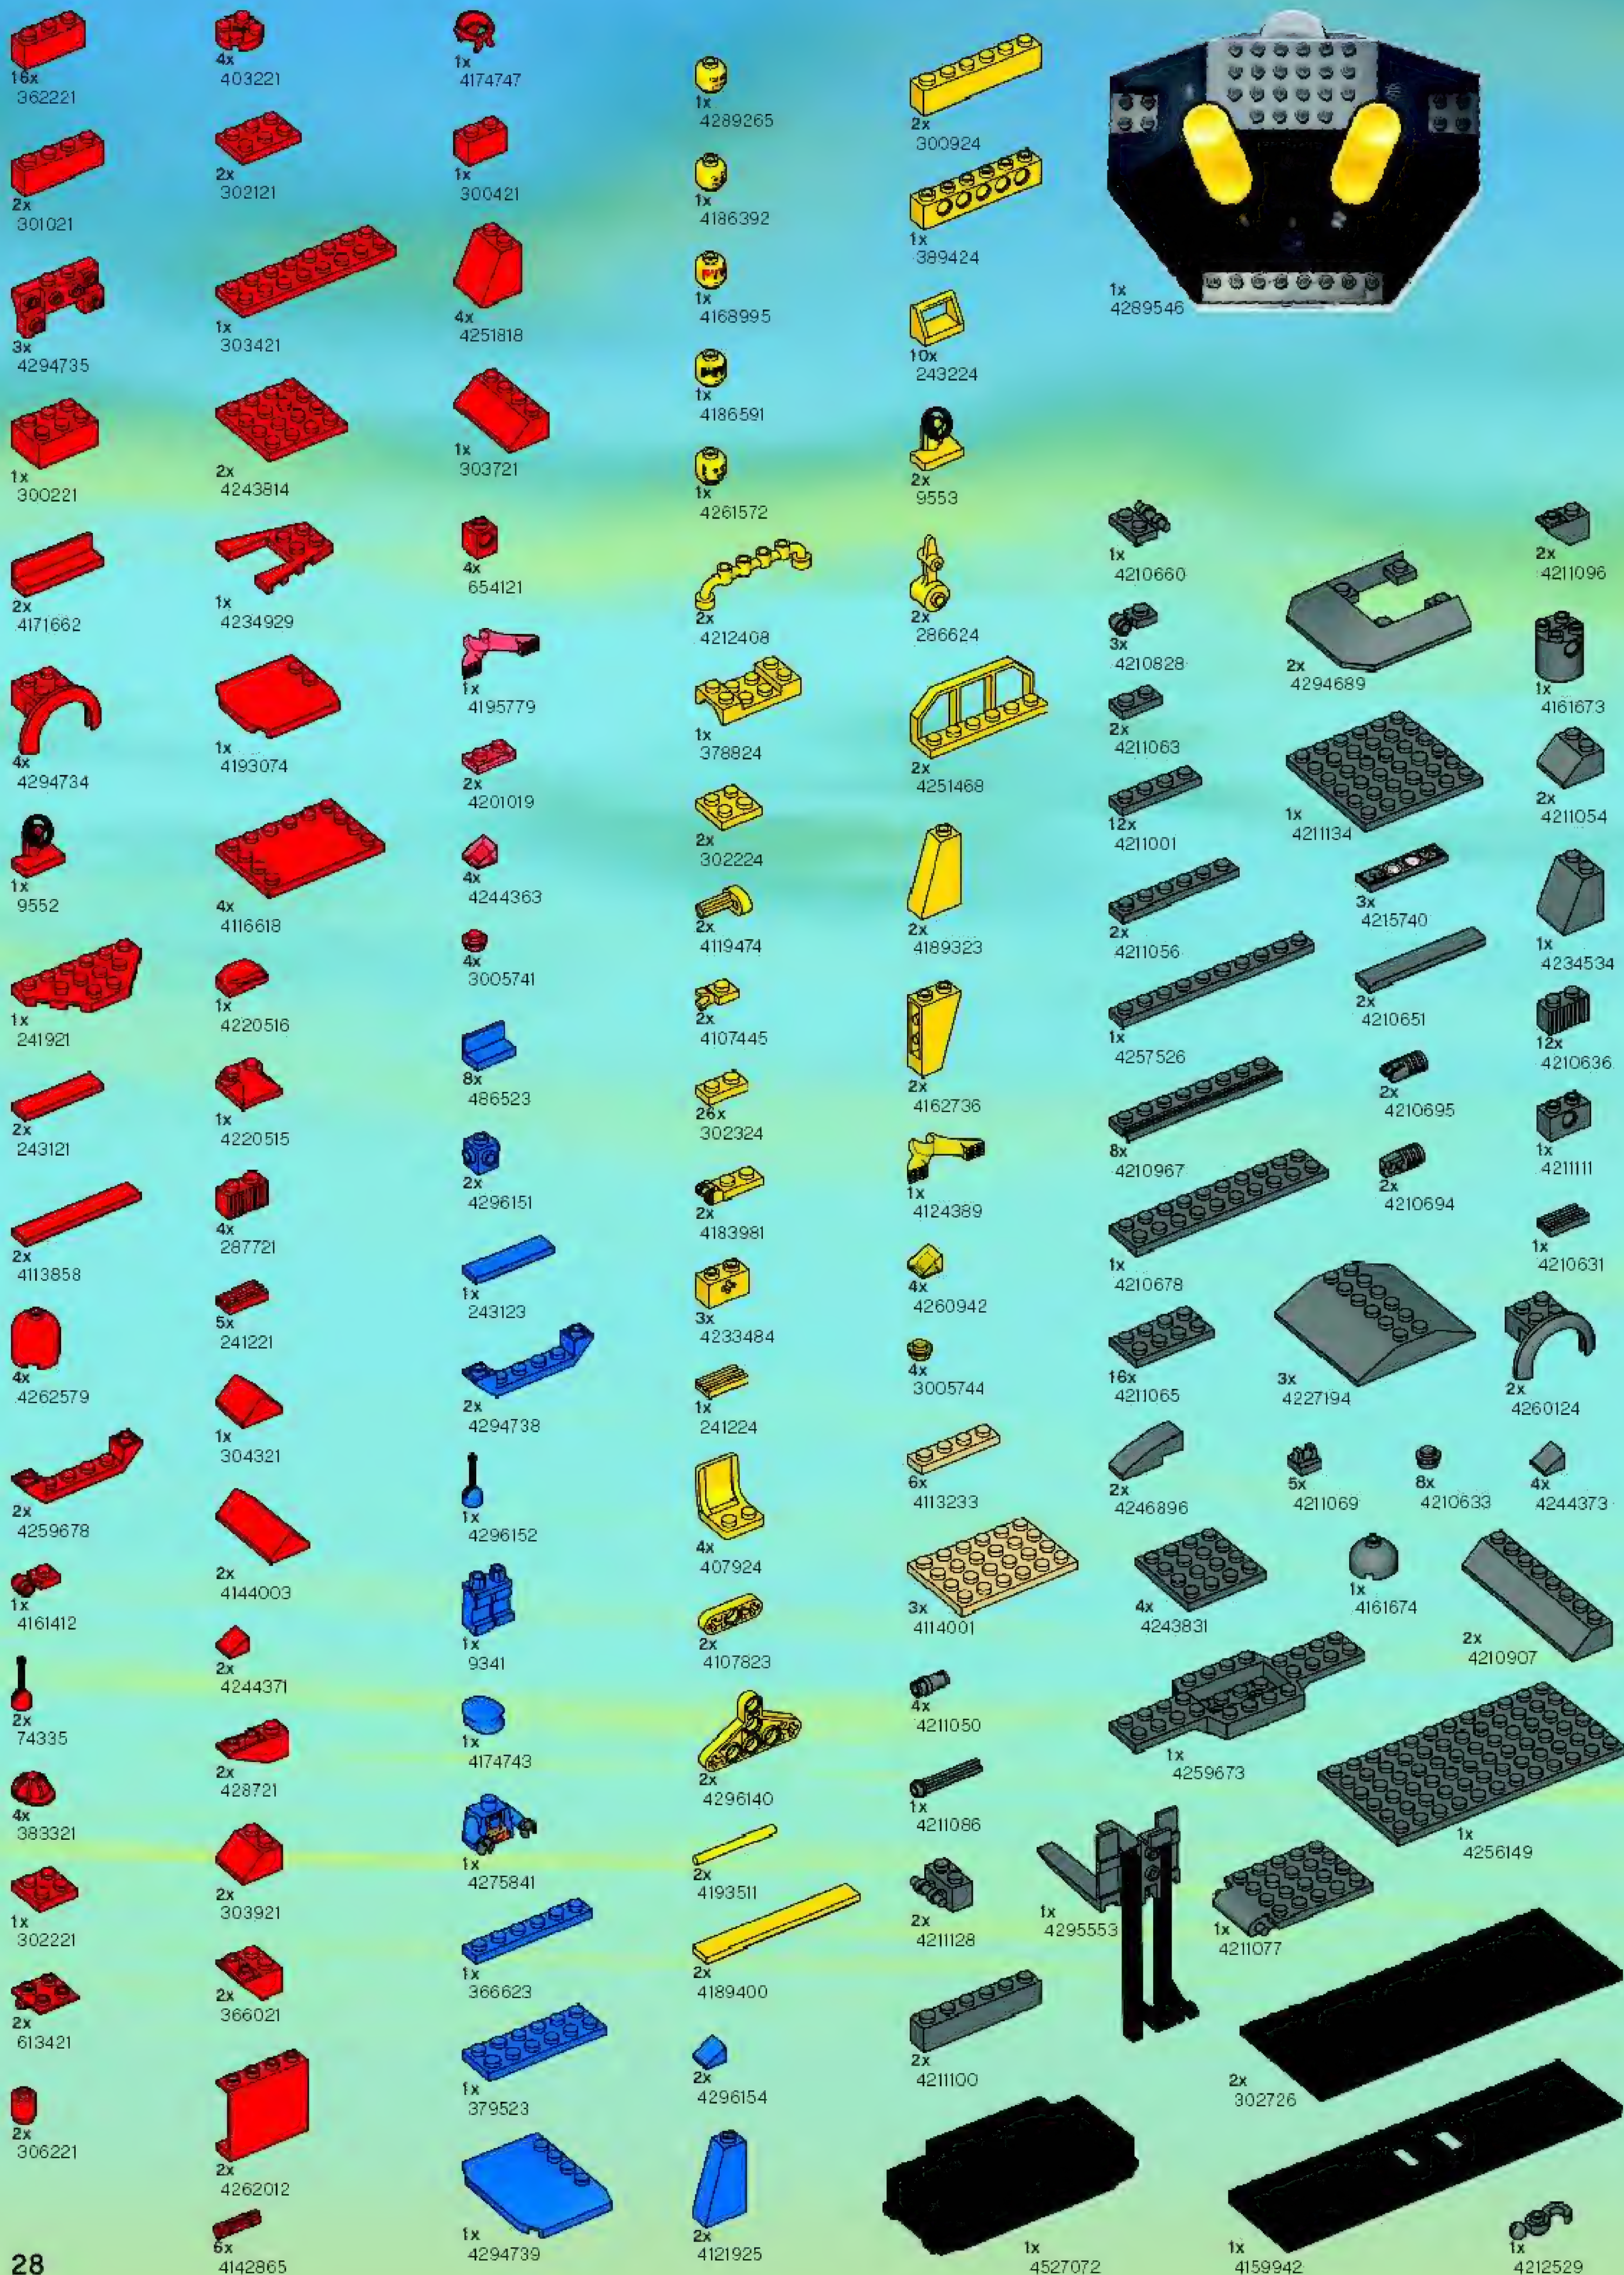



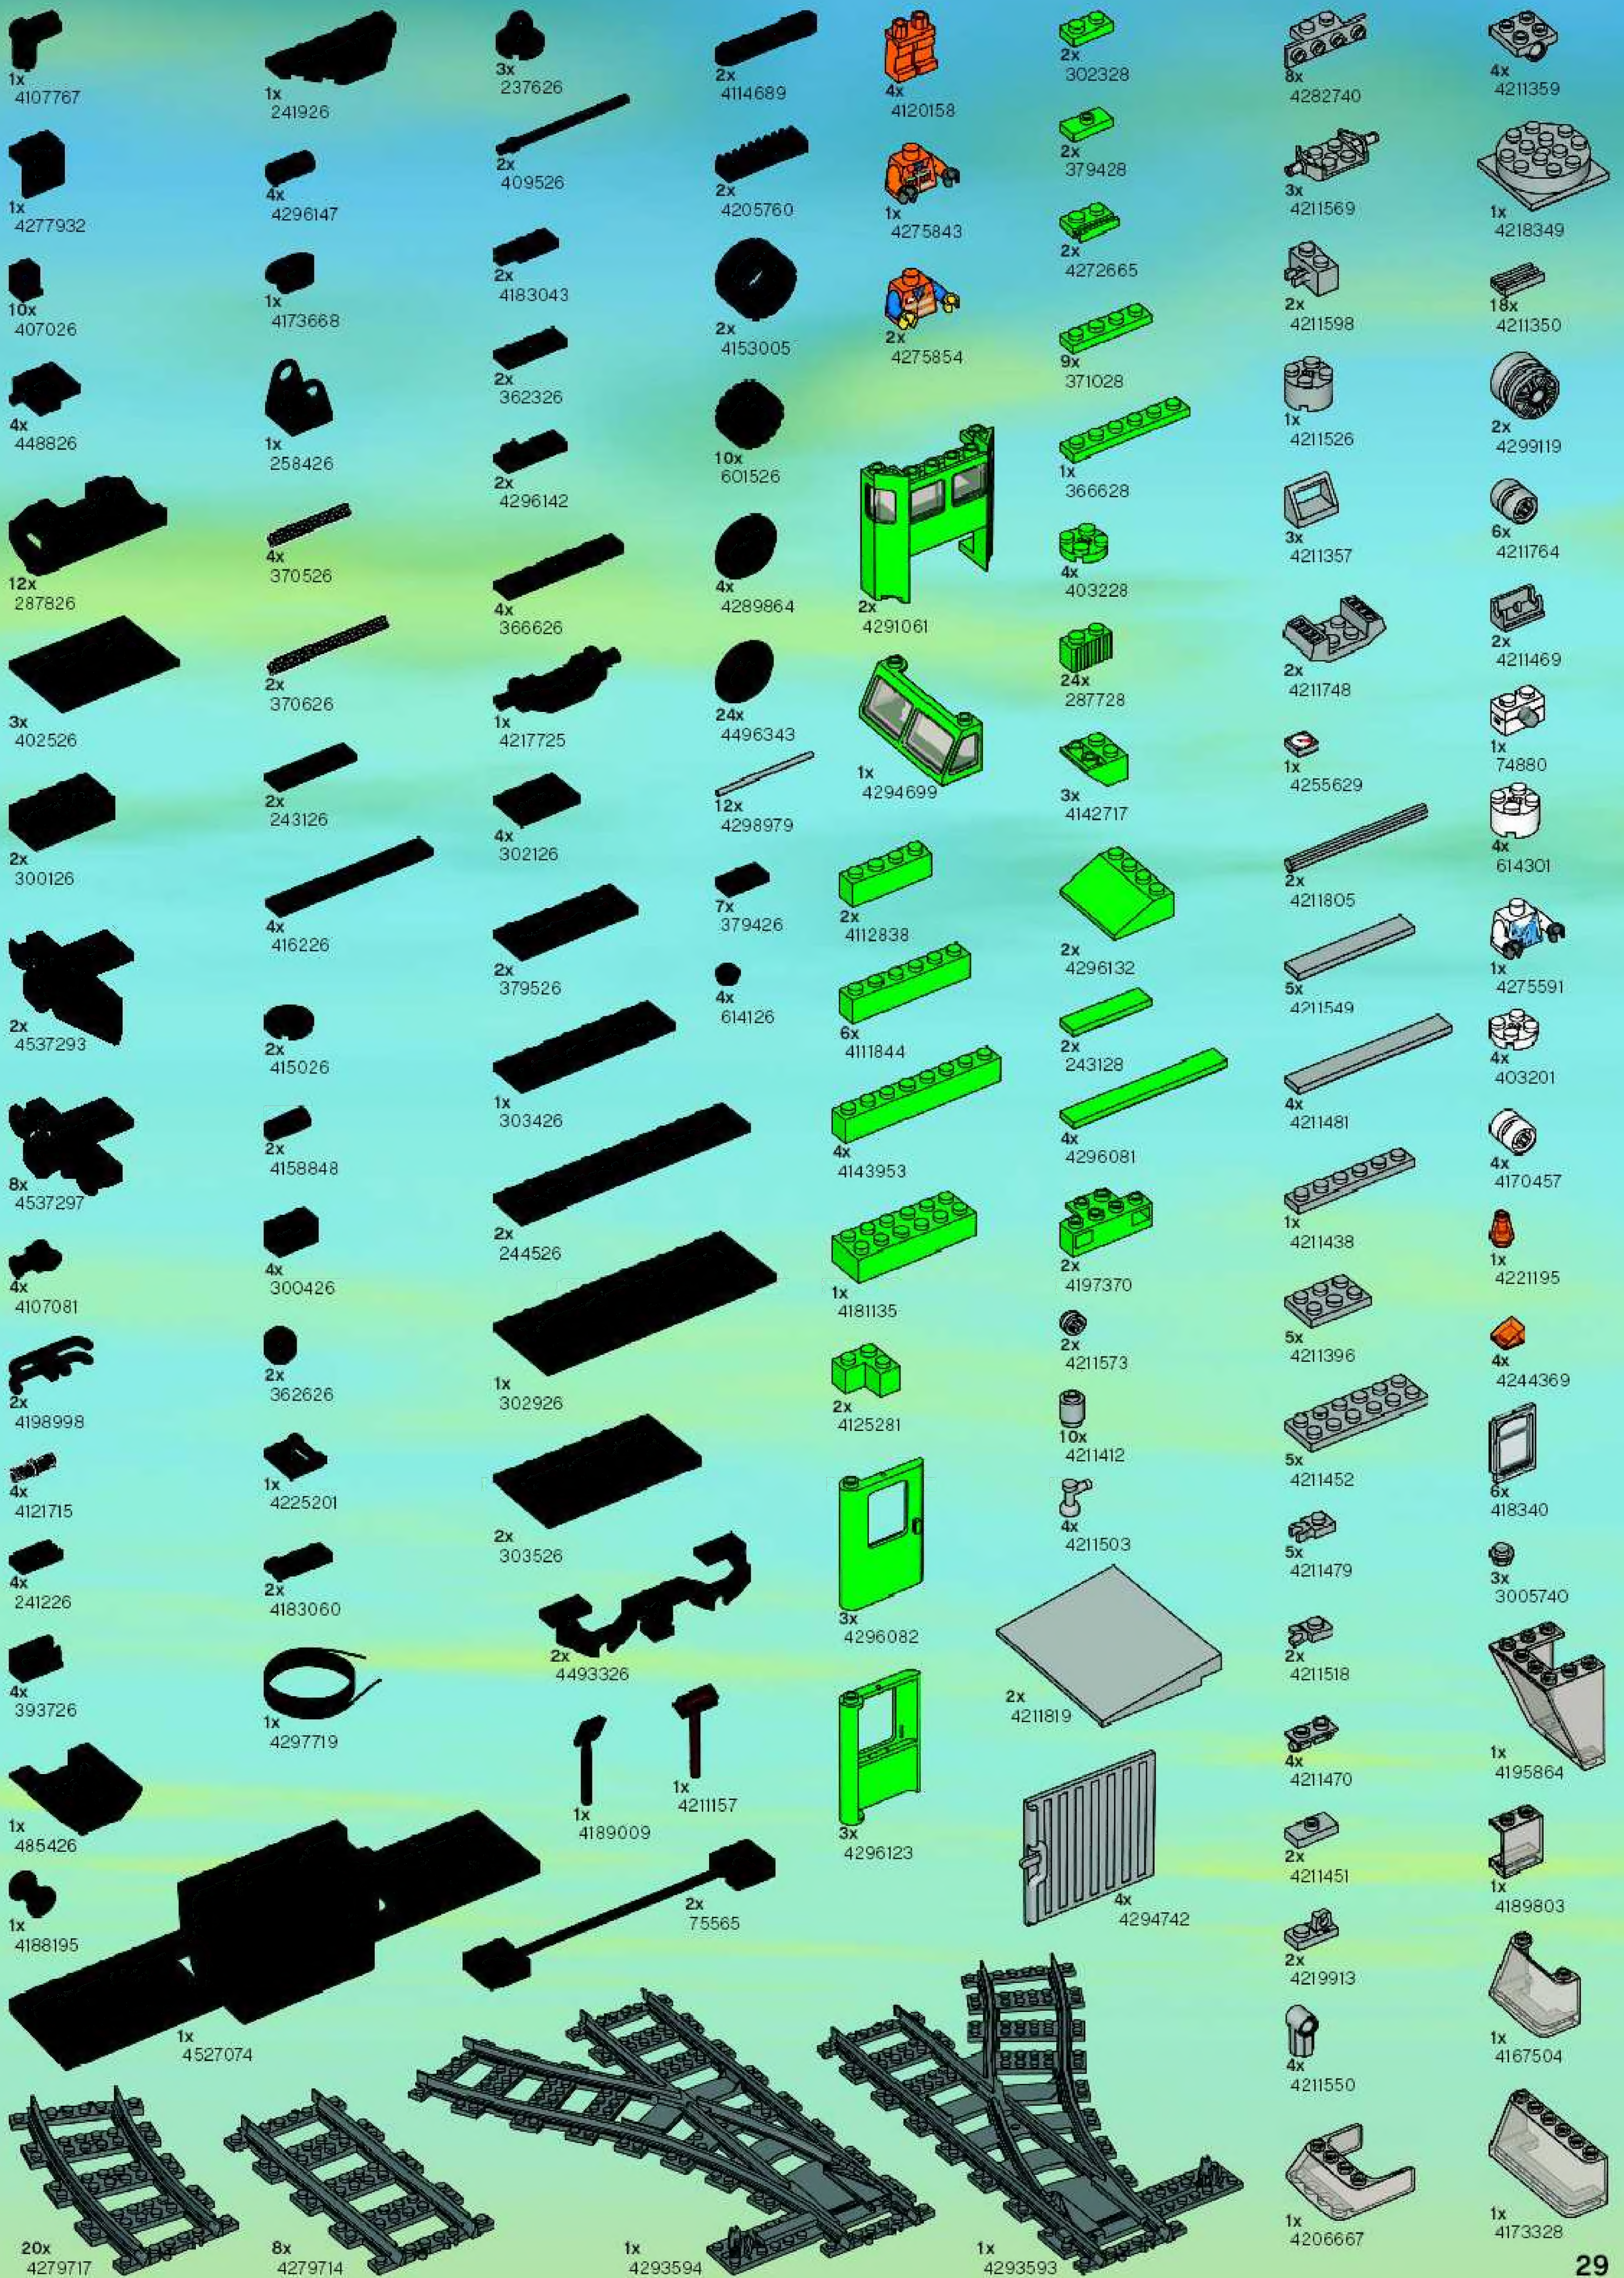





**FREE!**

**Each LEGO Magazine Features...**

- Awesome creations by Kids like you!
- Cool Comics & Stories
- Building Tips & Ideas
- Special Offers & Contests to WIN Prizes!

**GRATUIT !**

**Chaque Magazine LEGO offre...**

- Des créations épatantes par des jeunes comme !
- Des bandes dessinées et des récits super cool
- Des idées de construction
- Des offres spéciales et des concours pour gagner des prix !

**Join Today!**

**Abonne-toi dès aujourd'hui !**

**1-866-534-6258**

**www.LEGOclub.com**



LEGO, the LEGO logo are trademarks of/sont des marques de commerce de/The LEGO Group. ©2005 The LEGO Group.



**YES! I WANT TO JOIN THE LEGO® CLUB!**

This coupon is good for 1 **FREE** 2-year Club membership. Additional kids may sign up for \$7.95 in the US and in Canada 10.70 (including taxes).

**PLEASE PRINT IN ALL CAPITAL LETTERS**

BIC26

Name/Nom \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ ☐ Français ☐ English

Address/Adresse \_\_\_\_\_ ☐ Girl/Fille ☐ Boy/Garçon

City/Ville \_\_\_\_\_ State/Prov. \_\_\_\_\_ Postal Code  
Code Postal \_\_\_\_\_

E-mail Address/Courriel \_\_\_\_\_ Date of Birth  
Date de Naissance \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
M D/Y

Parent's Signature/Signature d'un parent \_\_\_\_\_



Offer limited to residents of US and Canada. No photocopies will be accepted. Offer limited to two free memberships per family, group or organization. Please allow 4-6 weeks for delivery of your first mailing.  
Offre limitée pour résidents du US et Canada. Photocopies ne seront pas acceptées. Offrir limitée à deux abonnements gratuits par famille, groupe, ou organisation. Allouez 4-6 semaines pour la première livraison.

**OUI! JOIGNEZ-MOI AU CLUB LEGO® !**

Ce coupon est valide pour 1 abonnement **GRATUIT** de 2 ans. Enfants additionnels peuvent s'inscrire pour 10,70 \$ (taxes incluses).

**S.V.P. IMPRIMER EN LETTRES MAJUSCULES.**

**FREE  
LEGO Magazine  
with this coupon!  
Magazines LEGO  
GRATUITS  
avec ce coupon !**

Mail to/Poster à:  
**LEGO Club  
P. O. Box 1157  
Enfield, CT  
06083-1157**





# SHOP<sup>at</sup>HOME

## The World's Biggest LEGO® Shop!



**For a Free Catalog  
in the U.S. and Canada,  
call toll-free:  
1-866-534-6737  
Or go online:  
[www.LEGOshop.com/catalog](http://www.LEGOshop.com/catalog)**

**Pour obtenir un Catalogue  
GRATUIT aux États-Unis  
et au Canada,  
téléphonez sans frais au :  
1-866-534-6737  
Ou venez en ligne sur :  
[www.LEGOshop.com/catalog](http://www.LEGOshop.com/catalog)**



Any questions  
regarding your new  
LEGO product, please  
contact:  
**Customer  
Service | Service  
Consommateurs |  
Servicio :**



**1-800-422-5346**

or

**[www.lego.com/service](http://www.lego.com/service)**

LEGO, the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2005 The LEGO Group.



### FREE LEGO® Catalog!

Please print with a pen in capital letters.

First Name  
Prénom \_\_\_\_\_

Last Name  
Nom \_\_\_\_\_

Address  
Adresse \_\_\_\_\_

City  
Ville \_\_\_\_\_

State  
Prov \_\_\_\_\_

Zip Code  
Code Postal \_\_\_\_\_

Phone (optional)  
No de téléphone  
(optionnel) \_\_\_\_\_

Email (optional)  
Courriel (optionnel) \_\_\_\_\_


Check Below / Indiquer ci-bas

☐ I speak English

☐ Je parle Français

☐ Boy/Garçon

☐ Girl/Fille



U.S. and Canada only  
É.-U. et Canada seulement

Please allow 2-4 weeks for delivery.  
Veuillez s.v.p. allouer 2 à 4 semaines pour l'expédition.

Mail to/Poster à:



## SHOP<sup>at</sup>HOME

**P. O. Box 1221  
EnField, CT 06083-1221**





©2008 The LEGO Group.

